



#### **ÍNDICE**

AF	PRESENTAÇÃO	03
1.	NORMAS DE SEGURANÇA	04
2.	IDENTIFICAÇÃO	15
3.	ESPECIFICAÇÕES	17
4.	PREPARAÇÃO4.1 Cabecalho.	
	4.1 Cabeçalho	
	4.2 Pressao dos Prieds	
	4.4 Reaperto Geral	
	4.5 Troca de Espaçamentos	
	4.6 Montagem dos Conjuntos Distribuidores de Sementes	
	4.7 Montagem da Transmissão	
	4.8 Catraca	
	4.9 Marcador de hectares	27
5.	ENGATE E DESENGATE	
	5.1 Engate e desengate da SSM 23 ROTO	
	5.2 Desengate da SSM 23 ROTO com cabeçalho	29
6.	TRANSPORTE	29
7.	REGULAGENS DA SEMEADORA	30
	7.1 Distribuição da semente	30
	7.2 Distribuição do adubo	
	7.3 Sulcadores de adubo	
	7.4 Sulcadores para semente	
	7.5 Nivelamento e regulagem da capacidade de corte	52
8.	MANUTENÇÃO	
	8.1 Cuidados com alguns componentes da SSM 23 ROTO	
	8.2 Pontos de lubrificação com graxa	
	8.3 Serviço no final da safra	
	8.4 Preparação no início da safra	54
9.	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	55

1ª PARTE - MANUAL DO OPERADOR 2ª PARTE - CATÁLOGO DE PEÇAS 3ª PARTE - OPCIONAIS

	Manual do Operador	
SEMEATO	SSM 23 ROTO	
Semea	to S/A Industria e Comércio - Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 – SAC +55 (54) 2103 2400	

### SSM 23 ROTO



O MANUAL DO OPERADOR contém as informações necessárias para operação e manutenção, além das normas básicas de segurança e os dados técnicos da Semeadora Semeato Múltipla - SSM 23 ROTO ROTO

A Semeadora SSM 23 ROTO é uma máquina que visa atender produtores de médio e grande porte. Sendo uma máquina múltipla, vem de encontro à principal necessidade para o desenvolvimento do plantio direto que é a rotação de culturas. Hoje é possível afirmar que para obtenção de melhores resultados com o plantio direto é imprescindível a adoção de um sistema de rotação de gramíneas e leguminosas, e este sistema pode ser implantado com a utilização de uma única máquina.

Antes de colocá-la em funcionamento pela primeira vez, leia com atenção todas as instruções. A durabilidade e o desempenho da SSM 23 ROTO dependerão dos cuidados dispensados a mesma.

Para qualquer dúvida que possa surgir, a SEMEATO coloca à disposição o seu SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Na segunda parte deste exemplar, encontra-se o CATÁLOGO DE PEÇAS para facilitar a identificação e o reconhecimento de cada peça, que compõe a Semeadora Semeato Múltipla SSM 23 ROTO ROTO

SEMEATO S/A IND. E COM.

PASSO FUNDO - RS


## SSM 23 ROTO

# 1- IMPORTANTES INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA




Observe os Símbolos de Segurança

- ➤O SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA indica que há perigo potencial à segurança pessoal envolvida.
- Ao avistar este símbolo tenha redobre seus cuidados, fique atento e leia cuidadosamente a mensagem que o segue.
- ➤A prevenção de acidentes depende da consciência, interesse, prudência e treinamento adequado do pessoal envolvido na operação.
- ➤Faça adequadamente o transporte, a manutenção e o armazenamento do equipamento.

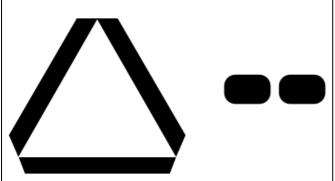

# USE DISPOSITIVOS E LUZES DE SEGURANÇA

- ➤Tratores lentos, equipamentos auto-propelidos e implementos rebocados podem ser perigosos se conduzidos em estradas Públicas. Eles são difíceis de ver, especialmente de noite.
- ➤Use luzes e dispositivos de segurança fornecidos com o implemento.
- ➤ Faça sinais de mudança de direção sempre que guiando em estradas públicas.

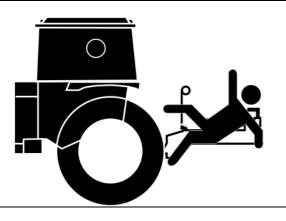


#### MANTENHA AJUDANTES FORA DA MÁQUINA

- ➤ Nunca permita ajudantes em cima do implemento, Pois podem obstruir a visão do operador, serem atingidos por objetos de fora ou jogados pela máquina.
- ➤Nunca permita que crianças operem o equipamento.

### SSM 23 ROTO



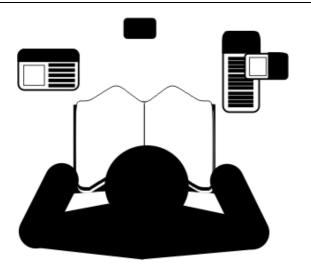

#### PARA SUA PROTEÇÃO


Leia e entenda completamente os Decalques de Segurança. Eles advertem sobre os perigos existentes e garantem a sua segurança durante a operação do equipamento.






#### PREPARE-SE PARA EMERGÊNCIAS

- >Esteja preparado em caso de incêndio.
- ➤ Mantenha extintor de incêndio e um estojo de primeiros socorros sempre a mão.
- Mantenha números de emergência para Médico, ambulância, hospital e bombeiro perto do telefone.

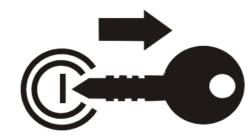

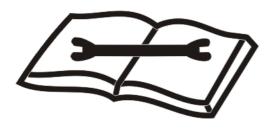

#### **ENCERRAMENTO E ARMAZENAMENTO**

- Abaixe máquina até o solo, coloque o trator em estacionário, desligue o motor e retire a chave.
- ➤ Desengate e armazene o implemento numa área longe do transito de crianças.
- ➤ Mantenha o implemento sempre seguro com travas e suportes.




## SSM 23 ROTO



#### MANUSEIE AGROTÓXICOS APROPRIADAMENTE

- Os agrotóxicos podem ser perigosos. O uso impróprio pode ferir seriamente pessoas, animais, plantas, terra e a propriedade.
- ➤ Use sempre roupa protetora.
- Manipule os agrotóxicos com cuidado. Siga instruções na etiqueta da vasilha.
- ➤ Evite inalar fumaça de qualquer tipo de fogo químico.

Armazene ou elimine vasilhas não utilizadas como especificado pelo fabricante.

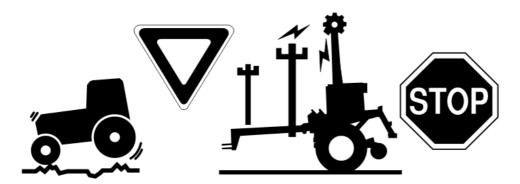


#### TRANSPORTE A MAQUINA COM SEGURANÇA

- A velocidade máxima de transporte para implemento é 32 Kph (20 mph). Alguns terrenos irregulares exigem uma velocidade mais lenta.
- >Frear repentinamente pode causar uma carga no trator ocasionando um desvio podendo tombar.
- Não exceda 32 Kph (20 mph). Nunca dirija numa velocidade que não permita o controle adequado de direção e parada.
- > Respeite as leis estaduais locais. Reduza velocidade se carga rebocada não é equipada com freios.
- ➤Não reboque um implemento que, quando plenamente carregado, pese mais de 1,5 vezes do peso veículo rebocador.

### SSM 23 ROTO



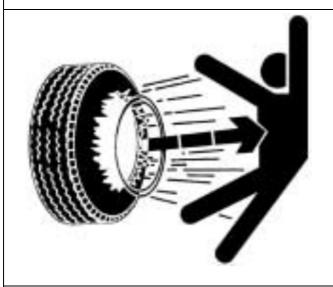

#### SEGURANÇA DOS PNEUS

- ➤ As trocas de pneus podem ser perigosas e devem ser executadas por pessoal treinado usando ferramentas e equipamentos corretos.
- Ao inflar os pneus, utilize um mandril de presilha e uma mangueira de extensão suficientemente longa.
- NÃO se posicione em frente ou sobre a montagem do pneu.
- ➤ Utilize uma jaula de segurança se disponível.
- ➤Ao retirar e instalar rodas, utilize equipamento adequado de manipulação para o peso envolvido.










#### PRATIQUE MANUTENÇÃO SEGURA

- ➤Entenda o procedimento antes de fazer o trabalho. Use ferramentas e equipamentos adequados e recorra a este manual para informação adicional.
- Trabalhe em áreas secas e limpas.
- Abaixe máquina até o solo, coloque o trator em estacionário, desligue o motor e retire a chave antes de executar a manutenção.
- Permita que o implemento esfrie completamente.
- ➤Inspecione todas as partes assegurando-se que as todas estão em boas condições e instaladas adequadamente.
- ➤Retire o acumulo de graxa, óleo ou entulhos.
- ➤Retire todas as ferramentas e partes não utilizadas do implemento antes da operação.



## SSM 23 ROTO



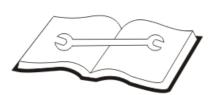

#### EVITE ACIDENTES COM FLUIDOS DE ALTA PRESSÃO

- ➤O fluido que escapar sob pressão pode penetrar na pele, causando um ferimento sério.
- ➤ Evite acidentes aliviando a pressão antes de desligar as mangueiras hidráulicas.
- ➤ Use um pedaço de papel ou papelão, e não partes do corpo, para verificar vazamentos suspeitados.
- ➤ Use luvas protetoras e óculos de proteção quando trabalhar com sistemas hidráulicos.
- >Se um acidente ocorrer, vá ao médico imediatamente.
- ➤ Qualquer fluido injetado na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de algumas horas, do contrario, poderá resultar em gangrena.

#### **SEGURANÇA TODO TEMPO**

- Leia atentamente este Manual antes da operação. Conheça todas as funções do equipamento.
- Só opere o implemento do assento do motorista.
- Não deixe o trator nem o implemento sem atenção com o motor ligado.
- ➤Não desembarque do trator em movimento, pois este procedimento poderá causar sério ferimento ou morte.
- ➤ Não fique entre o trator e o implemento durante o acoplamento.
- ➤ Mantenha mãos, pés e vestimentas longe de partes que giram.
- Não utilize roupas folgadas, evitando assim emaranhamento com partes móveis.
- ➤Tome cuidado com a rede elétrica, árvores, etc.,quando levantar o implemento.





#### 1.1-DECALQUES DE SEGURANÇA

Seu implemento vem equipado com todos os decalques de segurança. Eles são projetados para ajudar você operar com segurança seu implemento.

- 1. Leia e siga as instruções do decalque.
- 2. Mantenha todos decalques de segurança limpos e legíveis.
- 3. Substitua todos os decalques estragados ou perdidos. Faça pedido de novos decalques nas revendas da Semeato.
- 4. Quando fizer pedido de novas partes ou componentes, peça também decalques de segurança correspondentes.
- 5. Para instalar novos decalques:
- a) Limpe a área em que o decalque será colocado.
- b) Destaque o decalque. Pressione firmemente na superfície, tenha cuidado para não causar bolhas de ar sob o decalque.



- Use equipamentos de proteção;
- > Use roupas e equipamentos de proteção;
- Use equipamentos e roupas apropriadas para cada trabalho. Evite roupas folgadas, elas podem enroscar-se facilmente nas partes móveis da máquina causando sérios acidentes.
- > A exposição prolongada ao barulho alto pode causar dano a audição. Use protetores auriculares tal como: abafadores de ruídos e tampões.
- Para operar o equipamento com segurança exige-se sua plena atenção, evite usar fones de ouvido enquanto operar a maquina.



# SSM 23 ROTO



- Ao operar o implemento permaneça no assento do motorista. Isto evitará possíveis quedas e acidentes mais graves.
- Não deixe o trator nem o implemento sem atenção.



- ➤ Não se aproxime de partes rotativas como eixos cardan. Quando em movimento, estas partes podem enroscar e causar sérios acidentes.
- Mantenha-se afastado de áreas com transmissão (correntes e engrenagens). A transmissão funciona de forma rotativa e enroscar-se em uma engrenagem pode ocasionar ferimentos sérios como esmagamentos e mutilações.



Nunca toque ou entre no reservatório da semente ou fertilizante enquanto o motor estiver ligado.

## SSM 23 ROTO





Mantenha-se afastado das partes articuladas da máquina, como marcadores de linha, cilindros hidráulicos, rodados e pantógrafos.



- Nunca faça reparos no implemento enquanto este estiver funcionando.
- Não suba na plataforma de abastecimento enquanto o motor estiver ligado.




Não abra ou remova os dispositivos de segurança enquanto o motor estiver ligado.




# SSM 23 ROTO



- ➤ Mantenha o equipamento seguro com travas e suportes antes de desembarcar e estacionar a máquina. O deslocamento descontrolado do equipamento pode causar sérios acidentes.
- >Ao estacionar, calce os pneus do implemento.

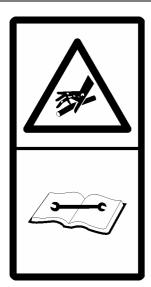

- >Alivie a pressão antes de desligar as mangueiras hidráulicas.
- ➤O fluido que escapar sob pressão pode penetrar na pele, causando um ferimento sério.

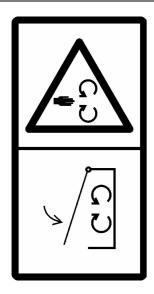

➤ Feche todos dispositivos de segurança antes de ligar o implemento. Isto evitará que outros materiais enrosquem nas engrenagens, correntes, eixos e outras partes móveis do sistema, como.

### SSM 23 ROTO






Não permaneça entre o trator e o implemento durante o acoplamento. A visibilidade do operador do trator pode ficar comprometida durante a operação havendo o risco de esmagamento e atropelamento.




➤ É proibido transportar pessoas na máquina durante o funcionamento. Isto pode ocasionar sérios acidentes e morte devido aos possíveis solavancos da máquina, causados pelo movimento do equipamento e as irregularidades do terreno.

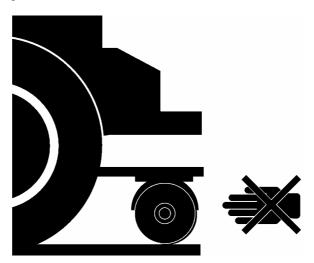

> Esteja atendo ao fazer a manutenção das linhas. Os discos de corte são bastante afiados e podem causar cortes profundos.



# SSM 23 ROTO

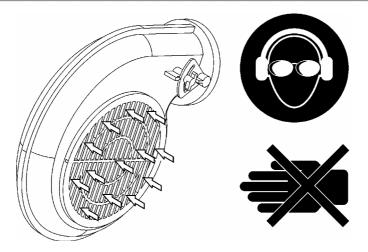

Em implementos equipados com sistema pneumático, a turbina proporciona grande potencial de ruído e sucção. Para a sua segurança, use sempre protetor auricular e nunca faça reparos ou regulagens com a turbina em movimento.




Eixos cardan tornam-se perigosos por trabalharem com força e alta rotação. Nunca se aproxime destes dispositivos quando a máquina estiver em funcionamento.

### SSM 23 ROTO



# 2. IDENTIFICAÇÃO

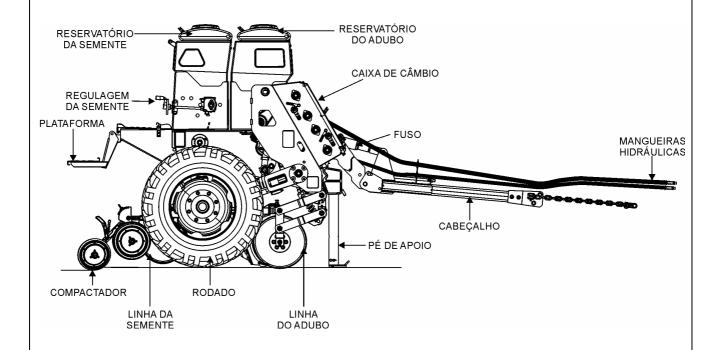


Ao enviar comunicações para o SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ou para pedidos de peças, indicar sempre o MODELO, NÚMERO/ SÉRIE e DATA DA FABRICAÇÃO da SEMEADORA.

A placa de identificação encontra-se fixada no lado esquerdo da máquina. Os lados direito e esquerdo da Semeadora referem-se à posição da máquina no sentido do deslocamento.



# SSM 23 ROTO

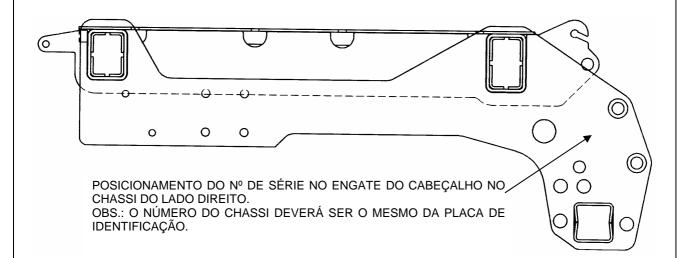

### **REPOSIÇÃO DE PEÇAS:**

Ao fazer substituição de peças, insista sempre em peças genuínas **SEMEATO**. Só as peças genuínas para reposição são fabricadas de acordo com os desenhos originais e materiais inspecionados por Controle de Qualidade.

Para facilitar a identificação de cada peça, utilize o CATÁLOGO DE PEÇAS.

#### **PEÇAS ADICIONAIS:**

A Semeadora SSM 23 ROTO sai de fábrica acompanhada de um conjunto de peças adicionais que permitirão diferentes regulagens de acordo com sua máquina, **exija do Revendedor SEMEATO a caixa de adicionais, conforme lista anexa**.





# 3. ESPECIFICAÇÕES

A SSM 23 ROTO é uma máquina versátil e eficiente para distribuição de sementes miúdas e graúdas, portanto de uso múltiplo para as diferentes culturas.

O objetivo principal é atender aos médios e grandes produtores, sendo possível a adoção do sistema de plantio direto com rotação de culturas utilizando somente uma única máquina.


Para semeadura de grãos graúdos a semeadora SSM 23 ROTO apresenta 03 opções de linhas sulcadoras para corte e colocação de adubo:

- Facão com efeito guilhotina de fácil regulagem na posição da ponteira ao disco, com giro livre lateral e montagem com defasagem entre linhas sem a necessidade de peças adicionais (apenas inverte-se a montagem da garra que o fixa ao tubo porta ferramentas).
- Disco de corte de 18" de diâmetro com facão afastado (permite defasagem entre linhas idêntico ao facão guilhotina).
- Triplo disco: Disco de corte de 18" de diâmetro montado à frente do sulcador defasado (16"x15"). Para colocação de sementes utiliza-se sulcadores defasados, sendo um disco de 16" e outro de 15" de diâmetro, com controle de profundidade regulável através de duas rodas limitadoras com banda de borracha.

Para grãos graúdos é necessário ainda a utilização de compactadores para fechamento do sulco e compactação lateral da semente.

Para semeadura de grãos miúdos a semeadora SSM 23 ROTO utiliza linhas de plantio unificadas para adubo e semente, com sistema de discos defasados e controle de profundidade descritos acima. As linhas são montadas de forma intercaladas nos tubos porta ferramentas dianteiro e traseiro com os espaçamentos desejados, ligando-se os condutores de adubo e semente em cada linha do reservatório principal.


		23 linhas x 17c	m
	Grãos finos	19 linhas x 21c	m
		17 linhas x 23c	m
		13 linhas x 32c	m
Opções		11 linhas x 34c	m
nº de linhas e espaçamentos		10 linhas x 40c	m
		09 linhas x 45c	m
		08 linhas x 50c	m
	Grãos grossos	06 linhas x 65c	m
		06 linhas x 70c	m
		05 linhas x 75c	m
		05 linhas x 80c	m
		05 linhas x 90c	m
		120 HP – facão	guilhotina
Potência requerida		135 HP – facão	afastado
· ·		100 HP – disco	defasado
		100 HP – triplo	disco
Pneus		Tm 95 9.5 x 24	
		Mínimo	Máximo
Capacidade da semente		538 litros – 400 Kg	790 litros – 590 Kg
Capacidade do adubo		811 litros – 915 Kg	1060 litros – 1198 Kg
Peso aproximado		3930 Kg – grão	s finos
		4081 Kg – grão	
Velocidade de operação			a e sementes finas)
		4 a 6 Km/h (mi	

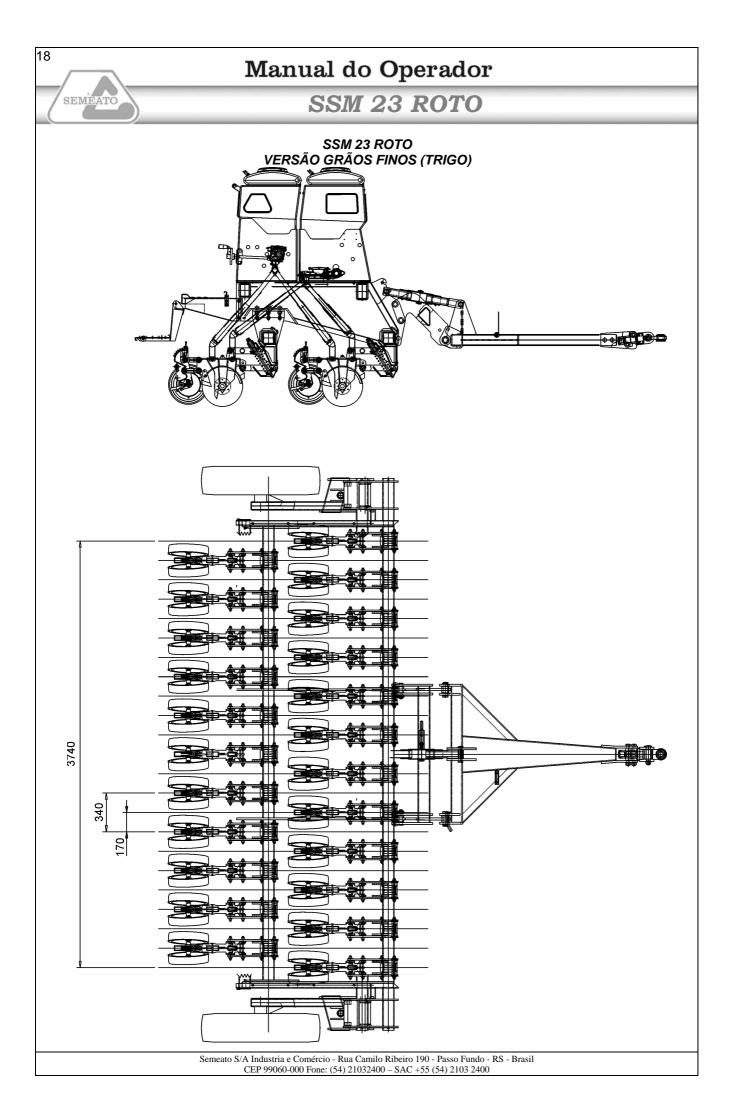


# SSM 23 ROTO



#### SSM 23 ROTO VERSÃO GRÃOS GROSSOS (SOJA)

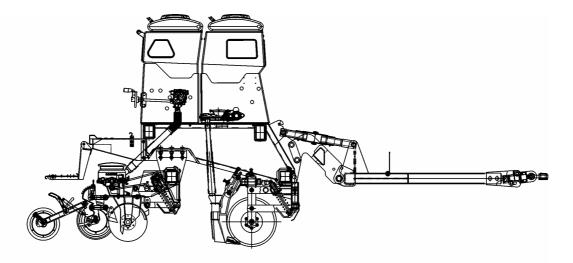

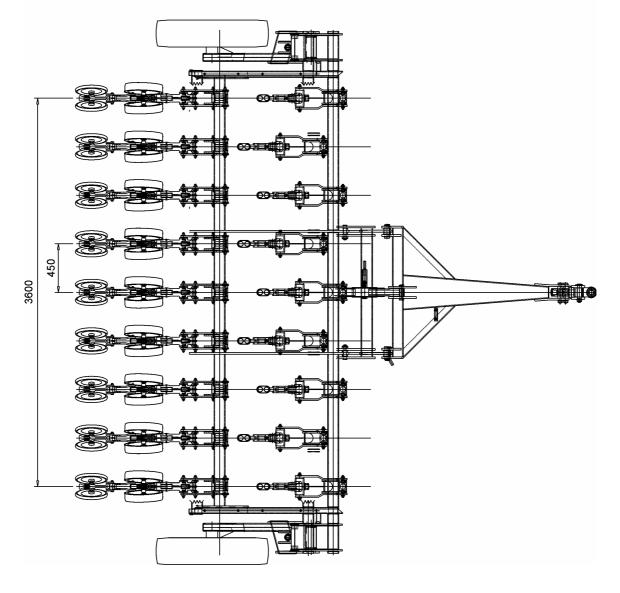

# SEMEATO

## Manual do Operador

### SSM 23 ROTO

#### Características construtivas

#### - Distribuição da semente:

- Sementes miúdas:

Sistemas de rotor acanalado helicoidal

- Sementes graúdos:

Sistemas de discos alveolados

#### - Distribuição do adubo:

Através de sistema de rosca sem-fim, ajustáveis por rotação. Tanto o fertilizante quanto a semente são conduzidos ao solo por condutores telescópicos.

#### - Elementos sulcadores:

- Sistemas de grãos miúdos:

Linhas pantografadas de plantio unificadas para adubo e semente, com sistema de discos defasados, sendo um de 16" e outro de 15" de diâmetro, ambos fixados no mesmo centro de giro.

- Sistemas de grãos graúdos:
- ADUBO: a) Facão com efeito guilhotina de fácil regulagem na posição da ponteira ao disco, com giro livre lateral e montagem com defasagem entre linhas sem necessidade de peças adicionais (apenas inverte-se a montagem da garra que o fixa no tubo porta ferramentas.
- b) Disco de corte de 18" de diâmetro com facão afastado (permite defasagem entre linhas idênticas ao facão guilhotina).
- c) Triplo disco: disco de corte de 18" montado a frente do sulcador defasado (16" x 15" de diâmetro)
- SEMENTE: Sulcadores defasados, sendo um disco de 16" e outro de 15" de diâmetro.

#### - Linhas Arrozeiras:

Este sistema é utilizado na SSM 23 ROTO para semeadura de arroz em terrenos onde houver necessidade de utilização de taipas no cultivo do arroz. Para tanto utiliza linhas tubulares, montadas com defasagem de 300 mm sem a necessidade de pecas adicionais.

Sulcador defasado com discos de 16" e 15,5" de diâmetro.

Aros limitadores de 25 e 40 mm de profundidade de plantio.

Compactador NG ou flutuante.

OBS.: Em semeadura de arroz em terrenos sistematizados ou não irrigados, onde não se utiliza a construção de taipas, recomenda-se a utilização das linhas pantografadas.





#### - Limitadores de profundidade para semente:

A profundidade de trabalho é ajustável através de duas rodas limitadoras com banda de borracha, colocadas ligeiramente atrás e a lado do conjunto sulcador da semente. O ajuste da profundidade é facilmente realizado através da mudança de posição do conjunto manípulo. Também apresenta uma regulagem de mudança de ângulo das rodas limitadoras, realizado através de uma alavança.

#### - Cabeçalho:

Articulado para armazenamento e transporte. Conta com fuso para nivelamento da semeadora.

#### - Compactadores:

Duas rodas em forma de "v" para fechamento do sulco e compactação lateral da semente. A pressão da compactação é realizada através de pressão de mola, ajustada através de uma alavanca, também apresenta regulagem do ângulo das rodas compactadoras que se realiza através de um manípulo.

Apresenta ainda, como opção, roda compactadora NG, composta de uma roda de ferro fundido com atuação lateral ao sulco da semeadura. A pressão da compactação se realiza através de mola e contrapesos.

#### - Rodado:

Articulado com pressão sobre o solo mantida por mola. Este sistema torna possível que os pneus estejam sempre em contato com o solo, garantindo assim a distribuição de semente e fertilizante, através de redução da patinagem.

Os rodados possuem cilindros hidráulicos individuais em cada lado da máquina, dispensando a utilização de eixo alternador.

#### - Chassi:

Robusto, com dois painéis duplos nas laterais e duas travessas centralizadas unindo os tubos porta ferramentas com o engate do cabeçalho. O tubo porta ferramentas traseiro é móvel, fixado nas laterais e nas travessas centrais por intermédio de parafusos.




### SSM 23 ROTO

# 4. PREPARAÇÃO

#### 4.1 - CABEÇALHO:

Na Semeadora SSM 23 ROTO, o cabeçalho pode ser levantado para transporte e armazenamento. Para baixá-lo, retire o pino(A), monte-o na posição(B), após retire o pino (C) e coloque o tensor.

Ajuste a altura do cabeçalho com a altura da barra de tração do trator.

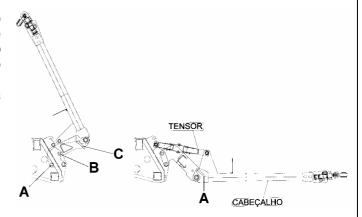

#### 4.2 - PRESSÃO DOS PNEUS:

A pressão adequada é essencial para a longa duração dos pontos dos pneus. Por isso, devem ser mantidos com 35 a 45 lbs/(pol)2.



#### 4.3 - LUBRIFICAÇÃO:

Certifique-se de que a Semeadora está adequadamente lubrificada, pois esta é a melhor garantia para evitar contratempos. Ela ajudará a obter melhores serviços de sua Semeadora e economia nos custos de manutenção.

#### 4.4 - REAPERTO GERAL:

Antes de colocar a Semeadora em operação, proceda um reaperto geral em porcas e parafusos. Verifique os pinos e contrapinos para evitar possíveis perdas durante a semeadura.

Aperte especialmente as abraçadeiras que fixam as unidades de semeadura ao chassi e as articulações das mesmas, diariamente.


Após um dia de trabalho, faça novo exame e o mesmo reaperto geral, bem como a lubrificação.

### SSM 23 ROTO



#### 4.5 - TROCA DE ESPAÇAMENTOS:

- a) Para fazer a troca de espaçamentos, levante a máquina e trave o cilindro;
- **b)** Afrouxe as porcas(A) e desloque lateralmente as linhas, conforme o espaçamento desejado, se necessário, retire ou coloque mais linhas.
- c) Certifique-se de que todas as porcas e parafusos afrouxados foram novamente reapertados;

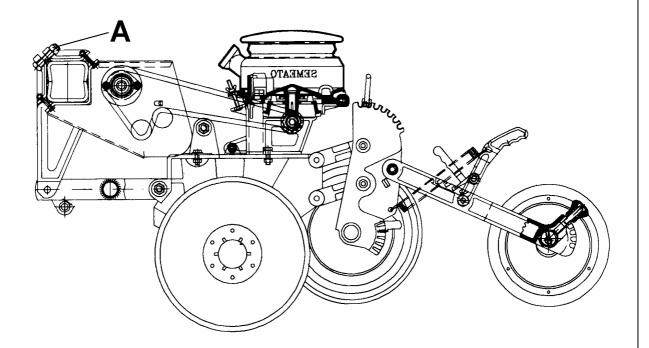

# SEMEATO


# Manual do Operador

### SSM 23 ROTO


#### 4.6 - MONTAGEM DOS CONJUNTOS DISTRIBUIDORES DE SEMENTES

- **1.** Monte, **EM SEPARADO**, o eixo de transmissão**(A)** com os suportes-mancais**(B)**, as engrenagens Z-20 **(C)** e os batentes**(D)**. Um para cada linha de plantio.
- 2. Fixe todo este conjunto no tubo traseiro da máquina, através das presilhas dos suportes (E).
- 3. Nas extremidades dos eixos, coloque as engrenagens Z-12 (F) que irão receber a transmissão.
- **4.** Colocar a corrente que parte da engrenagem Z-40 **(G)** que está situada nos painéis internos da máquina, até a engrenagem Z-12 **(F)** da extremidade dos eixos .

OBSERVAÇÃO: Para semear com discos alveolados, retirar a corrente que parte da engrenagem Z-20(H) até a engrenagem da extremidade do eixo da caixa de sementes.

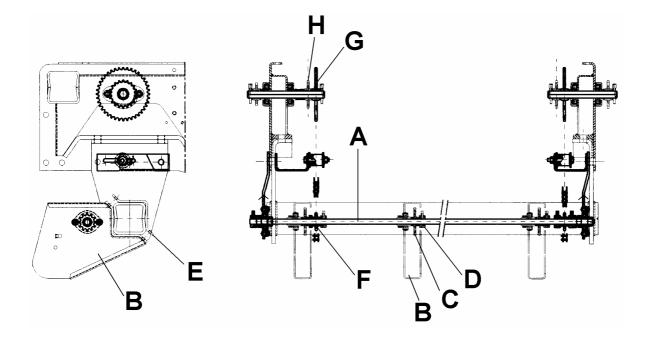


**5.**Retire os condutores de plástico(**G**) das linhas da semente.

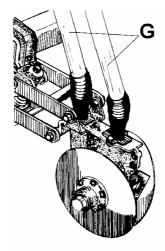


### SSM 23 ROTO




**6.** Fixe os distribuidores de semente (discos alveolados ou dedos transportadores) sobre as linhas, através dos parafusos**(H)**.

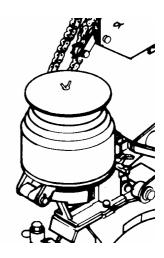


**7.** Colocar a corrente que parte da engrenagem Z-20 **(C)** do eixo, até a engrenagem do conjunto distribuidor. Devese tomar o cuidado de manter o alinhamento entre as duas engrenagens e o esticador da corrente.

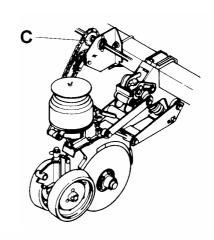

**8.** Colocar os mangotes que acompanham o conjunto(I) desde a caixa da semente até os distribuidores. Nas linhas que forem as caixinhas(J) permanecer abertas e a alavanca(L) na posição 4 (totalmente abertas). As linhas forem utilizadas não fechadas através permanecer interruptor(M). Os rotores das caixinhas devem permanecer fechados. Girar o manípulo(N) até atingir o 0 (zero) na escala.

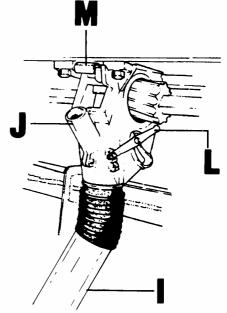

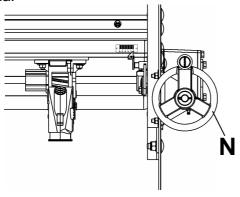




### SSM 23 ROTO

#### 4.7 - MONTAGEM DA TRANSMISSÃO:

O sistema de transmissão da SSM 23 ROTO é feita através de engrenagens e correntes alojadas dentro das caixas de câmbio, em ambos os lados da máquina. A regulagem das distribuições do adubo e semente são feitos através dos respectivos esticadores, conforme o desenho a seguir:

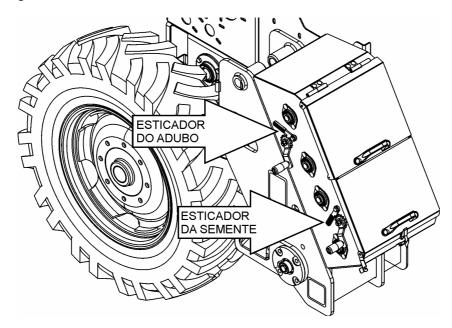


OBS: A MÁQUINA É MONTADA COM A ENGRENAGEM Z 28. A ENGRENAGEM Z 16 SÓ É UTILIZADA PARA QUANTIDADES MENORES DE ADUBO NO SISTEMA DE ROSCA SEM-FIM.

Para fazer as regulagens, é necessário abrir a proteção das caixas de cambio e seguir a orientação das tabelas e desenhos nelas fixados.

Ao abrir as caixas de câmbio são necessários os seguintes cuidados:

- > FAÇA O MANUSEIO DA TAMPA DA CAIXA DE CÂMBIO APENAS PELOS PUXADORES!
- > NUCA DEIXE A MÃO OU OS DEDOS ENTRE OS ESPAÇOS ARTICULÁVEIS!
- EVITE ACIDENTES! AO ABRIR A TAMPA, UTILIZE SEMPRE A TRAVA DE SEGURANÇA!

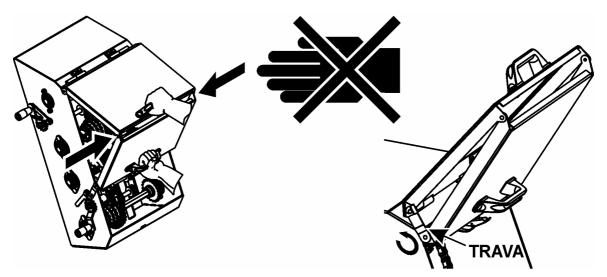

### SSM 23 ROTO




#### 4.8 - CATRACA:

As Semeadoras SSM 23 ROTO são equipadas com duas catracas localizadas nas laterais da máquina que são responsáveis pela transmissão do movimento do rodado aos eixos de distribuição de semente e adubo.

Quando a máquina inicia o plantio, automaticamente a catraca é acionada.

Ao levantar a máquina, a catraca interrompe a transmissão do movimento.

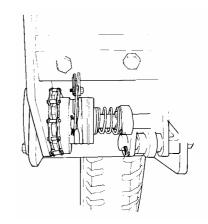


#### 4.9 - MARCADOR DE HECTARES (OPCIONAL)

O Marcador de Hectares, pode ser usado para medir o rendimento diário e, especialmente, para verificar regularmente a quantidade de adubo e semente.

Veja, a seguir, como utilizar o marcador de hectares:

- 1. Zerar o marcador(A).
- 2. Completar as caixas de adubo e semente até enchê-las.
- **3.** Plantar uma área até gastar, no mínimo ¾ da caixa, tendo o cuidado de fazer a mesma quantia de curvas para a direita e para a esquerda.
- **4.** Fazer a leitura do marcador e calcular os hectares.

Para calcular os hectares semeados, divida o número encontrado no marcador pela constante, conforme mostra a tabela (02) abaixo.

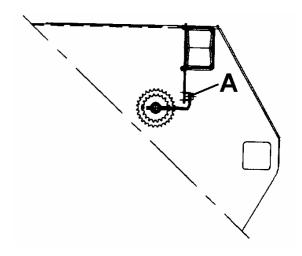

- **5.** Reabastecer a caixa novamente até a borda e anotar a quantia de adubo e semente que foram usadas para completar as caixas.
- **6.** Dividindo a quantia de adubo e semente gasta nessa área, pela quantia de hectares (item 4) se obtém a quantidade de adubo e semente lançado por hectare.



# SSM 23 ROTO

<u>IMPORTANTE:</u> PARA ENCONTRAR A CONSTANTE, OBSERVE O ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS EMPREGADO.


#### **TABELA 02**

NÚMERO DE LINHAS	ESPAÇAMENTO	CONSTANTE
23	17	455
19	21	446
17	23	455
13	32	428
11	34	476
10	40	445
9	45	439
8	50	445
6	65	457
6	70	424
5	75	475
5	80	445
5	90	396

### **5. ENGATE E DESENGATE**

#### 5.1 - ENGATE E DESENGATE DA SSM 23:

- a) Com o auxílio do fuso(A), levante ou abaixe o cabeçalho até coincidir o mesmo com a barra de tração do trator;
- **b)** Dê marcha a ré e coloque o pino de engate(**B**).

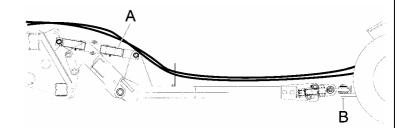

#### c) IMPORTANTE:


- ANTES DE ACOPLAR AS MANGUEIRAS DO CILINDRO HIDRÁULICO DA SEMEADORA, LIMPE A SUPERFÍCIE DO ENGATE RÁPIDO.
- QUANDO NÃO ESTIVER USANDO O ENGATE RÁPIDO, MANTENHA A TAMPA PLÁSTICA NO SEU LUGAR.
- O ENGATE RÁPIDO A SER ACOPLADO DEVERÁ SER DO <u>MESMO TIPO E MARCA</u> USADO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR.
- NÃO ACOPLE NO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR, SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE CONTENHAM IMPUREZAS NO SEU CIRCUITO, POIS ALÉM DE CONTAMINAR O ÓLEO HIDRÁULICO DO TRATOR, PODERÁ CAUSAR AVARIAS NOS SEUS COMPONENTES.
- APÓS TOMAR AS PRECAUÇÕES, ACOPLE AS MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DA SEMEADORA NO TRATOR ATRAVÉS DOS ENGATES RÁPIDOS.
- d) Levante a máquina através do cilindro hidráulico e recolha os pés de apoio.


### SSM 23 ROTO



#### 5.2 - DESENGATE DA SSM COM CABEÇALHO:

- c) Abaixe os pés de apoio da máquina travando-os com os pinos e trave o cilindro hidráulico:
- d) Desligue o trator e alivie a pressão hidráulica. Desacople as mangueiras e monte as tampas plásticas nos terminais das mangueiras.
  - c) Levante o cabeçalho© com o fuso(A), até que o peso da máquina seja transferido da barra de tração para os pés de apoio da mesma. Remova o pino de engate(B) e desloque o trator para a frente;
  - d) Se desejar, para armazenar, é possível levantar o cabeçalho da máquina para ocupar menos espaço, tirando os pinos(F) e (G), levante o cabeçalho, travando-o com o pino(G), como mostra a figura ao lado.

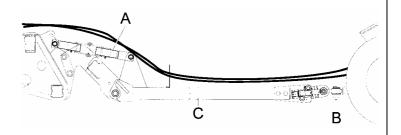

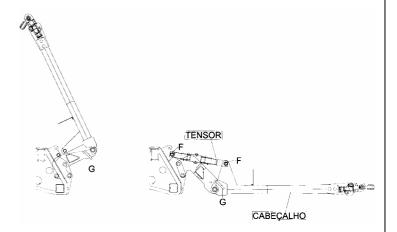

### 6. TRANSPORTE

Para transportar a Semeadora SSM 23 ROTOrodando, utilize os calços maiores nos cilindros hidráulicos.

Quando transportando a Semeadora sobre superfície plana, não exceda a velocidade máxima recomendada para transporte (20 km/h).

Reduza a velocidade consideravelmente quando transportar sobre superfície irregular.

<u>IMPORTANTE:</u> NÃO TRANSPORTE A SEMEADORA CARREGADA. FAÇA O ABASTECIMENTO DA SEMENTE E ADUBO JUNTO A LAVOURA.

# SEMEATO

## Manual do Operador

### SSM 23 ROTO

### 7. REGULAGENS DA SEMEADORA


#### 7.1 - DISTRIBUIÇÃO DA SEMENTE:

As semeadoras SSM 23 ROTO são equipadas com três sistemas de distribuição de sementes: sistema de rotor acanalados para plantio de culturas de sementes miúdas e de soja, sistema vertical (que utiliza dedos transportadores para plantio de milho e copo dosador para soja, sorgo, feijão e amendoim) e disco alveolado para soja, milho, sorgo, feijão e outros.

#### 7.1.1 - SISTEMA DE DISCOS ALVEOLADOS:

A distribuição de sementes também pode ser feita através de discos alveolados com sistema de caixa distribuidora.

Os discos possuem perfurações próprias para diversos tamanhos de sementes e o que regula o número de sementes a se depositar nos furos é a caixa distribuidora.

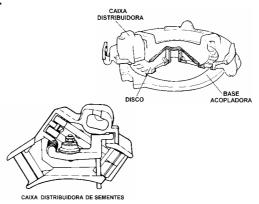

#### 7.1.1.1 TIPOS DE DISCOS ALVEOLADOS:

A Semeato dispõe de diferentes discos distribuidores de semente para cada tipo de cultura ou tamanho de semente. Você deve escolher o que melhor se adaptar ao tipo e tamanho da semente a ser distribuída.

Após escolher o tipo de disco a ser utilizado, verifique na tabela 03, se é necessário o uso de anel e que rolete você deve montar no distribuidor.

#### OBS: Se necessário outros discos em perfurações diferentes, consultar na tabela 03.

Algumas sementes variam muito em tamanho e forma, como milho, pôr exemplo, a semente pode ser encontrada em diferentes espessuras, larguras e comprimentos. A mesma variedade de semente pode variar em tamanho de um ano para o outro dependendo das condições do clima, etc.; Pôr isso, os produtores devem escolher o disco que melhor se adapte a sua semente.

Para obter discos perfurados com dimensões exatas das sementes, a Semeato tem a disposição discos cegos:

03100038 - usado sem anel;

03100049 - usado com anel de 3,0mm;


03100056 - usado com anel de 4,0mm.

Para furar o disco cego utilize o gabarito para círculo de furos - código 03100080 que permite a marcação nos discos cegos da quantidade de furos que se desejar, desde 16 até 50 furos.

Pôr exemplo, para fazer um disco de 24 furos utilize o furo do gabarito correspondente ao número 24, o furo anterior e o furo posterior.

Prossiga trabalhando apenas com estes três furos para manter a distância correta.

Os furos deverão ser escareados.

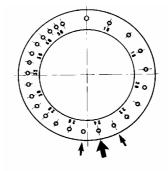

# SSM 23 ROTO



#### **TABELA 03**

-	Código do conj. rolete	35.12.69.00	35.12.69.00	03.10.62.09	03.10.62.09	03.10.62.09	35.12.69.00	03.10.62.02	35.12.69.00	35.12.69.00	35.12.69.00	35.12.69.00	35.12.69.00	35.12.69.00	35.12.69.00	03.10.62.02	35.12.69.00	35.12.69.00	35.12.69.00	03.10.62.01	35.12.69.00*	35.12.69.00*	35.12.69.00	35.12.69.00	35.12.52.02	35.12.61.01	35.12.69.00
	Conjunto rolete	Duplo	Duplo	Simples	Simples	simples	Onplo	Simples	Duplo	Simples	Onplo	Duplo	Duplo	Simples	Ouplo	Duplo	Duplo	Duplo	Simples	Simples	Ouplo						
	Código do suporte do rolete	35.12.00.21	35.12.00.21	03.10.04.12	03.10.04.12	03.10.04.12	35.12.00.21	03.10.04.12	35.12.00.21	35.12.00.21	35.12.00.21	35,12,00,21	35.12.00.21	35.12.00.21	35.12.00.21	03.10.04.12	35.12.00.21	35.12.00.21	35.12.00.21	03.10.04.08	35.12.00.21	35.12.00.21	35.12.00.21	35.12.00.21	03.10.04.12	03.10.04.08	35.12.00.21
	Suporte de rolete	Cinza	Cinza	Branco	Branco	branco	Cinza	Branco	Cinza	Branco	Cinza	Cinza	Cinza	Preto	Cinza	Cinza	Cinza	Cinza	Branco	Preto	Cinza						
	Código do rolete	35.12.00.36	35.12.00.36	35.12.00.54	35.12.00.54	35.12.00.54	35.12.00.36	03.10.00.96	35.12.00.36	35.12.00.36	35.12.00.36	35.12.00.36	35.12.00.36	35.12.00.36	35.12.00.36	03.10.00.96	35.12.00.36	35.12.00.36	35.12.00.36	03.10.00.96	35.12.00.36	35.12.00.36	35.12.00.36	35.12.00.36	03.10.04.09	03.10.00.88	35.12.00.36
	Rolete	5 dentes longos	5 dentes longos	4 dentes	4 dentes	4 dentes	5 dentes longos	5 dentes helicoidais	5 dentes longos	5 dentes helicoidais	5 dentes longos	5 dentes longos	5 dentes longos	5 dentes helicoidais	5 dentes longos	5 dentes longos	5 dentes longos	5 dentes longos	Liso de ferro	8 dentes	5 dentes longos						
	Código do anel	Sem anel	03.10.00.31	03.10.00.76	03.10.00.76	03.10.00.76	Sem anel	Sem anel	Sem anel	03.10.00.76	03.10.00.76	03.10.00.76	03.10.00.76	03.10.00.31	03.10.00.31	03.10.00.31	03.10.00.31	03.10.00.31	03.10.00.31	03.10.00.76	03.10.00.76	03.10.00.76	03.10.00.76	03.10.00.76	03.10.00.76	03.10.00.95	35.12.00.46
	Anel (mm)	Š	4,0	3,0	3,0	3,0	နှင့် မြ	S	Se	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,5	5,5
	Espessura disco (mm)	8,5	4,5	5,5	5,5	5,5	8,5	8,5	8,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	3,0	3,0
Furo/	Dente (mm)	10,5x16,5	8,0x18,0	7,5	8,25	0,6	8,0x18,0	7,0x11,5	9,0x14,0	0,6	8,25	0,6	7,5	6,5	7,25	7,0x12,0	5,25x10,0	6,0x11,0	6,25x11,0	•	9,0x14,0	8,0x13,0	7,0x12,0	6,5x17,5	6,5x19,0	5,0x5,5	5,0
ž	furos/ Dentes	34	34	32	32	32	38	40	40	2/8	8	8	100	100	100	40	72	72	08	40	62	2	72	9	40	72	8
	Código do disco	03.10.00.35	35.12.00.17	35.12.00.56**	35.12.00.57**	35.12.00.58**	03.10.00.33	03.10.00.81	03.10.00.34	35.12.00.24	35.12.00.29	35.12.00.28	35.12.00.25	35.12.00.59	35.12.00.60	35.12.00.18	35.12.00.40	35.12.00.41	35.12.00.32	03.10.00.66	35.12.00.44	35.12.00.43	35.12.00.42	03.10.00.50	35.12.00.39	03.10.00.94	35.12.00.45
	Cultura	Soja	Soja	Soja	Soja	Soja	Soja	Soja	Soja	Soja	Soja	Soja	Soja	Soja	Soja	Algodão/Soja	Algodão – P9	Algodão – P11	Algodão	Feijão	Feijão – pérola/jalo	Feijão - pérola	Feijão - carioca	Arroz	Arroz	Sorgo	Sorgo

TABELA DE DISCOS ALVEOLADOS, ANÉIS E CONJUNTOS DE SUPORTE E ROLETE COM SUAS ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS - 2002

\* Discos para feijão pérola/jalo (35.12.00.44) e feijão pérola (35.12.00.43), o conjunto rolete deverá ser montado com o rolete interno virado. \*\* Discos para soja (35.12.00.56; 35.12.00.57; 35.12.00.58) usado apenas nas máquinas SSM com espaçamento reduzido.



# SSM 23 ROTO

### TABELA 03 (continuação)


disco   Dartes   multiple   disco (mm)   anel   mole   m	Cultura	Código do	N° furos/	Furo/ Dente	Espessura	Anel	Código do	Rolete	Código do	Suporte de	Código do	Conjunto	Código do
03.10.00.46         24         13.5         5.5         3.0         03.10.00.76         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.00.12           03.10.00.04.2         24         9.5x44.0         5.5         3.0         03.10.00.75         4 dentess         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.05         24         9.0x15.0         4.5         4.0x7rcb         35.12.00.03         45.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.05         24         1,0x16.0         4.5         4.0x7rcb         35.12.00.03         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.04         24         1,0x16.0         4.5         4.0x7rcb         35.12.00.03         4 dentess         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.4         28         1,0x1         4.5         4.0x7rcb         35.12.00.25         4 dentess         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.4         28         1,0x1         4.5         4.0x7rcb         35.12.00.22         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.4         28         1,0x1         4.5         4.0x7rcb         35		disco	Dentes	(mm)	disco (mm)	(mm)	anel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rolete	rolete	rolete	rolete	conj. rolete
03.100042         24         9,5x14,0         5,5         3,0         03.100076         4 dentes         35.12,00.54         Branco         03.1004,12           03.100029         24         9,0x15,0         4,5         4,0 v reb.         31.100021         4 dentes         35.12,00.54         Branco         03.1004,12           03.100039         24         9,0x15,0         4,5         4,0 v reb.         35.12,00.04         Branco         03.1004,12           35.12,0004         24         11,0x16,0         4,5         4,0 v reb.         35.12,00.02         4 dentes         35.12,00.54         Branco         03.1004,12           35.12,0047         28         9,0         4,5         4,0 v reb.         35.12,00.02         4 dentes         35.12,00.54         Branco         03.1004,12           35.12,004         28         9,0         4,5         4,0 v reb.         35.12,00.02         4 dentes         35.12,00.44         Branco         03.1004,12           35.12,004         28         10,0         4,5         4,0 v reb.         35.12,00.02         4 dentes         35.12,00.54         Branco         03.1004,12           35.12,004         28         10,0         4,5         4,0 v reb.         35.12,00.54         Branco	Milho	03.10.00.46	24	13,5	5,5	3,0	03.10.00.76	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
03.10.00.59         24         9,0x15,0         4,5         4,0 v v vb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.04         24         9,0x15,0         4,5         4,0 v v vb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.04         24         11,0x16,0         4,5         4,0 v vb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.04         24         11,0x16,0         4,5         4,0 v vb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.04         28         10,0         4,5         4,0 v vb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.04         28         10,0         4,5         4,0 v vb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.04         35.12.00.04         4,5         4,0 v vb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.04         28         11,0         4,5         <	Milho	03.10.00.42	24	9,5x14,0	5,5	3,0	03.10.00.76	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
03.1200.04         24         9,0κ15.0         4,5         4,0 θ reb.         35.120.00.2         4 dentes         35.120.00.34         Branco         03.10.04.12           35.1200.04         24         1,0 θ reb.         35.120.00.31         4 dentes         35.120.00.34         Branco         03.10.04.12           35.1200.04         24         1,0 θ reb.         35.120.00.31         4 dentes         35.120.03.4         Branco         03.10.04.12           35.1200.04         28         9,0         4,5         4,0 θ reb.         35.120.00.3         4 dentes         35.120.03.4         Branco         03.10.04.12           35.1200.47         28         10,0         4,5         4,0 θ reb.         35.120.00.3         4 dentes         35.12.00.34         Branco         03.10.04.12           35.1200.5         28         10,0         4,5         4,0 ψ reb.         35.12.00.3         4 dentes         35.12.00.34         Branco         03.10.04.12           35.12.00.5         28         11,0         4,5         4,0 ψ reb.         35.12.00.32         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.5         28         11,0         4,5         4,0 ψ reb.         35.12.00.3         4 dentes         35.12	Milho	03.10.00.59	24	9,0x15,0	4,5	4,0 s/ reb.	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.04         24         11,0x16,0         4,5         4,0 or reb         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.44         24         11,0x16,0         4,5         4,0 or reb         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.47         28         9,0         4,5         4,0 or reb         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.48         28         10,0         4,5         4,0 or reb         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.48         28         10,0         4,5         4,0 or reb         03.10.00.31         4 dentes         03.10.04.12           35.12.00.48         28         11,0         4,5         4,0 or reb         03.10.00.31         4 dentes         03.10.04.12           35.12.00.51         28         11,0         4,5         4,0 or reb         03.10.00.31         4 dentes         03.10.04.12           35.12.00.52         28         11,0         4,5         4,0 or reb         03.10.00.31         4 dentes         03.10.04.12           35.12.00.53	Milho	03.10.00.59	24	9,0x15,0	4,5	4,0 c/ reb.	35.12.00.02	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.44         24         11,0x16,0         4,5         4,0 v v vb         35.12.00.024         Branco         03.10.04.12           35.12.00.47         28         9,0         4,5         4,0 v v vb         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.47         28         9,0         4,5         4,0 v v vb         35.12.00.23         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.48         28         10,0         4,5         4,0 v v vb         35.12.00.23         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.51         28         10,0         4,5         4,0 v v vb         35.12.00.23         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         11,0         4,5         4,0 v v vb         35.12.00.23         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         11,0         4,5         4,0 v v vb         35.12.00.23         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         11,0         4,5         4,0 v v vb         35.12.00.20	Milho	35.12.00.04	24	11,0x16,0	4,5	4,0 s/ reb.	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.47         28         9,0         4,5         4,0 v v vb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.47         28         9,0         4,5         4,0 v v vb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.48         28         10,0         4,5         4,0 v v vb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.51         28         10,0         4,5         4,0 v vb.         35.12.00.24         Branco         03.10.04.12           35.12.00.51         28         11,0         4,5         4,0 v vb.         35.12.00.24         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         11,0         4,5         4,0 v vb.         35.12.00.2         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 v vb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 v vb.         35.12.00.54         4 dentes         35.12.00.54         Br	Milho	35.12.00.04	24	11,0x16,0	4,5	4,0 c/ reb.	35.12.00.02	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.48         28         9,0         4,5         4,0 o'reb         35.12.00.03         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.48         28         10,0         4,5         4,0 o'reb         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.51         28         10,0         4,5         4,0 o'reb         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.51         28         11,0         4,5         4,0 o'reb         33.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         11,0         4,5         4,0 o'reb         33.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 o'reb         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 o'reb         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 o'r	Milho	35.12.00.47	28	0,6	4,5	4,0 s/ reb.	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.48         28         10,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.48         28         10,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.24         Branco         03.10.04.12           35.12.00.51         28         11,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         11,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.52         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,011,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.54	Milho	35.12.00.47	28	0,6	4,5	4,0 c/ reb.	35.12.00.02	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.48         28         10,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.51         28         11,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.23         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         11,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.24         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.24         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5	Milho	35.12.00.48	28	10,0	4,5	4,0 s/ reb.	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.51         28         11,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.51         28         11,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.2         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.03         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5	Milho	35.12.00.48	28	10,0	4,5	4,0 c/ reb.	35.12.00.02	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.51         28         11,0         4,5         4,0 o' reb.         35.12.00.22         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 o' reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 o' reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 o' reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 o' reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 o' reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,0x11,0         4,5         4,0 o' reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         <	Milho	35.12.00.51	28	11,0	4,5	4,0 s/ reb.	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 s/reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.03         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.03         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.03         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.03         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 s/reb.         35.12.00.03         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0	Milho	35.12.00.51	28	11,0	4,5	4,0 c/ reb.	35.12.00.02	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.52         28         12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.03         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.03         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0	Milho	35.12.00.52	28	12,0	4,5	4,0 s/ reb.	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 o'reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.2         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.2         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.05         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.85         24         4,5x12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.10.00.5         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         4,5         4,0	Milho	35.12.00.52	28	12,0	4,5	4,0 c/ reb.	35.12.00.02	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.53         28         13,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 o'reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.85         24         4,5x12,0         4,5         4,0 o'reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.85         24         4,5x12,0         3,0         5,5         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         4,5         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         5,25x12,5         4,0         0	Milho	35.12.00.53	28	13,0	4,5	4,0 s/ reb.	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 s/ reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 c/ reb.         35.12.00.23         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 c/ reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.85         24         4,5x12,0         3,0         5,5         03.10.00.95         5 dentes helicoidais         03.10.00.96         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         4,5x12,0         3,0         5,5         03.10.00.95         5 dentes helicoidais         03.10.00.96         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         4,5x12,5         4,0         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         5,25x12,5         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5	Milho	35.12.00.53	28	13,0	4,5	4,0 c/ reb.	35.12.00.02	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.49         28         8,0x11,0         4,5         4,0 c/reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 s/ reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.85         28         8,5x12,0         4,5         4,0 s/ reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.85         24         4,5x12,0         3,0         5,5         03.10.00.35         5 dentes helicoidais         03.10.00.96         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         4,5x12,0         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         5,25x12,5         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,9         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,9 <td< td=""><td>Milho</td><td>35.12.00.49</td><td>28</td><td>8,0x11,0</td><td>4,5</td><td>4,0 s/ reb.</td><td>03.10.00.31</td><td>4 dentes</td><td>35.12.00.54</td><td>Branco</td><td>03.10.04.12</td><td>Simples</td><td>03.10.62.09</td></td<>	Milho	35.12.00.49	28	8,0x11,0	4,5	4,0 s/ reb.	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.06.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 s/ reb.         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,5         4,0 c/ reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.85         24         4,5x12,0         3,0         5,5         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         5,25x12,5         4,0         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         5,25x12,5         3,5         0,9         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,9         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,9         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5	Milho	35.12.00.49	28	8,0x11,0	4,5	4,0 c/ reb.	35.12.00.02	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.50         28         8,5x12,0         4,6 c/ reb.         35.12.00.02         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.85         24         4,5x12,0         3,0         5,5         03.10.00.95         5 dentes helicoidais         03.10.00.96         Branco         03.10.04.12           03.10.00.92         24         5,25x12,5         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         6,0x13,0         4,5         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,9         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,9         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12	Milho	35.12.00.50	28	8,5x12,0	4,5	4,0 s/ reb.	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
03.10.00.85         24         4,5x12,0         3,0         5,5         03.10.00.95         5 dentes helicoidais         03.10.00.96         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         5,25x12,5         4,5         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         6,0x13,0         4,5         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,9         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,4         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12	Milho	35.12.00.50	28	8,5x12,0	4,5	4,0 c/ reb.	35.12.00.02	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
03.10.00.92         24         5,25x12,5         4,5         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           03.10.00.82         24         6,0x13,0         4,5         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,9         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,4         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12	Girassol	03.10.00.85	24	4,5x12,0	3,0	5,5	03.10.00.95	5 dentes helicoidais	03.10.00.96	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.02
03.10.00.82         24         6,0x13,0         4,5         4,0         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,9         35.12.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12           35.12.00.30         24         5,25x12,5         3,5         0,4         03.10.00.31         4 dentes         35.12.00.54         Branco         03.10.04.12	Girassol	03.10.00.92	24	5,25x12,5	4,5	4,0	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.30 24 5,25x12,5 3,5 0,9 35.12.00.31 4 dentes 35.12.00.54 Branco 03.10.04.12 03.12.00.30 24 5,25x12,5 3,5 0,4 03.10.00.31 4 dentes 35.12.00.54 Branco 03.10.04.12	Girassol	03.10.00.82	24	6,0x13,0	4,5	4,0	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
35.12.00.30 24 5,25x12,5 3,5 0,4 03.10.00.31 4 dentes 35.12.00.54 Branco 03.10.04.12	Girassol	35.12.00.30	24	5,25x12,5	3,5	6,0	35.12.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09
	Girassol	35.12.00.30	24	5,25x12,5	3,5	0,4	03.10.00.31	4 dentes	35.12.00.54	Branco	03.10.04.12	Simples	03.10.62.09

### SSM 23 ROTO



#### 7.1.1.2 - COMO FAZER A TROCA DOS DISCOS:

**7.1.1.2.1** Solte o engate(A) e a mola fixadora da base(B).

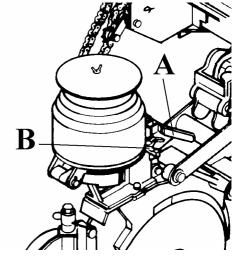


**7.1.1.2.2.** Empurre o reservatório para frente. Retire o disco antigo e, em seguida, coloque o disco selecionado para o plantio.

#### **IMPORTANTE:**

NOTE QUE NO PRÓPRIO DISCO VEM GRAVADO: "ESTE LADO PARA BAIXO". ESTA DEVE SER A POSIÇÃO QUANDO O RESERVATÓRIO ESTIVER MONTADO NA MÁQUINA.


VERIFIQUE SE O ROLETE E OS GATILHOS DA CAIXA DISTRIBUIDORA DA SEMENTE ESTÃO TRABALHANDO LIVREMENTE. O ROLETE DEVE ESTAR ALINHADO COM OS FUROS DOS DISCOS.

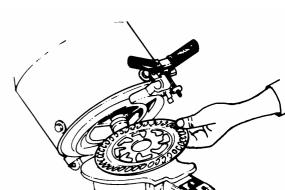

#### 7.1.1.2.3. - Colocação do anel:

No caso de serem utilizados discos de 5,5mm e 4,5mm de espessura, use o anel adequado. No disco de plantio está gravado qual o anel a ser empregado.

Coloque primeiro o anel e depois o disco.

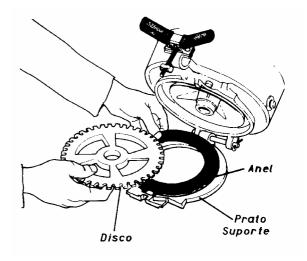

# SEMEATO


## Manual do Operador

### SSM 23 ROTO

#### 7.1.1.2.4. - Mudança do rolete:

A Semeato dispõe de 04 tipos de roletes e 03 suportes. De acordo com o disco a ser utilizado deve-se utilizar o rolete e o suporte adequado, conforme indica a tabela 01.

O rolete **(A)** deve ser montado no suporte **(B)** dependendo do tamanho ou formato do furo do disco a ser utilizado para o plantio. A montagem deve permitir que o rolete trabalhe sempre sobre as perfurações dos discos.

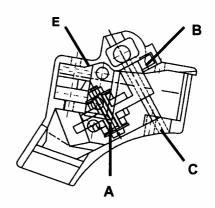

Para trocar a posição do rolete, basta substituir o suporte (B) que sai montado na máquina pelo suporte que acompanha a máquina na caixa de peças adicionais.

Para isso, retire o pino © e o suporte com o rolete. Monte da mesma forma o novo suporte com o rolete.


#### **OBSERVAÇÕES:**

 Quando for usado o disco para feijão código 03100066 e demais discos, conforme a tabela, use o suporte do rolete código 03100408 de cor escura, que sai montado na máquina.

Observe a montagem do rolete, como mostra ao lado.

2. Quando for usado o disco para soja de código 03100033 e demais discos, conforme a tabela, use o suporte do rolete código 03100412 de cor clara (adicional). Observe a montagem do rolete como mostra a figura ao lado.



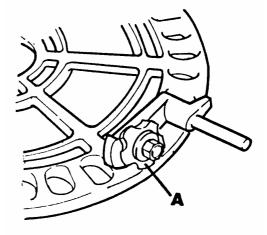

### SSM 23 ROTO




- **3.** Para os discos em ferro fundido usar rolete de aço de código 03100409. Pode ser usado o de nylon código 03100096, porém apresenta desgaste excessivo.
- 4. Para os discos de nylon <u>usar somente</u> os roletes dentados de nylon 03100096 e, 03100088, conforme tabela. <u>O rolete de aço danifica o disco de nylon</u>.

#### **IMPORTANTE:**

PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, RECOMENDA-SE O USO DE GRAFITE (PV 115 T - 140 MALHA) NA PROPORÇÃO DE 1 COLHER DE CHÁ SOBRE A SEMENTE, POR RESERVATÓRIO DE SEMENTE. ESTE GRAFITE TEM POR FUNÇÃO, LUBRIFICAR OS MECANISMOS REDUZINDO O ATRITO ENTRE AS PARTES MÓVEIS E, TAMBÉM PARA FACILITAR A ENTRADA E SAÍDA DAS SEMENTES DOS ALVÉOLOS DO DISCO.

- **7.1.1.2.5** Abaixe o reservatório, prenda a mola fixadora da base e fixe a porca borboleta. Quando os discos estão corretamente montados, a base intermediária(C) estará perfeitamente assentada na base acopladora(D).
- 4. Examine todos os reservatórios, certificando-se de que estão na posição correta.

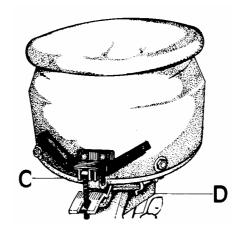

#### **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**

- 1. Escolha o disco de acordo com a semente. Faça o teste conferindo a semente com a furação do disco.
- 2. A montagem deve permitir que o rolete trabalhe sempre sobre as perfurações dos discos, para expulsar as sementes.
- 3. Para os discos de nylon, após a montagem do conjunto, gire o disco com a mão e verifique se está girando livre e se o rolete está perfeitamente encaixado nas perfurações do disco.
- 4. Observe que no próprio disco já vem gravado que anel deve ser usado, bem como o lado que deve estar montado o disco em posição de trabalho.
- 5. Nunca use discos de nylon com rolete de aço, pois este danifica rapidamente o disco.
- 6. Os discos 03100085 e 03100094 só devem ser usados com anel de nylon 03100095.
- 7. Para os discos cegos, escolher o rolete e o suporte do rolete depois de feito os furos de acordo com a semente, de maneira que os dentes encaixem nos furos para expulsar as sementes.




### SSM 23 ROTO

#### 7.1.1.3 - REGULAGEM DA DENSIDADE DE SEMENTES:

A velocidade de deslocamento em conjunto com a mudança das engrenagens da transmissão, ajustam a quantidade de sementes na linha, conferindo maior ou menor velocidade de giro do distribuidor e, conseqüentemente maior ou menor número de sementes será distribuído. Por isso, para termos a máxima precisão do sistema devemos operar em velocidade entre 4 e 5,5 km/h.

A regulagem da quantidade de sementes deverá ser pelo número de sementes/ metro linear. A distribuição é alterada modificando-se a combinação das engrenagens (A) e (B), em ambos os lados da máquina.

Para definir a combinação de engrenagens, procura-se na tabela correspondentes aos discos alveolados a serem utilizados na distribuição, o número de sementes/ metro linear que se quer, em seguida segue-se na mesma linha para a esquerda até encontrar a coluna das engrenagens do eixo motor (B) e para cima até encontrar a linha das engrenagens do eixo movido (A). Após encontrar a combinação das engrenagens, basta montá-las nas posições (A) e (B) como mostra o desenho.

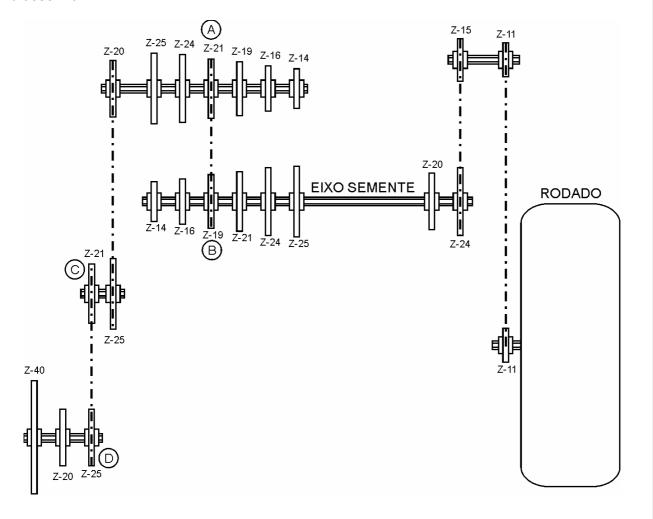





			TABI	ELA DE [	DISTRIB	JIÇÃO D	E SEME	NTES/ M	ETRO LI	NEAR			
	_						ÚMERO I				SEMEN	TE	
С	D	В	Α	i	24	28	32	62	64	72	78	90	100
21	25	14	25	0.560	2.4	2.8	3.2	6.2	6.4	7.2	7.8	9.0	9.9
21	25	14	24	0.583	2.5	2.9	3.3	6.4	6.6	7.5	8.1	9.3	10.4
21	25	16	25	0.640	2.7	3.2	3.6	7.0	7.3	8.2	8.9	10.2	11.4
21	25	14	21	0.667	2.8	3.3	3.8	7.3	7.6	8.5	9.2	10.7	11.8
21	25	14	19	0.737	3.1	3.7	4.2	8.1	8.4	9.4	10.2	11.8	13.1
21	25	19	25	0.760	3.2	3.8	4.3	8.4	8.6	9.7	10.5	12.1	13.5
21	25	19	24	0.792	3.4	3.9	4.5	8.7	9.0	10.1	11.0	12.7	14.1
25	21	14	24	0.583	3.5	4.1	4.7	9.1	9.4	10.6	11.5	13.2	14.7
21	25	21	25	0.840	3.6	4.2	4.8	9.2	9.5	10.7	11.6	13.4	14.9
21	25	14	16	0.875	3.7	4.4	5.0	9.6	9.9	11.2	12.1	14.0	15.5
21	25	19	21	0.905	3.9	4.5	5.1	10.0	10.3	11.6	12.5	14.5	16.1
25	21	14	21	0.667	4.0	4.7	5.4	10.4	10.7	12.1	13.1	15.1	16.8
21	25	24	25	0.960	4.1	4.8	5.5	10.6	10.9	12.3	13.3	15.3	17.1
21	25	14	14	1.000	4.3	5.0	5.7	11.0	11.4	12.8	13.9	16.0	17.8
21	25	25	24	1.042	4.4	5.2	5.9	11.5	11.8	13.3	14.4	16.7	18.5
25	21	14	19	0.737	4.5	5.2	5.9	11.5	11.9	13.4	14.5	16.7	18.5
25	21	16	21	0.762	4.6	5.4	6.1	11.9	12.3	13.8	15.0	17.3	19.2
21	25	21	19	1.105	4.7	5.5	6.3	12.2	12.6	14.1	15.3	17.7	19.6
25	21	19	24	0.792	4.8	5.6	6.4	12.4	12.8	14.3	15.5	17.9	19.9
21	25	16	14	1.143	4.9	5.7	6.5	12.6	13.0	14.6	15.8	18.3	20.3
21	25	19	16	1.188	5.1	5.9	6.7	13.1	13.5	15.2	16.5	19.0	21.1
25	21	14	16	0.875	5.3	6.2	7.0	13.7	14.1	15.9	17.2	19.8	22.0
21	25	24	19	1.263	5.4	6.3	7.2	13.9	14.4	16.2	17.5	20.2	22.4
25	21	19	21	0.905	5.5	6.4	7.3	14.1	14.6	16.4	17.8	20.5	22.8
21	25	25	19	1.316	5.6	6.5	7.5	14.5	15.0	16.8	18.2	21.0	23.4
25	21	24	25	0.960	5.8	6.8	7.7	15.0	15.5	17.4	18.8	21.7	24.2
25	21	14	14	1.000	6.0	7.0	8.1	15.6	16.1	18.1	19.6	22.7	25.2
25	21	25	24	1.042	6.3	7.3	8.4	16.3	16.8	18.9	20.5	23.6	26.2
21	25	21	14	1.500	6.4	7.5	8.5	16.5	17.1	19.2	20.8	24.0	26.6
21	25	25	16	1.563	6.7	7.8	8.9	17.2	17.8	20.0	21.6	25.0	27.8
25	21	16	14	1.143	6.9	8.1	9.2	17.8	18.4	20.7	22.4	25.9	28.8
25	21	25	21	1.190	7.2	8.4	9.6	18.6	19.2	21.6	23.4	27.0	30.0
21	25	24	14	1.714	7.3	8.5	9.7	18.9	19.5	21.9	23.7	27.4	30.4
21	25	25	14	1.786	7.6	8.9	10.1	19.7	20.3	22.8	24.7	28.5	31.7
25	21	21	16	1.313	7.9	9.3	10.6	20.5	21.1	23.8	25.8	29.7	33.0
25	21	19	14	1.357	8.2	9.6	10.9	21.2	21.9	24.6	26.6	30.7	34.2
25	21	21	14	1.500	9.1	10.6	12.1	23.4	24.2	27.2	29.4	34.0	37.8
25	21	25	16	1.563	9.4	11.0	12.6	24.4	25.2	28.3	30.7	35.4	39.3
25	21	24	14	1.714	10.4	12.1	13.8	26.8	27.6	31.1	33.7	38.8	43.1
25	21	25	14	1.786	10.8	12.6	14.4	27.9	28.8	32.4	35.1	40.5	44.9

#### ATENÇÃO!

APÓS A PRIMEIRA COLETA EXECUTE O CÁLCULO ABAIXO UTILIZANDO A SEGUINTE FÓRMULA PARA A ADEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE GRÃOS POR METRO LINEAR:

#### i DESEJADO = <u>i 1ª COLETA X GRÃOS/m DESEJADO</u> GRÃOS/m 1ª COLETA

AO ENCONTRAR O VALOR "¡" POSICIONE AS CORRENTES NAS RELAÇÕES B - A.

PARA DISTRIBUIÇÃO COM ROTOR ACANALADO, UTILIZAR AS ENGRENAGENS:

C=21; D=25; B=19; A=24



### SSM 23 ROTO

Para aferir a regulagem de sementes por metro linear, desloque a máquina 20 metros em solo firme e plano, sem aprofundá-la no solo. Logo após, ignore as extremidades, isto é, os 5 metros iniciais e os 5 metros finais. Nos 10 metros restantes, os do centro, meça 1 metro e faça a contagem das sementes. Desta forma, é possível a constatação da distância entre as sementes na linha, bem como a visualização de danos mecânicos que possam ocorrer. Repita a contagem mais uma ou duas vezes. Durante o plantio confira novamente.

#### 7.1.2 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR ROTOR:

A distribuição da semente é feita através de um rotor acanalados acionado por um eixo quadrado.

Cada caixa distribuidora possui regulagem individual, modificando-se a posição da alavanca(A) de acordo com o tamanho da semente a ser semeada.

Esta regulagem dispensa o uso de qualquer ferramenta e abre e fecha o regulador da saída da semente.

POSIÇÃO 1: trigo e forrageiras.


**POSIÇÃO 2:** arroz, aveia, cevada e sementes pequenas de soja.

POSIÇÃO 3: soja.

POSIÇÃO 4: limpeza da caixa distribuidora.


Ao semear com menor número de linhas, isole os que não serão usados, com seu interruptor de saída da semente individual(**B**).

Para o transporte da máquina de área para outra, a caixa distribuidora deve permanecer fechada.

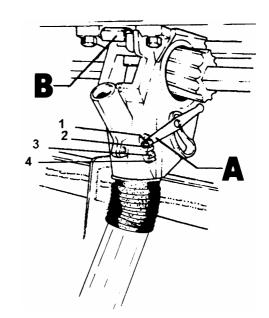

**OBSERVAÇÃO:** Depois de qualquer reparo no sistema de distribuição da semente, preste atenção para os seguintes itens:

- 1. As caixas distribuidoras devem ficar alinhadas com o eixo quadrado de acionamento. Verificar se o rotor não está forçando demais a carcaça e o anel dentado.
- 2. As caixas distribuidoras têm furos alongados(J) para deslocar a mesma lateralmente e são fixadas de tal maneira que quando a regulagem está fechada, todos os rotores também estão igualmente fechados. Isso proporcionará a mesma vazão em todos os rotores.

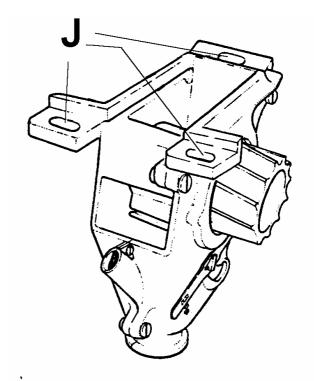


#### SSM 23 ROTO



#### 7.1.2.1 - REGULAGEM DA DENSIDADE DE SEMENTES:

A manutenção da uniformidade de semeadura é que garante um bom "stand" de lavoura. A densidade de semeadura decresce quando a velocidade aumenta acima do ótimo recomendado, fazendo com que as sementes não caiam corretamente.

A maior ou menor quantidade de semente a ser distribuída é obtida movimentando-se os volantes(**M**), situados nas laterais da máquina. Como referência usar a tabela (14) abaixo. Este volante está ligado ao eixo de distribuição da semente e fecha os rotores. O fechamento dos rotores é lido na escala milimétrica (**N**), graduada de 0 a 50

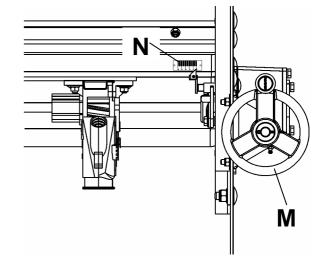

A regulagem da quantidade de sementes a ser lançada poderá ser feita pelo número de sementes por metro linear ou quilograma de sementes por hectare.

Para a regulagem de semente por metro linear, desloque a semeadora 20m em solo firme e plano sem aprofundá-la no solo. Logo após, ignore as extremidades (isto é, os 5m iniciais e os 5m finais). Nos 10 metros restantes (os do centro), meça 1 metro e faça a contagem das sementes. Repita a contagem mais uma ou duas vezes. Desta forma, é possível a constatação da distância entre as sementes na linha, bem como a visualização de danos mecânicos que porventura venham a ocorrer

TABELA APROXIMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE (ATRAVÉS DO ROTOR ACANALADO) ESPAÇAMENTO DE 17 cm

POSIÇÃO DO REGULADOR	TRIGO (Kg/ha)	ARROZ kg/ha	AVEIA PRETA	AZEVÉM LIMPO
			kg/ha	kg/ha
05	29	14	09	07
10	61	37	22	16
15	101	54	32	27
20	131	75	42	35
25	174	89	49	39
30	211	98	58	50
35	245	128	67	56
40	285	144	77	62
45	326	159	89	70
50	331	168	96	82

### Manual do Operador

### SSM 23 ROTO

#### 7.2 - DISTRIBUIÇÃO DO ADUBO:


A distribuição de adubo na SSM 23, é feita através do sistema de Rosca Sem-Fim.

#### 7.2.1.4 - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ADUBO:

IMPORTANTE: PARA PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS CORROSIVOS DOS FERTILIZANTES COMERCIAIS, O RESERVATÓRIO DE ADUBO DEVE SER LIMPO NO FINAL DE CADA DIA DE TRABALHO. ISTO É ESPECIALMENTE IMPORTANTE QUANDO O NÍVEL DE UMIDADE DO AR É ALTO.

#### 7.2.2- DISTRIBUIDOR DO ADUBO ROSCA SEM-FIM

O sistema distribuidor do adubo por rosca sem-fim permite a distribuição de diferentes formulações físicas com precisão, e por ter sido desenvolvido em material termoplástico é de fácil limpeza e evita a corrosão dos componentes, prolongando sua vida útil.

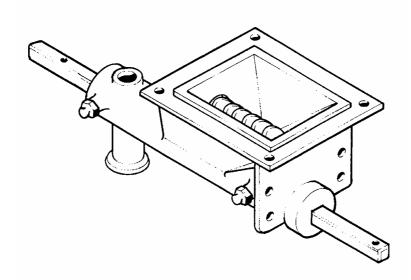


A quantidade de adubo utilizado por hectare depende da recomendação feita através da análise do solo ou recomendação específica por cultura.

### SSM 23 ROTO



A quantidade de adubo utilizado por hectare depende da recomendação feita através da análise do solo ou recomendação específica por cultura.

A regulagem da quantidade do adubo é realizada através da troca das engrenagens (B) e (A), conforme o desenho.

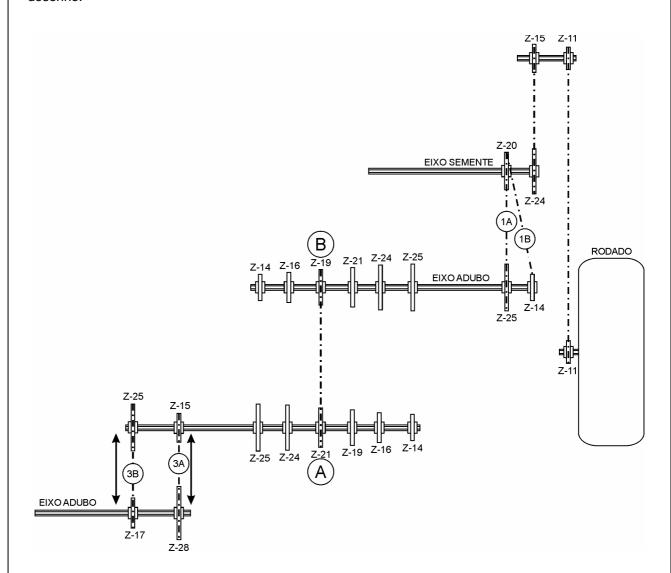

<u>OBSERVAÇÃO:</u> Normalmente a cultura do milho exige uma quantidade maior do que aquela que a máquina permite. Nestes casos se faz necessário utilizar dois condutores de adubo no mesmo sulcador. O adubo vai ser distribuído por dois distribuidores para cada linha, distribuindo assim o dobro de adubo do que indicam as tabelas.

Para selecionar as engrenagens basta procurar nas tabelas a seguir, de acordo com o espaçamento desejado a quantidade de adubo kg/ha desejada, após segue-se na mesma linha para esquerda até encontrar a coluna das engrenagens do eixo motor (B) e subir na mesma coluna até encontrar a linha das engrenagens do eixo movido (A).



# SSM 23 ROTO

#### TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO (Kg/ha)

RELAÇÃO	REI	LAÇÃ	O DO					Е	SPAÇA	MENTO	S				
DE		CÂME			17 CM			40 CM			45 CM			50 CM	
<b>ENTRADA</b>				TIPO	DE RC	SCA	TIPO	DE RC	SCA	TIPO	DE RO	SCA	TIPO	DE RO	SCA
E SAÍDA	В	Α	i	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"
1A3A	14	25	0.560	28.1	40.2	102.5	12.0	17.1	43.6	10.6	15.2	38.7	9.6	13.7	34.8
1A3A	14	24	0.583	29.3	41.9	106.7	12.5	17.8	45.4	11.1	15.8	40.3	10.0	14.2	36.3
1A3A	16	25	0.640	32.1	45.9	117.1	13.7	19.5	49.8	12.1	17.3	44.2	10.9	15.6	39.8
1A3A	14	21	0.667	33.5	47.8	122.0	14.2	20.3	51.8	12.7	18.1	46.1	11.4	16.3	41.5
1A3A	14	19	0.737	37.0	52.9	134.8	15.7	22.5	57.3	14.0	20.0	50.9	12.6	18.0	45.8
1A3A	19	25	0.760	38.2	54.5	139.1	16.2	23.2	59.1	14.4	20.6	52.5	13.0	18.5	47.3
1A3A	16	21	0.762	38.3	54.7	139.4	16.3	23.2	59.3	14.5	20.7	52.7	13.0	18.6	47.4
1A3A	19	24	0.792	39.8	56.8	144.9	16.9	24.1	61.6	15.0	21.5	54.7	13.5	19.3	49.3
1A3A	21	25	0.840	42.2	60.3	153.7	17.9	25.6	65.3	15.9	22.8	58.1	14.3	20.5	52.3
1A3A	16	19	0.842	42.3	60.4	154.1	18.0	25.7	65.5	16.0	22.8	58.2	14.4	20.5	52.4
1A3A	14	16	0.875	43.9	62.8	160.1	18.7	26.7	68.0	16.6	23.7	60.5	14.9	21.3	54.4
1A3A	19	21	0.905	45.4	64.9	165.6	19.3	27.6	70.4	17.2	24.5	62.5	15.5	22.1	56.3
1A3A	24	25	0.960	48.2	68.9	175.7	20.5	29.3	74.7	18.2	26.0	66.4	16.4	23.4	59.7
1A3A	14	14	1.000	50.2	71.8	183.0	21.3	30.5	77.8	19.0	27.1	69.1	17.1	24.4	62.2
1A3A	25	24	1.042	52.3	74.7	190.6	22.2	31.8	81.0	19.8	28.2	72.0	17.8	25.4	64.8
1A3A	21	19	1.105	55.5	79.3	202.2	23.6	33.7	86.0	21.0	30.0	76.4	18.9	27.0	68.8
1A3A	24	21	1.143	57.4	82.0	209.1	24.4	34.9	88.9	21.7	31.0	79.0	19.5	27.9	71.1
1A3A	19	16	1.188	59.6	85.2	217.3	25.3	36.2	92.4	22.5	32.2	82.1	20.3	29.0	73.9
1A3A	25	21	1.190	59.8	85.4	217.8	25.4	36.3	92.6	22.6	32.3	82.3	20.3	29.0	74.1
1A3A	24	19	1.263	63.4	90.6	231.1	27.0	38.5	98.2	24.0	34.2	87.3	21.6	30.8	78.6
1A3A	21	16	1.313	65.9	94.2	240.2	28.0	40.0	102.1	24.9	35.6	90.7	22.4	32.0	81.7
1A3A	25	19	1.316	66.1	94.4	240.8	28.1	40.1	102.3	25.0	35.7	91.0	22.5	32.1	81.9
1A3A	19	14	1.357	68.2	97.4	248.3	29.0	41.4	105.5	25.8	36.8	93.8	23.2	33.1	84.4
1B3A	16	21	0.762	68.3	97.6	248.9	29.0	41.5	105.8	25.8	36.9	94.0	23.2	33.2	84.6
1B3A	19	24	0.792	71.0	101.4	258.7	30.2	43.1	109.9	26.8	38.3	97.7	24.1	34.5	87.9
1A3A	21	14	1.500	75.3	107.6	274.5	32.0	45.7	116.7	28.5	40.7	103.7	25.6	36.6	93.3
1B3A	16	19	0.842	75.5	107.9	275.2	32.1	45.9	116.9	28.5	40.8	103.9	25.7	36.7	93.6
1A3B	14	25	0.560	77.2	110.3	281.2	32.8	46.9	119.5	29.2	41.7	106.2	26.2	37.5	95.6
1A3A	25	16	1.563	78.5	112.1	285.9	33.4	47.6	121.5	29.6	42.4	108.0	26.7	38.1	97.2
1A3B	14	24	0.583	80.4	114.9	292.9	34.2	48.8	124.5	30.4	43.4	110.7	27.3	39.1	99.6
1B3A	19	21	0.905	81.1	115.9	295.6	34.5	49.3	125.6	30.7	43.8	111.7	27.6	39.4	100.5
1A3A	24	14	1.714	86.1	123.0	313.7	36.6	52.3	133.3	32.5	46.5	118.5	29.3	41.8	106.7
1A3B	16	25	0.640	88.2	126.0	321.4	37.5	53.6	136.6	33.3	47.6	121.4	30.0	42.8	109.3
1A3A	25	14	1.786	89.7	128.1	326.8	38.1	54.5	138.9	33.9	48.4	123.4	30.5	43.6	111.1
1A3B	14	21	0.667	91.9	131.3	334.8	39.1	55.8	142.3	34.7	49.6	126.5	31.2	44.6	113.8
1B3A	25	24	1.042	93.4	133.5	340.4	39.7	56.7	144.7	35.3	50.4	128.6	31.8	45.4	115.7
1B3A	21	19	1.105	99.1	141.6	361.1	42.1	60.2	153.5	37.4	53.5	136.4	33.7	48.1	122.8
1A3B	14	19	0.737	101.6	145.1	370.0	43.2	61.7	157.2	38.4	54.8	139.8	34.5	49.3	125.8
1B3A	16	14	1.143	102.5	146.4	373.4	43.6	62.2	158.7	38.7	55.3	141.1	34.9	49.8	127.0
1A3B	19	25	0.760	104.8	149.6		44.5	63.6	162.2	39.6	56.5	144.2	35.6		129.8
1A3B	16	21	0.762	105.0	150.0	382.6	44.6	63.8	162.6	39.7	56.7	144.5	35.7	51.0	130.1
1B3A	19	16	1.188	106.5	152.2	388.0	45.3	64.7	164.9	40.2	57.5	146.6	36.2	51.7	131.9
1B3A	25	21	1.190	106.8	152.5	389.0	45.4	64.8	165.3	40.3	57.6	146.9	36.3	51.9	132.3
1A3B	19	24	0.792	109.1	155.9		46.4	66.2	168.9	41.2	58.9	150.2	37.1	53.0	135.2
1B3A	24	19	1.263	113.3	161.8	412.7	48.1	68.8	175.4	42.8	61.1	155.9	38.5	55.0	140.3

### SSM 23 ROTO



#### TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO (Kg/ha) (CONTINUAÇÃO)

RELAÇÃO	REI	LAÇÃ	O DO					E	SPAÇA	MENTO	S				
DE		CÂME			17 CM			40 CM			45 CM			50 CM	
<b>ENTRADA</b>	_		i	TIPO	DE RO	SCA	TIPO	DE RO	SCA	TIPO	DE RO	SCA	TIPO	DE RO	SCA
E SAÍDA	В	Α		3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"
1A3B	21	25	0.840	115.8	165.4	421.8	49.2	70.3	179.3	43.7	62.5	159.3	39.4	56.2	143.4
1A3B	16	19	0.842	116.1	165.8	422.8	49.3	70.5	179.7	43.8	62.6	159.7	39.5	56.4	143.8
1B3A	21	16	1.313	117.7	168.2	428.9	50.0	71.5	182.3	44.5	63.5	162.0	40.0	57.2	145.8
1B3A	25	19	1.316	118.0	168.6	429.9	50.2	71.7	182.7	44.6	63.7	162.4	40.1	57.3	146.2
1A3B	14	16	0.875	120.6	172.3	439.4	51.3	73.2	186.7	45.6	65.1	166.0	41.0	58.6	149.4
1B3A	19	14	1.357	121.7	173.9	443.4	51.7	73.9	188.5	46.0	65.7	167.5	41.4	59.1	150.8
1A3B	19	21	0.905	124.7	178.1	454.3	53.0	75.7	193.1	47.1	67.3	171.6	42.4	60.6	154.5
1A3B	24	25	0.960	132.3	189.0	482.0	56.2	80.3	204.9	50.0	71.4	182.1	45.0	64.3	163.9
1B3A	21	14	1.500	134.5	192.2	490.1	57.2	81.7	208.3	50.8	72.6	185.2	45.7	65.3	166.6
1B3B	14	25	0.560	137.8	196.9	502.1	58.6	83.7	213.4	52.1	74.4	189.7	46.9	66.9	170.7
1B3A	25	16	1.563	140.1	200.2	510.5	59.6	85.1	217.0	52.9	75.6	192.9	47.6	68.1	173.6
1A3B	25	24	1.042	143.6	205.1	523.1	61.0	87.2	222.3	54.2	77.5	197.6	48.8	69.7	177.8
1A3B	21	19	1.105	152.3	217.6	555.0	64.7	92.5	235.9	57.5	82.2	209.7	51.8	74.0	188.7
1B3A	24	14	1.714	153.8	219.6	560.1	65.3	93.4	238.1	58.1	83.0	211.6	52.3	74.7	190.4
1A3B	16	14	1.143	157.5	225.0	573.9	66.9	95.6	243.9	59.5	85.0	216.8	53.6	76.5	195.1
1B3A	25	14	1.786	160.2	228.8	583.5	68.1	97.2	248.0	60.5	86.4	220.4	54.5	77.8	198.4
1A3B	19	16	1.188	163.7	233.8	596.3	69.6	99.4	253.4	61.8	88.3	225.3	55.6	79.5	202.7
1A3B	25	21	1.190	164.1	234.4	597.8	69.7	99.6	254.1	62.0	88.6	225.8	55.8	79.7	203.2
1A3B	24	19	1.263	174.1	248.7	634.3	74.0	105.7	269.6	65.8	94.0	239.6	59.2	84.6	215.7
1A3B	21	16	1.313	180.9	258.4	659.0	76.9	109.8	280.1	68.3	97.6	249.0	61.5	87.9	224.1
1A3B	25	19	1.316	181.4	259.1	660.7	77.1	110.1	280.8	68.5	97.9	249.6	61.7	88.1	224.6
1A3B	19	14	1.357	187.1	267.2	681.5	79.5	113.6	289.6	70.7	101.0	257.4	63.6	90.9	231.7
1B3B	16	21	0.762	187.5	267.9	683.1	79.7	113.8	290.3	70.8	101.2	258.1	63.8	91.1	232.3
1B3B	19	24	0.792	194.8	278.3	709.8	82.8	118.3	301.7	73.6	105.2	268.2	66.2	94.6	241.3
1A3B	21	14	1.500	206.7	295.4	753.2	87.9	125.5	320.1	78.1	111.6	284.5	70.3	100.4	256.1
1B3B	16	19	0.842	207.3	296.1	755.0	88.1	125.8	320.9	78.3	111.9	285.2	70.5	100.7	256.7
1A3B	25	16	1.563	215.4	307.7	784.6	91.5	130.8	333.4	81.4	116.2	296.4	73.2	104.6	266.8
1B3B	19	21	0.905	222.7	318.1	811.2	94.6	135.2	344.8	84.1	120.2	306.5	75.7	108.2	275.8
1A3B	24	14	1.714	236.3	337.5	860.8	100.4	143.5	365.8	89.3	127.5	325.2	80.3	114.8	292.7
1A3B	25	14	1.786	246.1	351.6	896.7	104.6	149.4	381.1	93.0	132.8	338.7	83.7	119.5	304.9
1B3B	25	24	1.042	256.4	366.2	934.0	109.0	155.7	396.9	96.8	138.4	352.8	87.2	124.5	317.6
1B3B	21	19	1.105	272.0	388.6	991.0	115.6	165.2	421.2	102.8	146.8	374.4	92.5	132.1	336.9
1B3B	16	14	1.143	281.3	401.8	1024.7	119.5	170.8	435.5	106.3	151.8	387.1	95.6	136.6	348.4
1B3B	19	16	1.188	292.3	417.5	1064.7	124.2	177.4	452.5	110.4	157.7	402.2	99.4	142.0	362.0
1B3B	25	21	1.190	293.0	418.6	1067.4	124.5	177.9	453.6	110.7	158.1	403.2	99.6	142.3	362.9
1B3B	24	19	1.263	310.9	444.1	1132.6	132.1	188.7	481.3	117.4	167.8	427.9	105.7	151.0	385.1
1B3B	21	16	1.313	323.0	461.5	1176.8	137.3	196.1	500.1	122.0	174.3	444.6	109.8	156.9	400.1
1B3B	19	14	1.357	334.0	477.2	1216.8	142.0	202.8	517.2	126.2	180.3	459.7	113.6	162.2	413.7
1B3B	21	14	1.500	369.2	527.4	1344.9	156.9	224.1	571.6	139.5	199.2	508.1	125.5	179.3	457.3
1B3B	25	16	1.563	384.6	549.4	1401.0	163.4	233.5	595.4	145.3	207.5	529.3	130.7	186.8	476.3
1B3B	24	14	1.714	421.9	602.7	1537.1	179.3	256.2	653.2	159.4	227.7	580.7	143.4	204.9	522.6
1B3B	25	14	1.786	439.5	627.8	1601.1	186.8	266.8	680.5	166.0	237.2	604.9	149.4	213.5	544.4
,			•	•		•	•				•		•		•



# SSM 23 ROTO

#### TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO (Kg/ha) (CONTINUAÇÃO)

RELAÇÃO	RE	LACÃ	O DO					Е	SPACA	MENTO	S				
DE		CÂME			60 CM			70 CM			80 CM			90 CM	
<b>ENTRADA</b>	_			TIPO	DE RO		TIPC	DE RC	SCA	TIPC	DE RO	SCA		DE RO	SCA
E SAÍDA	В	Α	i	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"
1A3A	14	25	0.560	8.0	11.4	29.0	6.8	9.8	24.9	6.0	8.5	21.8	5.3	7.6	19.4
1A3A	14	24	0.583	8.3	11.9	30.2	7.1	10.2	25.9	6.2	8.9	22.7	5.5	7.9	20.2
1A3A	16	25	0.640	9.1	13.0	33.2	7.8	11.2	28.4	6.8	9.8	24.9	6.1	8.7	22.1
1A3A	14	21	0.667	9.5	13.6	34.6	8.1	11.6	29.6	7.1	10.2	25.9	6.3	9.0	23.0
1A3A	14	19	0.737	10.5	15.0	38.2	9.0	12.8	32.7	7.9	11.2	28.7	7.0	10.0	25.5
1A3A	19	25	0.760	10.8	15.5	39.4	9.3	13.2	33.8	8.1	11.6	29.6	7.2	10.3	26.3
1A3A	16	21	0.762	10.8	15.5	39.5	9.3	13.3	33.9	8.1	11.6	29.6	7.2	10.3	26.3
1A3A	19	24	0.792	11.3	16.1	41.0	9.7	13.8	35.2	8.4	12.1	30.8	7.5	10.7	27.4
1A3A	21	25	0.840	12.0	17.1	43.6	10.2	14.6	37.3	9.0	12.8	32.7	8.0	11.4	29.0
1A3A	16	19	0.842	12.0	17.1	43.7	10.3	14.7	37.4	9.0	12.8	32.7	8.0	11.4	29.1
1A3A	14	16	0.875	12.5	17.8	45.4	10.7	15.2	38.9	9.3	13.3	34.0	8.3	11.9	30.2
1A3A	19	21	0.905	12.9	18.4	46.9	11.0	15.8	40.2	9.7	13.8	35.2	8.6	12.3	31.3
1A3A	24	25	0.960	13.7	19.5	49.8	11.7	16.7	42.7	10.2	14.6	37.3	9.1	13.0	33.2
1A3A	14	14	1.000	14.2	20.3	51.8	12.2	17.4	44.4	10.7	15.2	38.9	9.5	13.6	34.6
1A3A	25	24	1.042	14.8	21.2	54.0	12.7	18.2	46.3	11.1	15.9	40.5	9.9	14.1	36.0
1A3A	21	19	1.105	15.7	22.5	57.3	13.5	19.3	49.1	11.8	16.9	43.0	10.5	15.0	38.2
1A3A	24	21	1.143	16.3	23.2	59.3	13.9	19.9	50.8	12.2	17.4	44.4	10.8	15.5	39.5
1A3A	19	16	1.188	16.9	24.1	61.6	14.5	20.7	52.8	12.7	18.1	46.2	11.3	16.1	41.0
1A3A	25	21	1.190	16.9	24.2	61.7	14.5	20.7	52.9	12.7	18.2	46.3	11.3	16.1	41.1
1A3A	24	19	1.263	18.0	25.7	65.5	15.4	22.0	56.1	13.5	19.3	49.1	12.0	17.1	43.7
1A3A	21	16	1.313	18.7	26.7	68.0	16.0	22.9	58.3	14.0	20.0	51.0	12.5	17.8	45.4
1A3A	25	19	1.316	18.7	26.8	68.2	16.1	22.9	58.5	14.0	20.1	51.2	12.5	17.8	45.5
1A3A	19	14	1.357	19.3	27.6	70.4	16.6	23.6	60.3	14.5	20.7	52.8	12.9	18.4	46.9
1B3A	16	21	0.762	19.4	27.7	70.5	16.6	23.7	60.5	14.5	20.7	52.9	12.9	18.4	47.0
1B3A	19	24	0.792	20.1	28.7	73.3	17.2	24.6	62.8	15.1	21.6	55.0	13.4	19.2	48.9
1A3A	21	14	1.500	21.3	30.5	77.8	18.3	26.1	66.7	16.0	22.9	58.3	14.2	20.3	51.8
1B3A	16	19	0.842	21.4	30.6	78.0	18.3	26.2	66.8	16.0	22.9	58.5	14.3	20.4	52.0
1A3B	14	25	0.560	21.9	31.2	79.7	18.7	26.8	68.3	16.4	23.4	59.8	14.6	20.8	53.1
1A3A	25 14	16 24	1.563	22.2 22.8	31.8 32.5	81.0	19.1 19.5	27.2 27.9	69.4 71.1	16.7 17.1	23.8 24.4	60.8 62.2	14.8 15.2	21.2	54.0 55.3
1A3B 1B3A	19	21	0.583 0.905	23.0	32.8	83.0		28.2		17.1		62.8	15.2		55.8
1A3A	24	14	1.714	24.4	34.9	83.8 88.9	19.7 20.9	29.9	71.8 76.2	18.3	24.6 26.1	66.7	16.3	21.9	59.3
1A3A 1A3B	16	25	0.640	25.0	35.7	91.1	21.4	30.6	78.0	18.7	26.8	68.3	16.7	23.2	60.7
1A3A	25	14	1.786	25.4	36.3	92.6	21.4	31.1	79.4	19.1	27.2	69.4	16.7	24.2	61.7
1A3A 1A3B	14	21	0.667	26.0	37.2	94.8	22.3	31.9	81.3	19.1	27.9		17.4	24.2	63.2
1B3A	25	24	1.042	26.0	37.8	94.6	22.3	32.4	82.7	19.5	28.4	71.1 72.3	17.4	25.2	64.3
1B3A	21	19	1.105	28.1	40.1	102.3	24.1	34.4	87.7	21.1	30.1	76.7	18.7	26.7	68.2
1A3B	14	19	0.737	28.8	41.1	104.8	24.7	35.2	89.9	21.6	30.8	78.6	19.2	27.4	69.9
1B3A	16	14	1.143	29.0	41.5	105.8	24.7	35.6	90.7	21.8	31.1	79.4	19.4	27.7	70.5
1A3B	19	25	0.760	29.7	42.4	103.8	25.4	36.3	92.7	22.3	31.8	81.1	19.4	28.3	72.1
1A3B	16	21	0.762	29.8	42.5	108.4	25.5	36.4	92.7	22.3	31.9	81.3	19.8	28.3	72.3
1B3A	19	16	1.188	30.2	43.1	109.9	25.9	37.0	94.2	22.6	32.3	82.5	20.1	28.7	73.3
1B3A	25	21	1.190	30.2	43.1	110.2	25.9	37.0	94.2	22.7	32.4	82.7	20.1	28.8	73.5
1A3B	19	24	0.792	30.9	44.2	112.6	26.5	37.9	96.5	23.2	33.1	84.5	20.2	29.4	75.1
1B3A	24	19	1.263	32.1	45.9	116.9	27.5	39.3	100.2	24.1	34.4	87.7	21.4	30.6	78.0
1A3B	21	25	0.840	32.8	46.9	119.5	28.1	40.2	100.2	24.6	35.1	89.6	21.9	31.2	79.7
17 (0)	<u> </u>	20	0.040	02.0	10.0	1.0.0	20.1	10.2	102.7	2 1.0	55.1	00.0	21.0	01.2	, 5.,

### SSM 23 ROTO



# TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO (Kg/ha) (CONTINUAÇÃO)

RELAÇÃO	REI	LAÇÃ	O DO					E	SPAÇA	MENTO	S					
DÉ	(	CÂME	3IO		60 CM			70 CM			80 CM		90 CM			
<b>ENTRADA</b>	В		i	TIPO	DE RC	SCA	TIPO	DE RC	SCA	TIPC	DE RO	SCA	TIPO	DE RO	SCA	
E SAÍDA	В	Α	'	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"	3/4"	1"	2"	
1A3B	16	19	0.842	32.9	47.0	119.8	28.2	40.3	102.7	24.7	35.2	89.9	21.9	31.3	79.9	
1B3A	21	16	1.313	33.4	47.6	121.5	28.6	40.8	104.2	25.0	35.7	91.1	22.2	31.8	81.0	
1B3A	25	19	1.316	33.4	47.8	121.8	28.7	40.9	104.4	25.1	35.8	91.4	22.3	31.8	81.2	
1A3B	14	16	0.875	34.2	48.8	124.5	29.3	41.8	106.7	25.6	36.6	93.4	22.8	32.5	83.0	
1B3A	19	14	1.357	34.5	49.3	125.6	29.6	42.2	107.7	25.9	37.0	94.2	23.0	32.8	83.8	
1A3B	19	21	0.905	35.3	50.5	128.7	30.3	43.3	110.3	26.5	37.9	96.5	23.6	33.7	85.8	
1A3B	24	25	0.960	37.5	53.6	136.6	32.1	45.9	117.1	28.1	40.2	102.4	25.0	35.7	91.1	
1B3A	21	14	1.500	38.1	54.5	138.9	32.7	46.7	119.0	28.6	40.8	104.2	25.4	36.3	92.6	
1B3B	14	25	0.560	39.0	55.8	142.3	33.5	47.8	121.9	29.3	41.8	106.7	26.0	37.2	94.8	
1B3A	25	16	1.563	39.7	56.7	144.7	34.0	48.6	124.0	29.8	42.5	108.5	26.5	37.8	96.4	
1A3B	25	24	1.042	40.7	58.1	148.2	34.9	49.8	127.0	30.5	43.6	111.1	27.1	38.7	98.8	
1A3B	21	19	1.105	43.2	61.7	157.2	37.0	52.9	134.8	32.4	46.2	117.9	28.8	41.1	104.8	
1B3A	24	14	1.714	43.6	62.2	158.7	37.3	53.3	136.0	32.7	46.7	119.0	29.0	41.5	105.8	
1A3B	16	14	1.143	44.6	63.8	162.6	38.3	54.7	139.4	33.5	47.8	121.9	29.8	42.5	108.4	
1B3A	25	14	1.786	45.4	64.8	165.3	38.9	55.6	141.7	34.0	48.6	124.0	30.3	43.2	110.2	
1A3B	19	16	1.188	46.4	66.2	168.9	39.7	56.8	144.8	34.8	49.7	126.7	30.9	44.2	112.6	
1A3B	25	21	1.190	46.5	66.4	169.4	39.8	56.9	145.2	34.9	49.8	127.0	31.0	44.3	112.9	
1A3B	24	19	1.263	49.3	70.5	179.7	42.3	60.4	154.0	37.0	52.9	134.8	32.9	47.0	119.8	
1A3B	21	16	1.313	51.3	73.2	186.7	43.9	62.8	160.1	38.4	54.9	140.0	34.2	48.8	124.5	
1A3B	25	19	1.316	51.4	73.4	187.2	44.0	62.9	160.5	38.5	55.1	140.4	34.3	48.9	124.8	
1A3B	19	14	1.357	53.0	75.7	193.1	45.4	64.9	165.5	39.7	56.8	144.8	35.3	50.5	128.7	
1B3B	16	21	0.762	53.1	75.9	193.6	45.5	65.1	165.9	39.8	56.9	145.2	35.4	50.6	129.0	
1B3B	19	24	0.792	55.2	78.9	201.1	47.3	67.6	172.4	41.4	59.1	150.8	36.8	52.6	134.1	
1A3B	21	14	1.500	58.6	83.7	213.4	50.2	71.7	182.9	43.9	62.8	160.1	39.1	55.8	142.3	
1B3B	16	19	0.842	58.7	83.9	213.9	50.3	71.9	183.4	44.0	62.9	160.4	39.1	55.9	142.6	
1A3B	25	16	1.563	61.0	87.2	222.3	52.3	74.7	190.5	45.8	65.4	166.7	40.7	58.1	148.2	
1B3B	19	21	0.905	63.1	90.1	229.8	54.1	77.3	197.0	47.3	67.6	172.4	42.1	60.1	153.2	
1A3B	24	14	1.714	66.9	95.6	243.9	57.4	82.0	209.1	50.2	71.7	182.9	44.6	63.8	162.6	
1A3B	25	14	1.786	69.7	99.6	254.1	59.8	85.4	217.8	52.3	74.7	190.5	46.5	66.4	169.4	
1B3B	25	24	1.042	72.6	103.8	264.6	62.3	88.9	226.8	54.5	77.8	198.5	48.4	69.2	176.4	
1B3B	21	19	1.105	77.1	110.1	280.8	66.1	94.4	240.7	57.8	82.6	210.6	51.4	73.4	187.2	
1B3B	16	14	1.143	79.7	113.8	290.3	68.3	97.6	248.9	59.8	85.4	217.7	53.1	75.9	193.6	
1B3B	19	16	1.188	82.8	118.3	301.7	71.0	101.4	258.6	62.1	88.7	226.3	55.2	78.9	201.1	
1B3B	25	21	1.190	83.0	118.6	302.4	71.2	101.7	259.2	62.3	88.9	226.8	55.3	79.1	201.6	
1B3B	24	19	1.263	88.1	125.8	320.9	75.5	107.9	275.1	66.1	94.4	240.7	58.7	83.9	213.9	
1B3B	21	16	1.313	91.5	130.7	333.4	78.4	112.1	285.8	68.6	98.1	250.1	61.0	87.2	222.3	
1B3B	19	14	1.357	94.6	135.2	344.8	81.1	115.9	295.5	71.0	101.4	258.6	63.1	90.1	229.8	
1B3B	21	14	1.500	104.6	149.4	381.1	89.7	128.1	326.6	78.4	112.1	285.8	69.7	99.6	254.0	
1B3B	25	16	1.563	109.0	155.7	396.9	93.4	133.4	340.2	81.7	116.7	297.7	72.6	103.8	264.6	
1B3B	24	14	1.714	119.5	170.8	435.5	102.5	146.4	373.3	89.7	128.1	326.6	79.7	113.8	290.3	
1B3B	25	14	1.786	124.5	177.9	453.6	106.7	152.5	388.8	93.4	133.4	340.2	83.0	118.6	302.4	

#### ATENÇÃO!

APÓS A PRIMEIRA COLETA EXECUTE O CÁLCULO ABAIXO UTILIZANDO A SEGUINTE FÓRMULA PARA A ADEQUAÇÃO DA GRANULOMETRIA DO ADUBO:

#### i DESEJADO = <u>i 1ª COLETA X kg/ ha DESEJADO</u> kg 1ª COLETA

AO ENCONTRAR O VALOR "i" POSICIONE A CORRENTE NA RELAÇÃO B – A.



### SSM 23 ROTO

#### 7.3 - SULCADORES DE ADUBO:

#### 7.3.1 - FACÃO COM EFEITO GUILHOTINA:

Este conjunto possibilita a colocação de adubo na mesma linha e abaixo da semente, ou ainda ao lado da mesma. Este sulcador é usado somente quando a máquina é utilizada para semeadura de grãos graúdos.

A mola transfere o peso da máquina para o conjunto sulcador, favorecendo a penetração dos mesmos. A pressão deve ser ajustada através do fuso (D) da mola, tomando-se o cuidado de regular todas as linhas aproximadamente iguais, para isso a quantidade de rosca que sobrar deve ser semelhante.

#### **IMPORTANTE:**

Para obter-se o bom desempenho do conjunto sulcador do adubo com efeito guilhotina, é necessário que este esteja regulado adequadamente, ou seja, a aproximação da ponteira ao disco é que vai propiciar um bom desempenho no corte da palha.

Para ajustar a aproximação da ponteira ao disco, proceda como segue:

**a.**Para solos compactados, com pisoteio e sem reteva, recomenda-se manter o sulcador afastado do disco de corte e abaixo da linha de corte do mesmo.

Nos solos compactados, a penetração do disco de corte é mais difícil, por isso torne-se necessário que o sulcaodr trabalhe mais profundo para froçar a calagem do mesmo.


**b.**Para solos descompactados e sem resteva, recomenda-se manter o sulcador afastado do disco de corte e ligeiramente acima da linha de corte.


Regula-se a altura do sulcador conforme a profundidade de colocação do adubo.


**c.** Para solos com resteva, recomenda-se que o sulcaodr esteja montado de modo que o disco de corte passe pelo interior do rasgo da ponteira(posição em que ocorre o efeito guilhotina) sem pressão demasiada para evitar o travamento do disco.


Para isso, o sulcador deve estar posicionado próximo o suficiente ao disco de corte para possibilitar o contato da ponteira com o disco.

A altura do sulcador deverá ser regulada conforme o tipo de solo e conforme se deseja a profundidade de colocação do adubo.

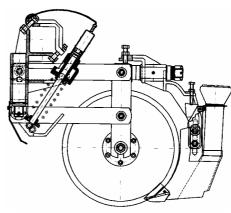

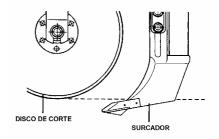

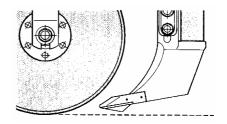

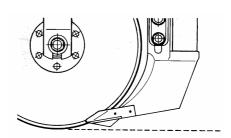

### SSM 23 ROTO




#### **REGULAGENS**

# 1- PARA APROXIMAR OU AFASTAR O SULCADOR EM RELAÇÃO AO DISCO DE CORTE, NO SENTIDO HORIZONTAL:

Passando as buchas "A" uma a uma, para parte da frente do suporte do sulcador"B", consegue-se distâncias crescentes entre o disco de corte e o sulcador.

O conjunto sulcador do adubo sai de fábrica montado com 4 buchas para efetuar essa regulagem, isso possibilita quatro graduações de distâncias no sentido horizontal, entre o disco de corte e o sulcador do adubo.

Para aproximar o sulcador do disco de corte, basta fazer a operação inversa, montando as buchas atrás do suporte do sulcador.

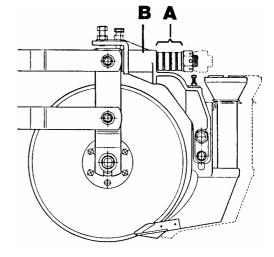


# 2 - PARA APROXIMAR OU AFASTAR O SULCADOR EM RELAÇÃO AO DISCO DE CORTE, NO SENTIDO VERTICAL:

Afrouxa-se os parafusos "C" e "D" e faz-se o sulcador deslizar para cima ou para baixo, através do furo alongado "E", até que se consiga a posição desejada.

Quanto mais para baixo estiver posicionado o sulcador, maior será o poder de penetração do conjunto. Quanto mais para cima se regular o sulcador,

mais para trás deverá ser deslocado o suporte do mesmo.

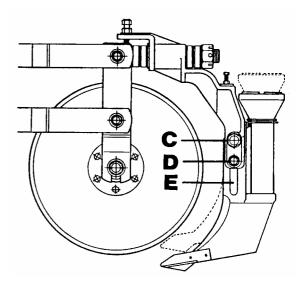

### Manual do Operador

### SSM 23 ROTO

#### 3) PARA APROXIMAR OU AFASTAR A PONTEIRA DO DISCO DE CORTE:

Para uma regulagem mais fina ao se aproximar ou afastar a ponteira, afrouxa-se o parafuso excêntrico "F" e desloca-se o sulcador para frente ou para trás, a uma pequena distância.

Esse recurso é usado para promover melhor corte da palha através do pequeno ajuste da posição da ponteira em relação ao disco de corte.

#### 4) PARA AUMENTAR OU DIMINUIR A PROFUNDIDADE DE CORTE:

Dependendo do tipo de solo, pode-se regular a profundidade de penetração de todo o conjunto sulcador através das três posições de fixação indicado na figura ao lado.

- -Posição 1, menor profundidade
- -Posição 3, maior profundidade


#### **ATENÇÃO**

Quando o sulcador estiver afastado do disco de corte, os parafusos "G" deverão estar apertados para evitar que o sulcador oscile lateralmente durante o trabalho no solo (figura 1)


Quando o sulcador estiver próximo ao disco de corte e este estiver passando pelo interior do rasgo da ponteira, os parafusos "H" deverão ser afastados o necessário para permitir que o sulcador acompanhe, através da ponteira, os deslocamentos laterais do disco de corte, evitando o desgaste prematuro no rasgo da ponteira.

Para fixar esta posição, aperte o parafuso "I" da trava do sulcador (figura2).



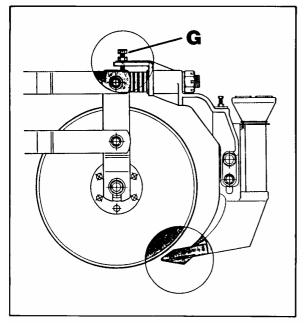

#### FIGURA 2

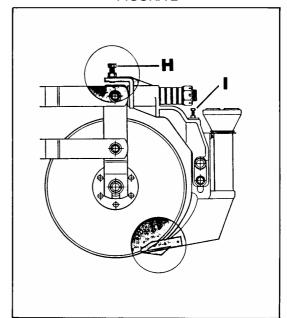

### SSM 23 ROTO




#### **OBSERVAÇÃO:**

A Semeato recomenda que o proprietário procure orientação agronômica para iniciar o plantio direto, pois o conjunto sulcador deve ser usado em solos com resistência à penetração até 16 kgf/cm<sup>2</sup>, porque em solos mais pesados o grande esforço exigido pelos sulcadores pode ocasionar avarias no chassi da Semeadora, também pode comprometer o desenvolvimento radicular da cultura. Se a recomendação técnica aprovar o plantio direto nestas áreas, este deve ser feito após uma chuva quando o solo encontra-se com umidade tornando-se mais leve e, quando voltar a secar, parar o plantio.

#### 7.3.2 - DISCO DE CORTE DE 18" COM FAÇÃO AFASTADO:

Este conjunto possibilita a colocação de adubo na mesma linha e abaixo da semente, ou ainda ao lado da mesma. Este sulcador é usado somente quando a máquina é utilizada para semeadura de grãos graúdos.


O sistema de fação afastado com disco de corte é recomendado para ser utilizado em solos com pouca cobertura vegetal, no máximo de 3 ton/há, porque em solos com cobertura maior poderá ocorrer embuchamento entre o disco de corte e o fação afastado.

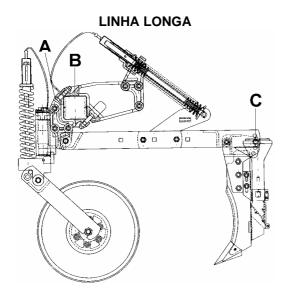

Observe que os componentes das linhas longas e curtas são iguais, para defasar as linhas apenas inverte-se a posição de montagem das peças "A" e "B", conforme mostra o desenho ao lado.

Para regular o ângulo de ataque ao solo do facão, posicionar o parafuso **C** nas furações do suporte.



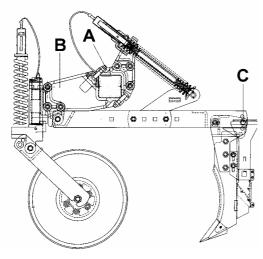


### Manual do Operador

### SSM 23 ROTO

#### 7.3.3 - TRIPLO DISCO - DISCO DE CORTE DE 18" COM SULCADOR DEFASADO:

Este conjunto é recomendado para solos com pouca compactação, devido a seu menor poder de corte em relação ao facão guilhotina e facão afastado.

Utiliza o mesmo disco de corte do conjunto facão afastado (página anterior), modificando apenas a montagem do sulcador com discos defasados e limitador de profundidade na posição do facão afastado.

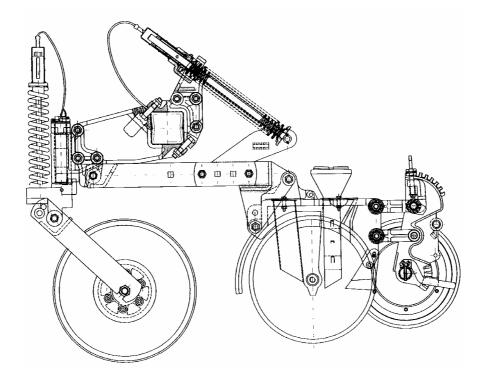

Pode-se defasar as linhas de triplo disco pocedendo-se da mesma forma que o facão afastado (página anterior), porém os limitadores de profundidade terão que ser retirados.


#### 7.4 - SULCADORES PARA SEMENTE:

#### 7.4.1 - LINHA PANTOGRAFADA COM SULCADOR DEFASADO:

Discos duplos defasados sendo um de 16" e outro de 15" de diâmetro com limpadores internos reguláveis.

A regulagem para maior ou menor penetração, é realizada através da maior ou menor pressão das molas. Esta regulagem é feita no fuso da mola (A). A regulagem da pressão dos limpadores internos com os discos se faz apertando-se o parafuso (B) situado entre os discos na parte traseira do conjunto.

Em semeadura de grãos finos o sulcador defasado destina-se à colocação de adubo e semente no mesmo conjunto.

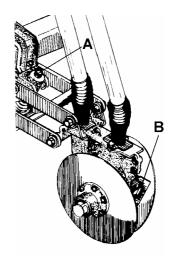

#### SSM 23 ROTO




#### 7.4.1.1 - PROFUNDIDADE DE SEMEADURA:

A profundidade de semeadura é um dos fatores que mais interferem na germinação e emergência das plantas.

A uniformidade na profundidade de semeadura é realizada através de limitadores de profundidade que estão montados ao lado e ligeiramente atrás do conjunto de discos da semente, permitindo copiar as irregularidades do terreno.

Cada linha de semeadura tem um conjunto de limitador de profundidade que pode ser ajustado como segue:

- a) Levante a máquina para aliviar o peso sobre os limitadores de profundidade;
- **b)** Aumente ou diminua a profundidade de semeadura movimentando-se o manípulo (A) para frente para aumentar a profundidade e para trás para diminuir a profundidade.
- **c)** Regule todas as linhas de maneira que fiquem com a mesma profundidade.
- O conjunto limitador de profundidade possui ainda uma regulagem do ângulo de abertura das rodas limitadoras através da alavanca (B) situada entre as rodas.

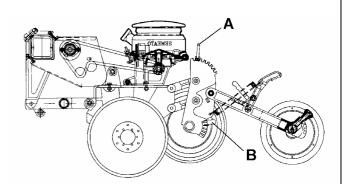

#### 7.4.1.2 - COMPACTAÇÃO:


Os compactadores são em forma de "V" ou NG (opcional) e fecham o sulco depois dos discos da semente.

OBSERVAÇÃO: OS COMPACTADORES EM "V" SÓ SÃO MONTADOS PARA SEMEADURA DE GRÃOS GRAÚDOS, POIS NA SEMEADURA DE GRÃOS FINO OS LIMITADORES DE PROFUNDIDADE FAZEM O FECHAMENTO DO SULCO ACOMODANDO O SOLO QUE ESTÁ AO LADO DA LINHA DA SEMEADURA, CASO ISSO NÃO OCORRA PODE-SE UTILIZAR OS COMPACTADORES TIPO NG (OPCIONAIS).

A regulagem da compactação se dá através de pressão de molas. Para regular a pressão das molas dos compactadores basta posicionar a alavanca (A) para frente para diminuir e para trás para aumentar a pressão das molas.

Os compactadores possuem ainda regulagem do ângulo de ataque das rodas ao solo, realizado da seguinte forma:

- Nos compactadores em "V" basta posicionar o manípulo **(B)** para cima ou para baixo, encaixando-o nos dentes do braço do compactador.

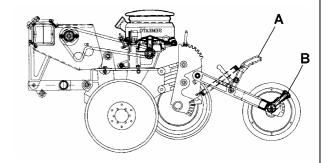




### SSM 23 ROTO

#### 7.5 - NIVELAMENTO E REGULAGEM DA CAPACIDADE DE CORTE:

O nivelamento da semeadora deve ser feito no momento do plantio da lavoura.

Para fazer o nivelamento da máquina utilizase o fuso(A) do cabeçalho, girando-o conforme o necessário, para um lado ou para o outro.

A máquina estará nivelada para plantio quando as linhas dos sulcadores do adubo e as linhas das sementes estiverem com os pantógrafos nivelados (paralelos e na linha horizontal); caso isso não ocorra, diminua ou aumente a pressão das molas nos sulcadores de adubo e semente, em conjunto com o fuso (A) até atingir o nível ideal.

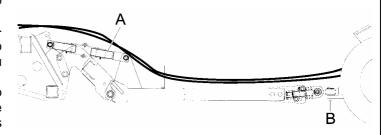

Na semeadura de grãos finos, onde se monta as linhas de forma intercaladas nos tubos porta ferramentas dianteiro e traseiro é de fundamental importância que a máquina esteja totalmente nivelada, para que não haja diferença de poder de corte entre as linhas dianteiras e traseiras.

Na semeadura de grãos grossos em terrenos muito compactados pode se conseguir mais poder de corte nos sulcadores de adubo baixando-se um pouco a frente da máquina, tomando-se o cuidado de não baixar demasiadamente a frente da máquina para não alterar o ângulo de penetração da ponteira no caso de se usar fação com efeito guilhotina.

Em terrenos leves ou em ladeiras onde a máquina estiver cortando em desnível ou mais do que se deseja pode-se diminuir a capacidade de corte reduzindo-se a pressão das molas ou adicionando mais um calço(B) em cada cilindro hidráulico da máquina (Os calços acompanham a máquina na caixa de adicionais). No caso de se adicionar mais um calço nos cilindros deve-se nivelar novamente a máquina conforme procedimento descrito anteriormente.

# 8. MANUTENÇÃO

As máquinas agrícolas precisam de cuidados especiais. Não é apenas combustíveis e lubrificantes que as máquinas exigem. Às vezes, um simples parafuso que não foi apertado, pode causar sérios aborrecimentos, chegando mesmo a interromper o trabalho da máquina.

A estes pequenos cuidados com as diversas partes da máquina, chama-se manutenção. Isto custa pouco, mas dá grandes resultados em produção.

#### 8.1 - CUIDADOS COM ALGUNS COMPONENTES DA SSM:

#### 8.1.1 - ENGRENAGENS:

- . Mantendo-se as engrenagens limpas e lubrificadas adequadamente, a sua durabilidade pode atingir milhares de horas.
- . A lubrificação deve ser feita de maneira a eliminar a possibilidade de trabalho a seco.
- . A lubrificação deve atingir toda a superfície dos dentes, evitando-se o excesso.
- . Aplicar o lubrificante com um pincel.

### SSM 23 ROTO



#### **8.1.2 - CORRENTES:**

- . A lubrificação das correntes deve ser feita a óleo. Pode ser feita a gotas, por banho ou a jato.
- . Nunca colocar um elo novo no meio dos gastos.
- . Verifique que as correntes e engrenagens estejam perfeitamente alinhadas.
- . Em períodos de entresafra, lave as correntes em querosene ou óleo diesel. Coloque as correntes em banho por 24 horas em óleo fino. Após o banho, deixar escorrer o excesso.

#### **8.1.3 - PARAFUSOS:**

. Um parafuso quebrado pode soltar uma peça de alto custo que, provavelmente entortará ou quebrará, danificando outras. Um pedaço de parafuso quebrado ou uma porca pode cair entre peças provocando sua quebra.


#### 8.2 - PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO COM GRAXA:

Lubrifique as graxeiras a cada 10 horas de trabalho.

As graxeiras têm inclinações diferentes para facilitar o serviço de lubrificação. Antes de lubrificar é muito importante limpar a graxeira com um pano.

Isto evita que a poeira depositada na graxa velha penetre no condutor de graxa atingindo os rolamentos.

Se a graxeira estiver defeituosa é necessário substituí-la.

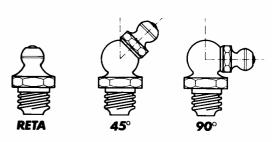

Recomenda-se que no início de cada safra sejam retiradas as calotas e seja verificada a necessidade de nova lubrificação. **Não use graxa em excesso.** 

#### TABELA DE LUBRIFICANTES SUGERIDOS PARA A SSM

FORNECEDOR	TIPO DE GRAXA
ATLANTIC	Lubricant 54
BARDAHL	Bardahl GP
CASTROL	Castrol LM Grease
ESSO	Multipurpouse Grease H Litholine 2
IPIRANGA	Super Graxa Ipiranga Ipiranga Super Graxa 2 Ipiflex 2
MOBILOIL	Mobilgrease MP
PETROBRÁS	Lubrax GMA 2
SHELL	Retinax A Alvania R 2
TEXACO	Marfak MP 2 Multifak 2

### Manual do Operador

### SSM 23 ROTO

#### 8.3 - SERVIÇO NO FINAL DA SAFRA:

- . Quando o plantio está completo, coloque a Semeadora em área coberta com todas suas partes em condições de operação.
- . Faça uma limpeza completa na Semeadora para remover o pó, restos e sujeiras que poderão manter umidade e causar ferrugem.
- . Retire os mangotes, limpe-os e guarde-os em separado.
- . Esvazie e limpe o reservatório da semente.
- . Lave bem as correntes em óleo diesel ou querosene.
- . Lubrificar a máquina.
- . Inspecione a Semeadora para verificar a presença de peças desgastadas ou quebradas. Providencie-as enquanto a Semeadora não necessita estar em operação.
- . Pinte todas as partes que estão lascadas ou desgastadas que exijam repintura.

#### 8.4 - PREPARAÇÃO NO INÍCIO DA SAFRA:

- . Lubrifique toda a máquina. Isto forçará qualquer umidade absorvida.
- . Aperte todos os parafusos e porcas.
- . Revise seu Manual do Operador.





# 9. PROBLEMAS E SOLUÇÕES


DDOD! EMA	CALICA PROVÁVEL	COLUÇÃO PROVÁVE
PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO PROVÁVEL
	. Limpadores ajustados com muita pressão sobre os discos.	. Diminua a pressão dos limpadores internos dos discos
DISCOS DUPLOS NÃO GIRAM	. Rolamento dos discos encravados.	. Faça reposição do rolamento e lubrifique.
	. Discos obstruídos de terra.	Não dê marcha a ré com os discos baixados.     Ajustar os limpadores internos dos discos
EMBUCHAMENTO DOS DISCOS	. Solo demasiadamente úmido.	. Não realize a semeadura quando o solo ainda se encontrar muito úmido.
	. Palha mal triturada e mal distribuída.	. Use picador e distribuidor de palha na automotriz no ato da colheita.
OBSTRUÇÃO DOS CONDUTORES	. Semente com palha.	. Use semente limpa.
CONDUTORES	. Alavanca da caixa distribuidora mal posicionada.	. Ajuste a posição da alavanca de acordo com o tamanho da semente.
QUEBRA DE SEMENTES	. Discos inadequados.	. Use os discos próprios para cada tipo de semente.
	. Desgaste excessivo das bases.	. Substituir as bases desgastadas.
	. Discos mal colocados (virados).	. Observe a posição correta dos discos.
DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE SEMENTES	. Caixinhas de sementes mal reguladas.	. Regule todas as alavancas na mesma posição.
	. Discos inadequados.	. Use discos próprios para cada tipo de semente.
PROFUNDIDADE DE SEMEADURA DEMASIADA	. Limitadores de profundidade mal regulados.	. Regular adequadamente os limitadores.
	. Adubo empedrado ou úmido.	. Destorroar e secar o adubo.
DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE ADUBO	. Regulagem desuniforme nas linhas.	. Ajuste os reguladores do adubo.

56	Manual do Operador
SEMEATO	SSM 23 ROTO
Semeato	S/A Industria e Comércio - Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 – SAC +55 (54) 2103 2400

SSM 23 ROTO





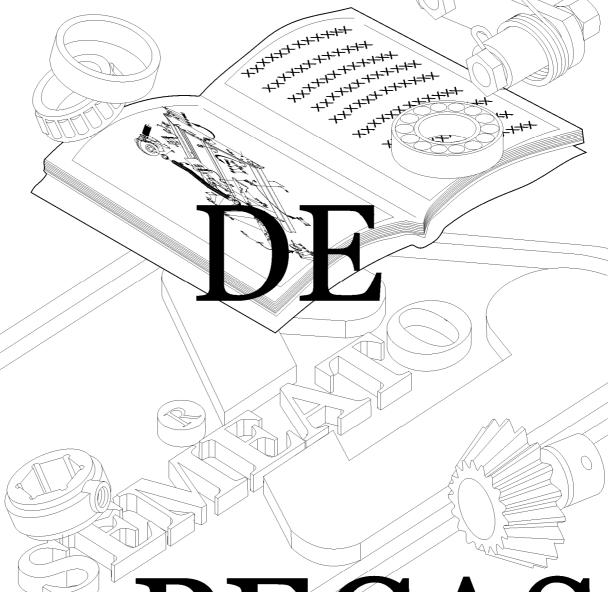

PECAS



## SSM 23 ROTO

O PRESENTE CATÁLOGO DE PEÇAS CONTÉM O DESENHO, O CÓDIGO E A DENOMINAÇÃO DE CADA PEÇA DAS **SEMEADORAS SEMEATO MÚLTIPLA SSM 23 ROTO**, FACILITANDO ASSIM A IDENTIFICAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS MESMAS NO ATO DA COMPRA E SUBSTITUIÇÃO.

#### **ÍNDICE**

CJ. CHASSI	
CJ. CABEÇALHO	6
CJ. ENGATE DO CABEÇALHO	8
CJ. ENGATE	9
CJ. TENSOR	
CJ. HASTE	11
CJ. PÉ DE APOIO (PARA MÁQUINAS SEM MARCADOR DE LINHAS)	12
CJ. PÉ DE APOIO (PARA MÁQUINAS COM MARCADOR DE LINHAS)	13
CJ. PLATAFORMA	14
CJ. PLATAFORMA LATERAL DIREITA	16
CJ. PLATAFORMA EXPORTAÇÃO	18
CJ. ESCADA / CORRIMÃO	20
CJ. RODADO DIREITO/ ESQUERDO	22
CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL	24
CJ. MANCAL	26
CJ. DOSADOR ROLETE SIMPLES DIR./ ESQ ROLETE DUPLO DIR./ ESQ SEM ROLETE	28
CJ. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ ROLETE SIMPLES	32
CJ. SUPORTE/ ROLETE 4 DENTES SIMPLES	33
CJ. SUPORTE/ ROLETE 4 DENTES GIRASSOL	34
CJ. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ ROLETE DUPLO	36
CJ. SUPORTE/ ROLETE 5-Z LONGOS	37
CJ. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO S/ ROLETE	38
KIT FECHO	39
CJ. SUPORTE DO DISTRIBUIDOR HORIZONTAL	40
CJ. SUPORTE CENTRAL DO DISTRIBUIDOR HORIZONTAL	
CJ. EIXO DE TRANSMISSÃO	44
CJ. RESERVATÓRIO ROTOMOLDADO	
CJ. DISTRIBUIÇÃO DA SEMENTE	48
CJ. REGULAGEM DIREITA/ ESQUERDA DA SEMENTE	
CJ. CAIXA DISTRIBUIDORA DE SEMENTES	52
CJ. CAIXA DISTRIBUIDORA DE SEMENTES	53
CJ. DISTRIBUIÇÃO DO ADUBO	54
CJ. GAVETA	
CJ. GAVETĄ	57
CJ. BASE CÁPSULA DIR. ESQ. (1"/ 2"/ 1.3/4")	
SUB ÇJ. BASE DIR. ESQ.	
CJ. CÁPSULA ROSCA DIR. ESQ. (1"/ 2"/ 1.3/4")	61
CJ. BERÇO DO RESERVATÓRIO	62
CJ. TRANSMISSÃO CAIXA DE CÂMBIOCJ. OBSTACULIZADOR MÓVEL DIREITO/ ESQUERDO	64
CJ. OBSTACULIZADOR MÓVEL DIREITO/ ESQUERDO	66
CJ. ESTICADOR INTERNO	
CJ. ESTICADOR INTERNO	
CJ. MONTAGEM CAIXA DE CÂMBIO DIREITA/ ESQUERDA	
CJ. ESTICADOR FRONTAL	
CJ. POSICIONADOR 1"	73
CJ. ESTICADOR FRONTAL INVERSO	
CJ. ESTICADOR LATERAL	
CJ. ESTICADOR MONTADO	
CJ. MONTAGEM DO PROTETOR ESQUERDO/ DIREITO	
CJ. MANCAL	
CJ. FACÃO GUILHOTINA	80
CJ. FACÃO GUILHOTINA COM CONDUTOR REGULÁVEL	
CJ. FACÃO GUILHOTINA 20" CONDUTOR FIXO	88
CJ. FACÃO GUILHOTINA 20" CONDUTOR REGULÁVEL	89
CJ. DISCO DE CORTE P/ FACÃO GUILHOTINA	
CJ. DISCO RETO 20"	91
CJ. GARRA DO FACÃO GUILHOTINA 20"	
CJ. PIVÔ DA GARRA	94
CJ. FACÃO AFASTADO DIREITO/ ESQUERDO	
TRIPLO DISCO DIREITO/ ESQUERDO COM SULCADOR E LIMITADOR	
ADAPTADOR TRIPLO DISCO	106






CJ. DISCO DE CORTE CORRUGADO 18" DIREITO/ ESQUERDO	108
CJ. LINHA DA SEMENTE ESQUERDA/ DIREITA	
CJ. LIMITADOR DE PROFUNDIDADE SSM	112
CJ. BRAÇO SUPERIOR	114
CJ. BRAÇO INFERIOR	115
CJ. SUPÓRTE	116
CJ. BANDA DIREITA/ESQUERDA	117
CJ. APOIO 3 FUROS DIREITO	118
CJ. APOIO 3 FUROS ESQUERDO	119
CJ. SULCADOR LINHA ESQUERDA 15"/16"	120
CJ. SULCADOR LINHA DIREITA 15"/16"	121
CJ. MANCAL DIR. COM ROLAMENTO 2 CARREIRAS DE ESFERAS	
CJ. MANCAL ESQ. COM ROLAMENTO 2 CARREIRAS DE ESFERAS	
CJ. DISCO GARRA MENOR	
CJ. DISCO GARRA MEDIA	
CJ. COMPACTADOR	
CJ. MONTAGEM REGULADOR	
CJ. BANDA COMPACTADORA DIR	
CJ. COMPACTADOR CONVEXO	
CJ. COMPACTADOR	134
CJ. MONT. CUBO COMPACTADOR	136
CJ. TAPADOR DE SULCO LINHA DA SEMENTE ( OPCIONAL )	138
CJ. DISCO DE CORTE DIREITO	140
CJ. DISCO TAPADOR DE SULCO	
CJ. MONTADO CUBO	144
CJ. SISTEMA HIDRÁULICO SSM 23 S/ MARCADOR	146
CJ. SISTEMA HIDRÁULICO CATRACA	148
CJ. CILINDRO E MANGUEIRAS CATRACA	
CJ. MONTAGEM CILINDRO	150
CJ. ENGATE HIDRÁULICO DA CATRACA	151
CJ. MARCADOR DE LINHAS E SISTEMA HIDRÁULICO	152
CJ. MARCADOR DE LINHAS ESQUERDO/ DIREITO	154
CJ. CUBO MONT.C/ DISCO RECORTADO	156
CJ. SISTEMA HIDRÁULICO SSM 23 ROTO CAMBIO COM MARCADOR LINHA	
KIT REPARO 127mm	160
KIT REPARO 145mm	
CJ. CALÇO DO CILINDRO,	162
CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ TRIPLO DISCO (ROSCA SEM-FIM)	163
CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ FACÃO AFASTADO E TRIPLO DISCO (ROSCA SEM-FIM)	
CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ FACÃO GUILHOTINA E AFASTADO (ROSCA SEM-FIM)	
CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ SULCADOR DEFASADO DO ADUBO (ROSCA SEM-FIM)	
CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO DO ADUBO (ROSCA SEM-FIM/ GRÃOS FINOS)	167
CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ SEMENTÈ PIPOQUEIRA	168
CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ SULCADOR DEFASADO DA SEMENTE (GRÃOS FINOS)	169
CJ. TELESCÓPICO	170
CJ. TELESCÓPICO INFERIOR	
CJ. MARCADOR DE HECTARE ROTO	
CJ. CAIXA PASTAGEM SSM 23 ROTO	
CJ. CAIXA PASTAGEM DIREITA / ESQUERDA SSM 23 ROTO	176

IMPORTANTE: A SEMEATO RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR OU APERFEIÇOAR QUALQUER DE SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO E, SEM QUE TENHA A RESPONSABILIDADE OU COMPROMISSO DE MODIFICAR OS PRODUTOS ANTERIORMENTE FABRICADOS.

# Catálogo de Peças

# SSM 23 ROTO

#### 56225000 - CJ. CHASSI E CABEÇALHO SSM 23

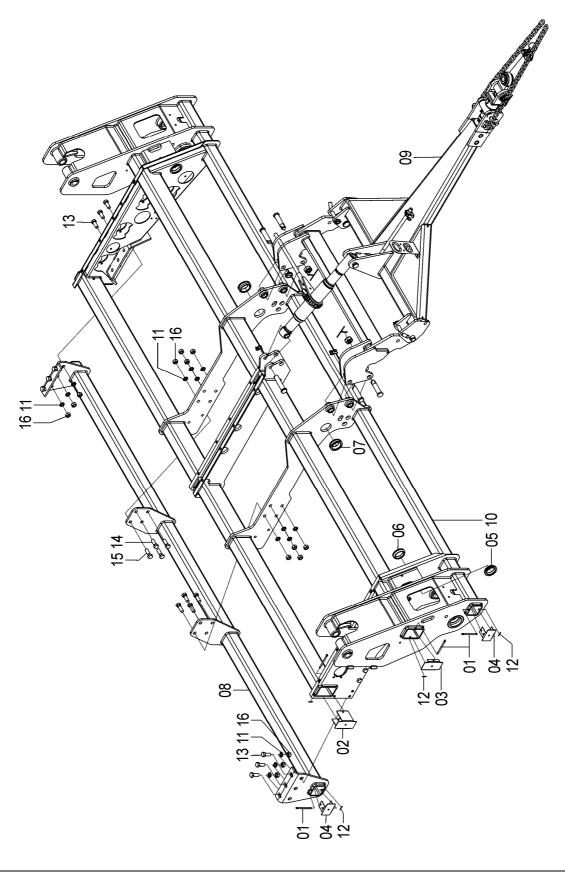

# SSM 23 ROTO




#### 56225000 - CJ. CHASSI E CABEÇALHO SSM 23

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QΤ
01	03210005	PINO DA BASE ACOPLA DORA	
02	56060005	TAMPA TUBO 130	
03	56060006	TAMPA TUBO 150	
04	56060007	TAMPA TUBO 102	
05	56060034	PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS 6.3	
06	56060035	PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS 4.75	
07	56060036	PROTEÇÃO DAS MANGUEIRAS 16.0	
80	56060200	CJ. TUBO TRAS. INFERIOR	
09	56065401	CJ. MONTAGEM CABEÇALHO SSM 23	
10	56220600	CJ. CHASSI SSM 23	
11	83010120	ARRUELA DE PRESSÃO M20	
12	85001235	CONTRAPINO 1/8 X 1	
13	818820050	PARAFUSO CAB. SEXT. M 20 X 50 8.8	
14	818820055	PARAFUSO CAB. SEXT. M 20 X 55 8.8	
15	818820060	PARAFUSO CAB. SEXT. M 20 X 60 8.8	
16	8205072008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA20-8	

# Catálogo de Peças

# SSM 23 ROTO

#### 56065401-CJ. CABEÇALHO

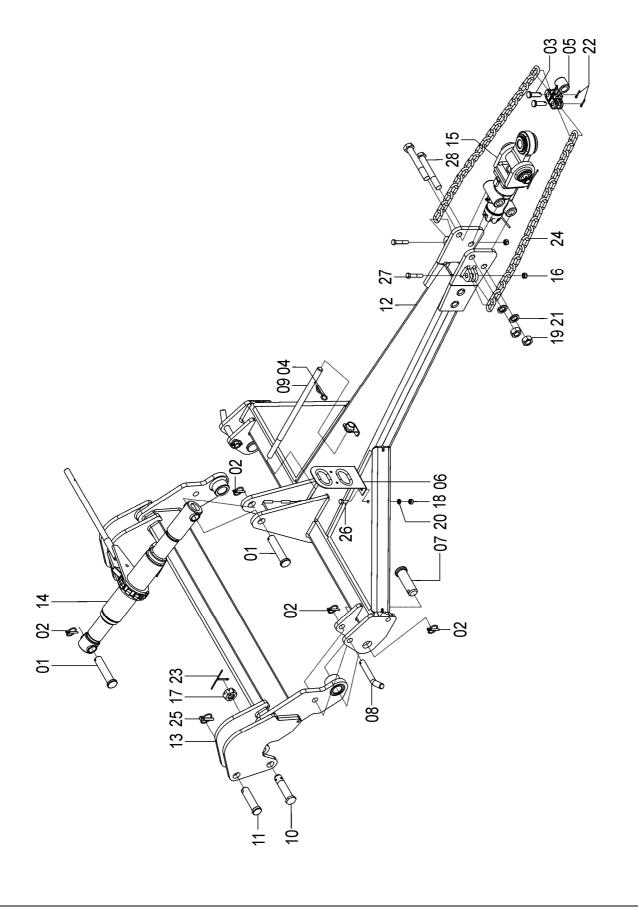

## SSM 23 ROTO



#### 56065401-CJ. CABEÇALHO


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./
01	15030007	PINO MAIOR	2
02	18010011	PINO TRAVA ¼ X 2	5
03	25220015	PINO	2
04	28040046	MOLA GRAMPO	1
05	28330010	ENGATE	1
06	36045001	CJ. GUIA MANGUEIRAS	1
07	56060001	PINO DO CABEÇALHO	2
80	56060002	PINO TRAVA CABEÇALHO	2
09	56060004	BARRA DA HASTE	1
10	56060016	PARAFUSO CABEÇALHO	2
11	56060017	PINO CABEÇALHO	2
12	56061500	CJ. CABEÇALHO	•
13	56061600	CJ. ENGATE CABEÇALHO	•
14	56065402	CJ. TENSOR	•
15	56065800	CJ. ENGATE CABEÇALHO	•
16	82000712	PORCA AUTOTR. M 12 DS	
17	82030730	PORCA CASTELO M 30 X 3.5 BAIXAS ABNT 340	
18	82050712	PORCA SEXTAVADA M 12	2
19	82050724	PORCA SEXTAVADA M 24	2
20	83010112	ARRUELA DE PRESSÃO M 12	2
21	83010124	ARRUELA DE PRESSÃO M 24	
22	85001635	CONTRAPINO 3/16 X 1	2
23	85001649	CONTRAPINO 3/16 X 2	2
24	91125000	CORRENTE SOLDADA 130 ZC3	
25	92032449	PINO TRAVA 3/8" X 2"	2
26	818712025	PARAFUSO CAB. SEXT. M 12 X 25	
27	818712065	PARAFUSO CAB. SEXT. M 12 X 65	2
28	818724170	PARAFUSO CAB. SEXT. M 24 X 170	2



## SSM 23 ROTO

#### 56065800-CJ. ENGATE DO CABEÇALHO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ.
01	01040042	ARRUELA LÍSA	1
02	23121603	MOLA EXTERNA	1
03	56060015	PORCA CASTELO	1
04	56060018	PORCA	1
05	56060019	TRAVA	1
06	56060020	ARRUELA	1
07	56060026	MANCAL DO CABEÇALHO	1
80	56060027	ARRUELA	1
09	56061000	CJ. EIXO	1
10	56062500	CJ. SUPORTE ENGATE	1
11	56065301	CJ. ENGATE	1
12	82030724	PORCA CASTELO M 24	1
13	84300818	GRAXEIRA RETA M 8X1,25	1
14	85001649	CONTRAPINO 3/16"X2"	1
15	85001859	CONTRAPINO 1/4"X3"	1

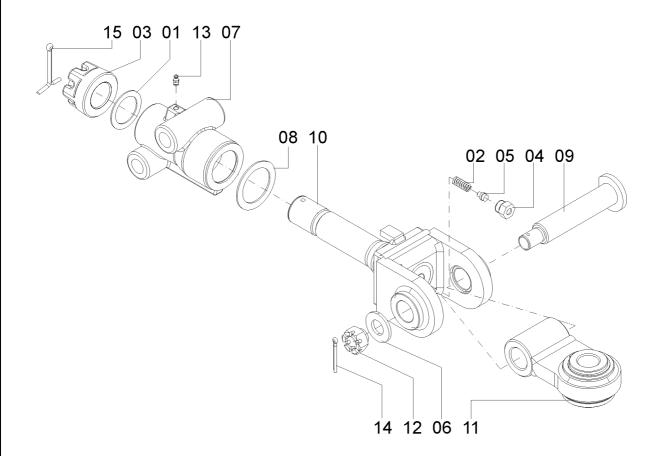


### SSM 23 ROTO



#### 56065301-CJ. ENGATE


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ.
01	56060022	BUCHA INTERNA	1
02	56061300	CJ. ENGATE	1
03	58060053	ARRUELA	2
04	90220160	ANEL ELÁSTICO P/ EIXO E-60	1

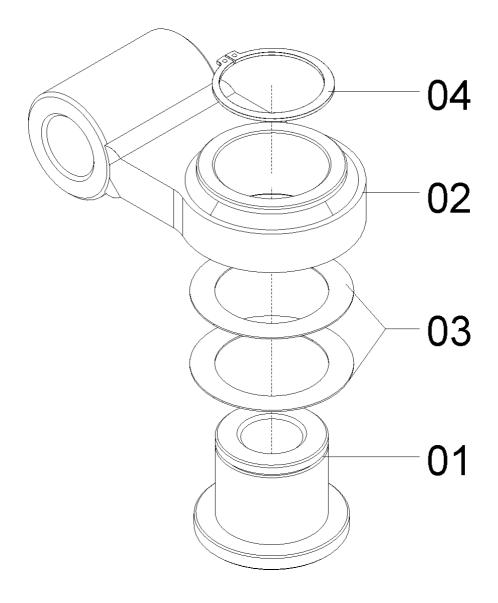

# SSM 23 ROTO

#### 56065402-CJ. TENSOR

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ.
01	56060003	ESTRELA DO DESTORCEDOR	1
02	56060004	BARRA DA HASTE	1
03	56060500	CJ. FUSO ESQUERDO	1
04	56060600	CJ. DESTORCEDOR	1
05	56061800	CJ. FUSO DIREITO	1
06	56065403	CJ. HASTE	1
07	84300818	GRAXEIRA RETA 8X1,25	2
80	92010140	PINO ELÁSTICO 10X40	2

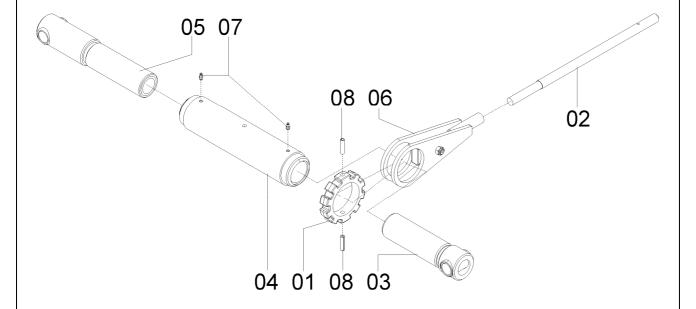






#### 56065403-CJ. HASTE

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ.
01	56060700	CJ. HASTE	1
02	56060704	GATILHO	1
03	818812060	PARAF. SEXT. M 12X60 (8.8)	1
04	82000712	PORCA AUTOTRAVANTÈ M 12 DS	1

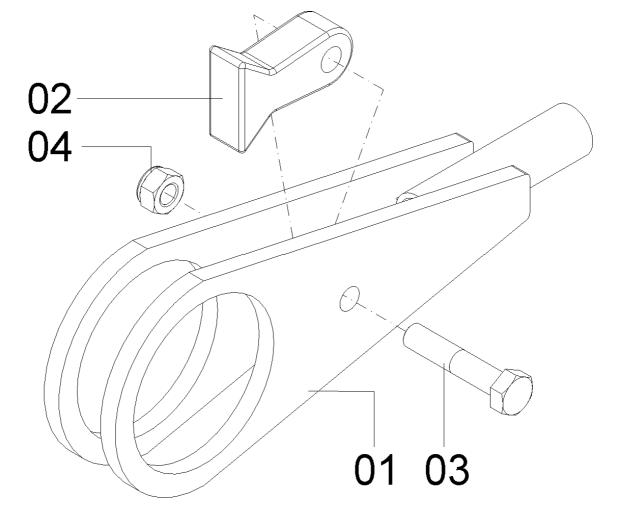




# SSM 23 ROTO

#### 56065405 - CJ. PÉ DE APOIO (PARA MÁQUINAS SEM MARCADOR DE LINHAS)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./MÁQ.
15070001	GRAMPO	4
28380019		
28380020	PINO MENOR	2
56060023	ABRAÇADEIRA	2
56062100		
56062200		
56062300		
56062400		
818816060	PARAF. SEXT. M 16X60 (8.8)	8
82050716	PORCA SEXT. M 16	8
82050622		
83010116		
83010122	ARRUELA DE PRESSÃO M 22	4
03190009	ARRUELA	4
	28380019 28380020 56060023 56062100 56062200 56062300 56062400 818816060 82050716 82050622 83010116 83010122	15070001 GRAMPO

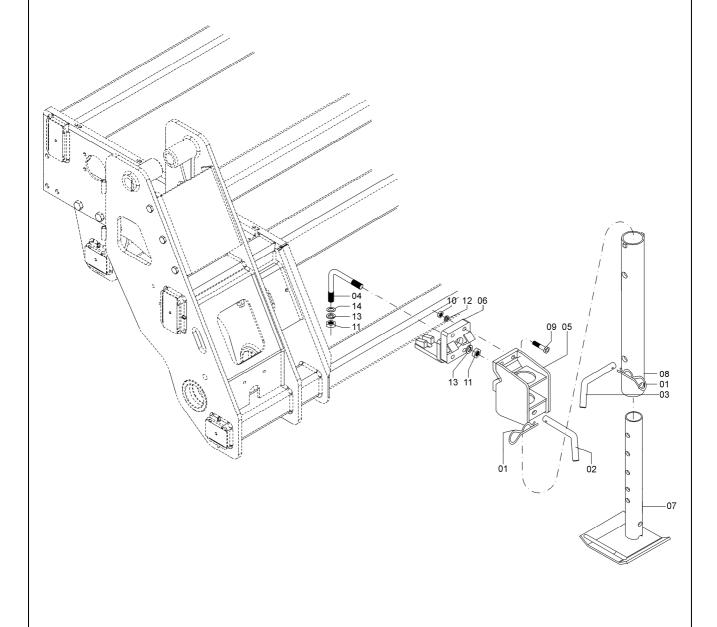


### SSM 23 ROTO



#### 56065404 - CJ. PÉ DE APOIO (PARA MÁQUINAS COM MARCADOR DE LINHAS)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./MÁC
01	56062400	CJ. PÉ DE APOIO MAIOR	. 2
02	56062300	CJ. PÉ DE APOIO MENOR	. 2
03	15170001	GRAMPO	. 4
04	28380019	PINO MAIOR	. 2
05	818816080	PARAF. SEXT. M 16X80 (8.8)	. 4
06	56062100	CJ. SUPORTE	. 2
07	28380020	PINO MENOR	. 2
80	18040002	PRESÍLHA	. 2
09	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16	. 4
10	82050716	PORCA SEXT. M16	. 4

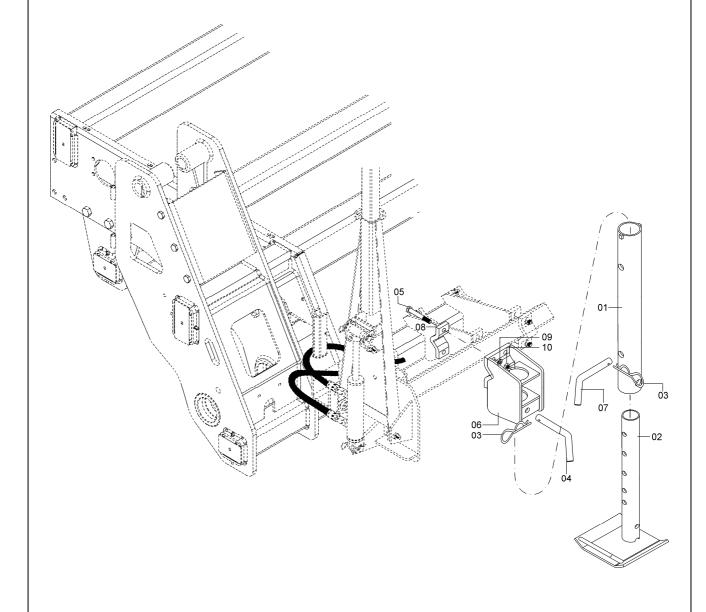






#### 56075000 - CJ. PLATAFORMA

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ MÁQ
01	82050716	PORCA SEXT. M 16	4
02	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16	4
03	818716040	PARAF. SEXT. M 16 X 40	4
04	818716030	PARAF. SEXT. M 16 X 30	4
05	83010112	ARRUELA DE PRESSÃO M 12	6
06	82050712	PORCA SEXT. M 12	14
07	56070400	CJ. PLATAFORMA ESQUERDA	1
07	56070300	CJ. PLATAFORMA DIREITA	1
80	818712035	PARAF. SEXT. M 12 X 35	4
09	28040023	ARRUELA	
10	56070001	APOIO	
11	56073600	CJ. SUPORTE ESQUERDO	1
11	56073500	CJ. SUPORTE DIREITO	1
12	56073400	CJ. SUPORTE CENTRAL ESQUERDO	1
12	56073300	CJ. SUPORTE CENTRAL DIREITO	1
13	56070003	BUCHA	4
14	818712090	PARAF. SEXT. M 12 X 90	4
15	816810020	PARAF. FRANCÊS M 10 X 20 (8.8)	4
16	56072600	CJ. PLATAFORMA INFERIOR	2
17	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	4
18	82050710	PORCA SEXT. M 10	4
19	56072100	CJ. ESTRIBO	4
20	56070004	ARRUELA	8
21	56070010	ABRAÇADEIRA	1
22	56073200	CJ. ENGATE	1

## Catálogo de Peças

# SSM 23 ROTO

56135001 - CJ. PROTEÇÃO LATERAL ESQUERDA SSM 56135002 - CJ. PROTEÇÃO LATERAL DIREITA SSM

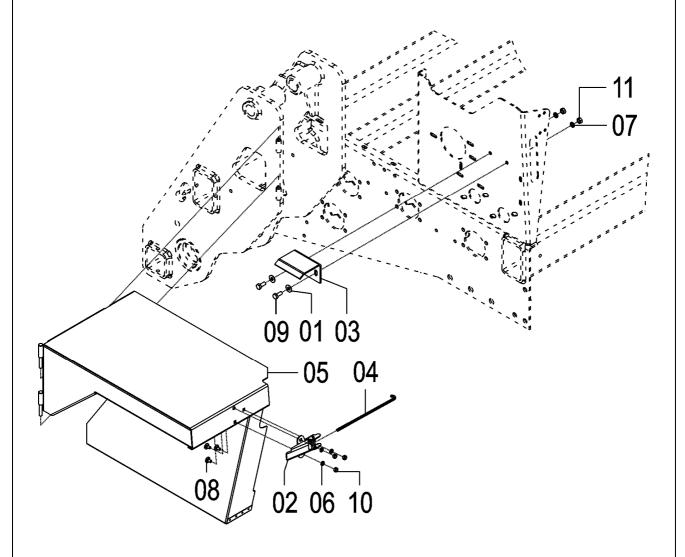






#### 56135001 - CJ. PROTEÇÃO LATERAL ESQUERDA SSM 56135002 - CJ. PROTEÇÃO LATERAL DIREITA SSM

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Q1	Г./ CJ.
		•	56135001	56135002
01	01030053	ARRUELA	. 2	2
02	28020300	CJ. FECHO	. 1	1
03	56070008	APOIO	. 1	1
04	56070009	GANCHO		1
05	56130600	CJ. PROTEÇÃO LATERAL ESQUERDA	. 1	-
05	56130700	CJ. PROTEÇÃO LATERAL DIREITA		1
06	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8		3
07	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	. 2	2
80	816808016	PARAFUSO CAB. CIL. P. Q. (FRANCÊS) M 8 X 16 8.8	. 3	3
09	818810025	PARAFUSO CAB. SEXT. M 10 X 25 8.8	. 2	2
10	8205070808	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA08-8	. 3	3
11	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA10-8	. 2	2



### SSM 23 ROTO

#### 56075600 - CJ. PLATAFORMA SSM 23 EXPORTAÇÃO

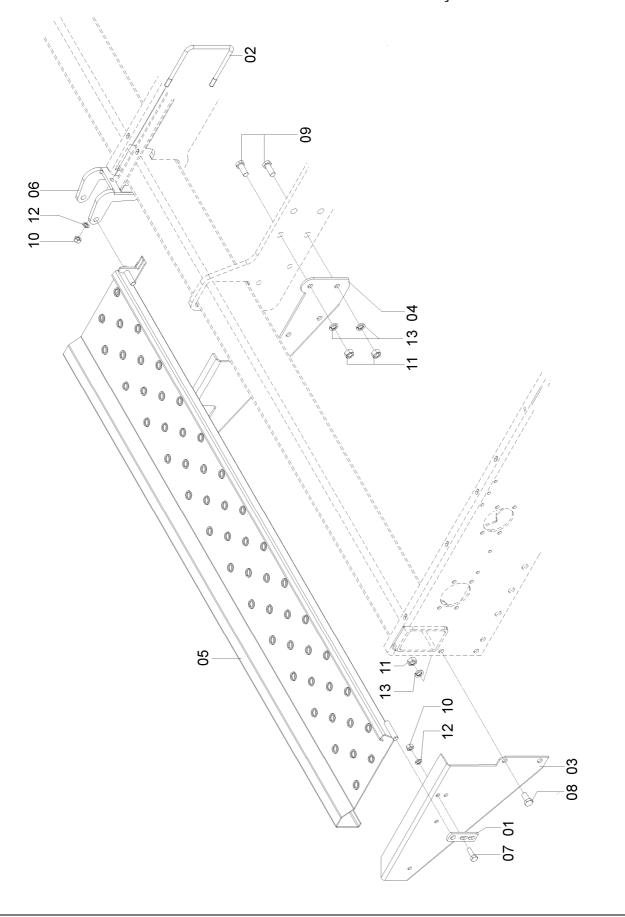

### SSM 23 ROTO



#### 56075600 - CJ. PLATAFORMA SSM 23 (EXPORTAÇÃO)


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56070001	APOIO	
02	56070010	ABRAÇADEIRA	1
03	56070015	SUPORTE ESQUERDO	
04	56070016	SUPORTE CENTRAL ESQ	
04	56070017	SUPORTE CENTRAL DIR	
03	56070018	SUPORTE DIR	1
05	56070300	CJ.PLATAFORMA DIR	1
05	56070400	CJ.PLATAFORMA ESQ	
06	56073200	CJ.ENGATE	1
07	818812035	PARAFUSO CAB.SEX.12X35 8.8	4
80	818816030	PARAFUSO CAB.SEX.16X30 8.8	4
09	818816040	PARAFUSO CAB.SEX.16X40 8.8	
10	82050712	PORCA SEX.M12	6
11	82050716	PORCA SEX.M16	8
12	83010112	ARRUELA PRESSÃO M 12	6
12	83010116	ADDIELA DDESSÃO M 16	Ω

# SEMEATO

### Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

#### 56075800 - CJ. ESCADA/ CORRIMÃO SSM 23 (EXPORTAÇÃO)

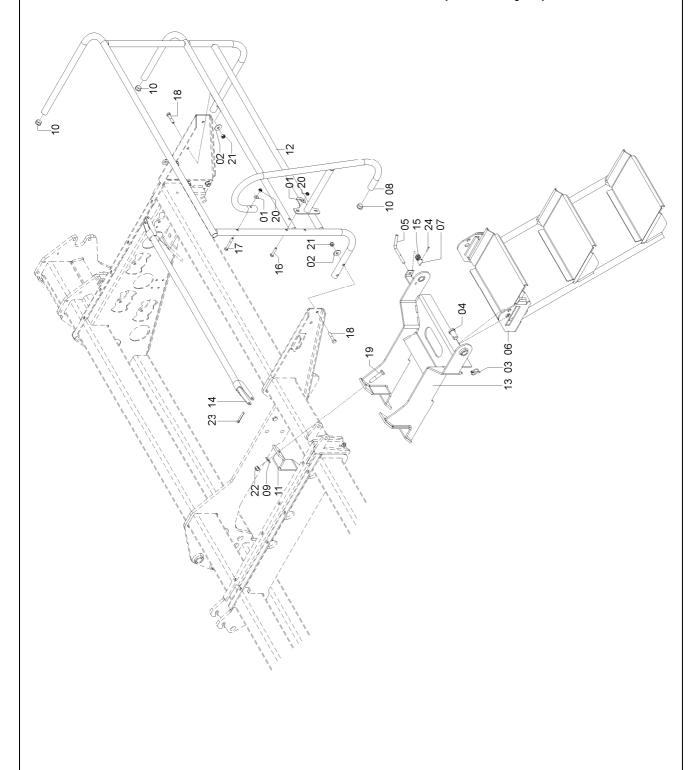






#### 56075800 - CJ. ESCADA/ CORRIMÃO SSM 23 (EXPORTAÇÃO)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	01030053	ARRUELA LÍSA 1,50X10,5X26,0	8
02	17000710	ARRUELA LISA 3,0X12,5X40,5	8
03	18010011	PINO TRAVA 1/4 X 2	2
04	25110012	PINO ESCADA	2
05	25110017	PINO	1
06	25111400	CJ.ESCADA	1
07	25111508	BUCHA ENGATE	1
80	25260300	CJ.CORRIMÃO ESQUERDO	1
80	25260400	CJ. CORRIMÃO DIREITO	1
09	28040072	ARRUELA LISA 2,65X17,0X38,0	4
10	28382003	TAMPA TUBO ESCADA	6
11	56070019	PRESILHA	2
12	56073700	CJ.CORRIMÃO ESQ.SSM23	1
12	56073800	CJ.CORRIMÃO DIR.SSM 23	1
13	56073900	CJ.SUPORTE ESCADA	1
14	56074000	CJ.TUBO CENTRAL	1
15	62320025	MOLA	1
16	818810050	PARAFUSO CAB.SEX.10X50 8.8	6
17	818810080	PARAFUSO CAB.SEX.10X80 8.8	2
18	818812060	PARAFUSO CAB.SEX.12X60 8.8	8
19	818816080	PARAFUSO CAB.SEX.16X80 8.8	4
20	82000710	PORCA AUTOTR.M10 DS	8
21	82000712	PORCA AUTOTR.M12 DS	8
22	82000716	PORCA AUTOTR.M16 DS	4
23	85002255	CONTRAPINO 3/8X2.1/2	1
24	92010530	PINO ELÁSTICO 5X30	1



### SSM 23 ROTO

56055600 - CJ. RODADO DIREITO 56055700 - CJ. RODADO ESQUERDO

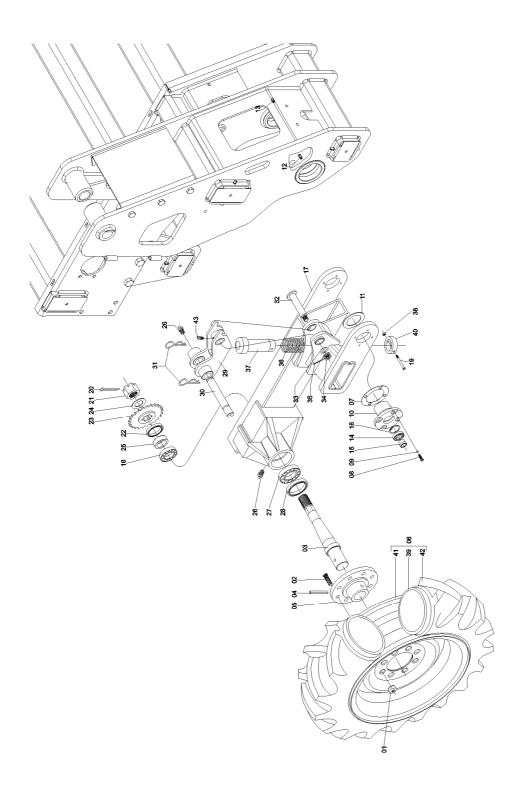






#### 56055600 - CJ. RODADO DIREITO 56055700 - CJ. RODADO ESQUERDO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		MÁQ.
0.4	05000007	ΡΟΡΟΛ ΕΩΕΈΡΙΟΛ ΜΟΣ	DIR.	ESQ.
01	25030007	PORCA ESFÉRICA M 20		8
02	25030008	PARAFUSO M 20		8
03	56050035	PONTA DE APOIO	1	1
04	920112120	PINO ELÁSTICO 12 X 120	1	1
05	56050036 56055601	EXTREMIDADECJ. MONTAGEM PNEU/ARO	•	1
06 07		ARRUELA		1 4
07	56050023 818816035	PARAF. SEXT. MA 16 X 35 (8.8)	4 8	8
	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16	8	8
09				
10	56050022	MANCAL		2 4
11	56050024	ARRUELA		•
12	84050623	GRAXEIRA 45° M 6 X 1		1
13	84300618	GRAXEIRA RETA M 6 X 1 ROLAMENTO DE ESFERAS 6207 2RS		1
14	88606207			2
15	56040039	BUCHA GUIA		2
16	90220272	ANEL ELÁSTICO I-72	2	2
17	56051800	CJ. BRAÇO DIREITO DO RODADO		-
17	56051700	CJ. BRAÇO ESQUERDO DO RODADO	-	1
18	88332210	ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS 32210		1
19	818710110	PARAF. SEXT. M 10 X 110		1
20	85001655	CONTRAPINO 3/16" X 2.1/2"		1
21	15040015	PORCA CASTELO		1
22	89100517	RETENTOR 00517 BR		1
23	56050012	ENGRENAGEM Z 11		1
24	43080017	ARRUELA LISA		1
25	56050019	BATENTE		1
26	84300818	GRAXEIRA RETA M 8 X 1,25		2
27	88332212	ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS 322212		1
28	89100900	RETENTOR 00900BR		1
29	56052000	CJ. ARTICULADOR		1
30	56050060	PINO ARTICULADOR		1
31	28080014	GRAMPO		2
32	56050031	EIXO		1
33	28040015	ARRUELA	1	1
34	82030724	PORCA CASTELO M 24	1	1
35	85001649	CONTRAPINO 3/16 X 2	1	1
36	26270006	MOLA	1	1
37	56050027	GUIA	1	1
38	82000710	PORCA AUTOTRAVANTE M 10 DS	1	1
39	930512424	CAMARA DE AR 12,4 11 X 24 FR	1	1
40	56050028	BATENTE	1	1
41	56052300	CJ. ARO	1	1
42	93031242410	PNEU 12,4 X 24 S.A. TRACTION (10 LONAS)	1	1
43	84050823	GRAXEIRA 45°M 8X1,25	1	1



#### SSM 23 ROTO

56045319-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL ROLETE SIMPLES DIREITO 56045310-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL ROLETE SIMPLES ESQUERDO 56045313-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL ROLETE DUPLO DIREITO 56045314-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL ROLETE DUPLO ESQUERDO 56045317-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL SEM ROLETE DIREITO 56045318-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL SEM ROLETE ESQUERDO

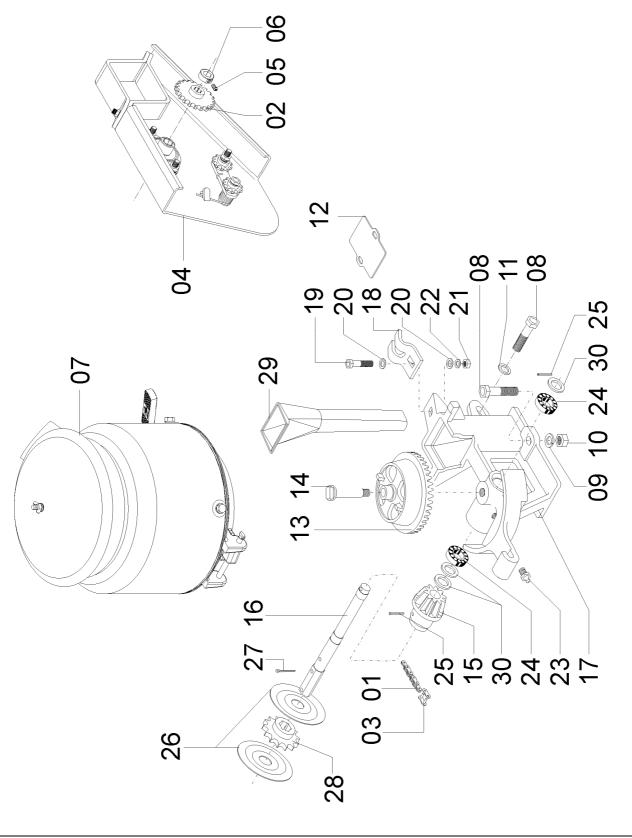


#### SSM 23 ROTO



56045310-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL ROLETE SIMPLES DIREITO 56045310-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL ROLETE SIMPLES ESQUERDO 56045313-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL ROLETE DUPLO DIREITO 56045314-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL ROLETE DUPLO ESQUERDO 56045317-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL SEM ROLETE DIREITO 56045318-CJ. TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL SEM ROLETE ESQUERDO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.					
			56045309	56045310	56045313	56045314	56045317	56045318
01	91126000	CORRENTE ASA 40 (93 ELOS)	1	1	1	1	1	1
02	28060014	ENGRENAGEM Z-20	1	1	1	1	1	1
03	91226000	EMENDA ASA 40		1	1	1	1	1
04	56045301	CJ. MANCAL DA TRANSMISSÃO	1	1	1	1	1	1
05	28260025	PARAF. RECARTILHADO	1	1	1	1	1	1
06	28060016	BATENTE		1	1	1	1	1
07	56045307	CJ. DOSADOR ROLETE SIMPLES DIREITO	1	-	-	-	-	-
07	56045308	CJ. DOSADOR ROLETE SIMPLES ESQUERDO	-	1	-	-	-	-
07	56045311	CJ. DOSADOR ROLETE 5-Z LONGOS DIREITO	-	-	1	-	-	-
07	56045312	CJ. DOSADOR ROLETE 5-Z LONGOS ESQUERDO	-	-	-	1	-	-
07	56045315	CJ. DOSADOR SEM ROLETE DIREITO		-	-	-	1	-
07	56045316	CJ. DOSADOR SEM ROLETE ESQUERDO	-	-	-	-	-	1
80	818710035	PARAF. SEXT. M 10X35		3	3	3	3	3
09	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	3	3	3	3	3	3
10	82050710	PORCA SEXT. M 10	3	3	3	3	3	3
11	01030053	ARRUELA		1	1	1	1	1
12	58080010	BASE DO SUPORTE	1	1	1	1	1	1
13	03100014	COROA 40-Z	1	1	1	1	1	1
14	03100015	PINO DA COROA		1	1	1	1	1
15	18080001	PINHÃO 10-Z	1	1	1	1	1	1
16	26130014	EIXO	•	1	1	1	1	1
17	26340007	SUPORTE	1	1	1	1	1	1
18	26340012	ENGATE		1	1	1	1	1
19	818708025	PARAF. SEXT. M 8X25	1	1	1	1	1	1
20	03070070	ARRUELA LISA	2	2	2	2	2	2
21	82050708	PORCA SEXT. M 8		1	1	1	1	1
22	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8		1	1	1	1	1
23	84300618	GRAXEIRA RETA M 6X1		1	1	1	1	1
24	88606002	ROLAMENTO DE ESFERAS 6002 2RS		2	2	2	2	2
25	92010528	PINO ELÁSTICO 5X28	2	2	2	2	2	2
26	26340013	GUIA DA CORRENTE		2	2	2	2	2
27	85001635	CONTRAPINO 3/16"X1"		2	2	2	2	2
28	26130003	ENGRENAGEM 12-Z		1	1	1	1	1
29	35120013	CONDUTOR		1	1	1	1	1
30	28020048	ARRUELA LISA	3	3	3	3	3	3

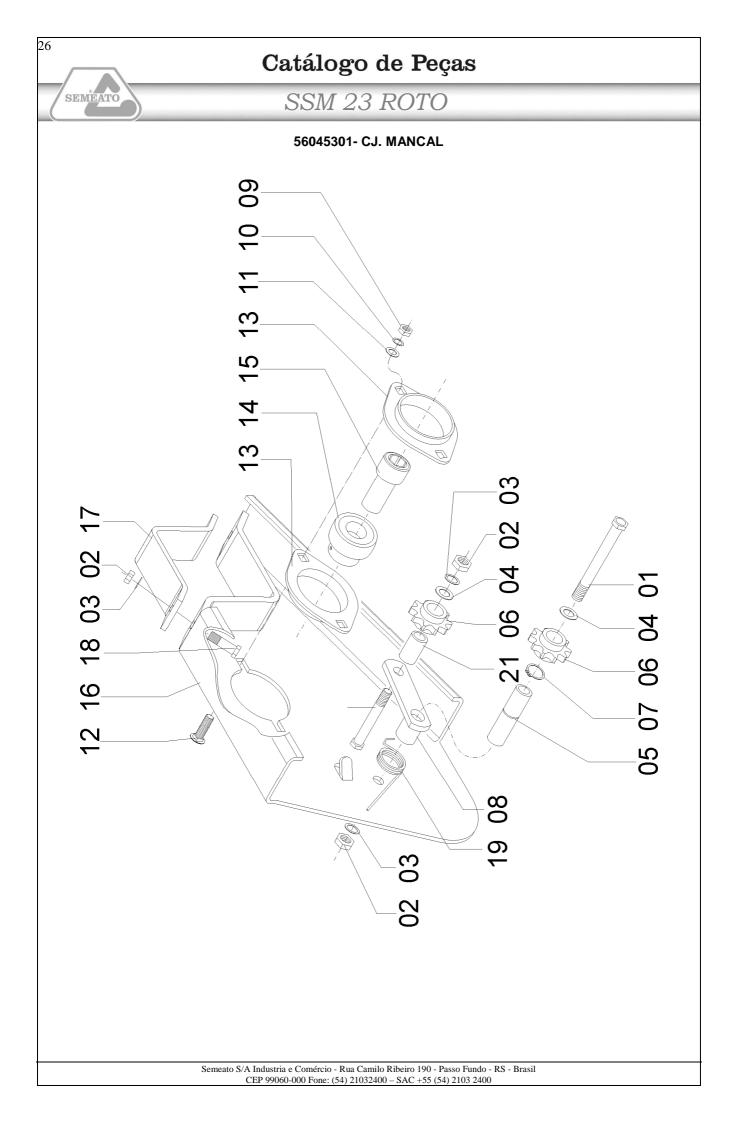

#### SSM 23 ROTO




#### 56045301- CJ. MANCAL


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ
01	818710080	PARAF. SEXT. M 10X80	. 1
02	82050710	PORCA SEXT. M 10	. 4
03	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	
04	03030009	ARRUELA LISA	. 2
05	28040036	APOIO DO ROLETE MAIOR	
06	28040075	ENGRENAGEM DO TENSOR	. 2
07	90220017	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO E-17	
80	28041000	CJ. APOIO ESTICADOR	. 1
09	82050708	PORCA SEXT. M 8	. 2
10	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8	
11	03070070	ARRUELA LISA	. 2
12	816808016	PARAF. FRANCÊS M 8X16 (8.8)	. 2
13	28060074	MANCAL FLANGEADO	. 2
14	88200025	ROLAMENTO GRAE 25 NPPB	
15	28040031	BUCHA	
16	56040100	CJ. SUPORTE MANCAL	
17	56040102	PRESILHA	. 1
18	818810050	PARAF. SEXT. M 10X50 (8.8)	. 2
19	28040037	MOLA	. 1
20	818710045	PARAF. SEXT. M 10X45	. 1
21	28040076	BUCHA	. 1



#### SSM 23 ROTO

56045307-CJ. DOSADOR ROLETE SIMPLES DIREITO 56045308-CJ. DOSADOR ROLETE SIMPLES ESQUERDO 56045311-CJ. DOSADOR ROLETE 5-Z LONGOS DIREITO 56045312- CJ. DOSADOR ROLETE 5-Z LONGOS ESQUERDO 56045315-CJ. DOSADOR SEM ROLETE DIREITO 56045316- CJ. DOSADOR SEM ROLETE ESQUERDO

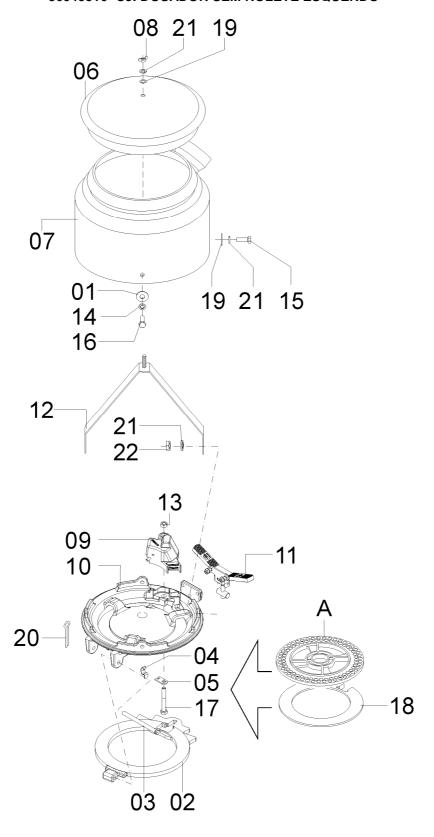

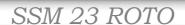




56045307-CJ. DOSADOR ROLETE SIMPLES DIREITO 56045308-CJ. DOSADOR ROLETE SIMPLES ESQUERDO 56045311-CJ. DOSADOR ROLETE 5-Z LONGOS DIREITO 56045312- CJ. DOSADOR ROLETE 5-Z LONGOS ESQUERDO 56045315-CJ. DOSADOR SEM ROLETE DIREITO 56045316- CJ. DOSADOR SEM ROLETE ESQUERDO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ.					
			56045307	56045308	56045311	56045312	56045315	56045316
01	01030053	ARRUELA	2	2	2	2	2	2
02	03100016	BASE INTERMEDIÁRIA	1	1	1	1	1	1
03	03100018	PINO	1	1	1	1	1	1
04	03100053	PRESÍLHA	1	1	1	1	1	1
05	03100054	APOIO	1	1	1	1	1	1
06	15230065	TAMPA	1	1	1	1	1	1
07	56040009	RESERVATÓRIO DIREITO	1	-	1	-	1	-
07	56040010	RESERVATÓRIO ESQUERDO	-	1	-	1	-	1
08	82020706	PORCA BORBOLETA	1	1	1	1	1	1
09	35125901	CJ. CX. DISTRIBUIDORA C/ ROLETE SIMPLES	1	1	-	-	-	-
09	35125902	CJ. CX. DISTRIBUIDORA C/ ROLETE DUPLO	-	-	1	1	-	-
09	35125903	CJ. CAIXA DISTRIBUIDORA S/ ROLETE	-	-	-	-	1	1
10	6004003	BASE DISTRIBUIDORA	1	1	1	1	1	1
11	60045200	KIT FECHO	1	1	1	1	1	1
12	36120200	CJ. PRESÍLHA	1	1	1	1	1	1
13	82050708	PORCA SEXT. M 8	3	3	3	3	3	3
14	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8	2	2	2	2	2	2
15	818706025	PARAF. SEXT. M 6X25	2	2	2	2	2	2
16	818808025	PARAF. SEXT. M 8X25 (8.8)	2	2	2	2	2	2
17	818808060	PARAF. SEXT. M 8X60 (8.8)	1	1	1	1	1	1
18	03100095	ANEL INTERMEDIÁRIO 5,5 mm (ADICIONAL)	1	1	1	1	1	1
18	35120002	ANEL INTERMEDIÁRIO 4,0 mm (ADICIONAL)	1	1	1	1	1	1
18	35120031	ANEL INTERMEDIÁRIO 1,0 mm (ADICIONAL)	1	1	1	1	1	1
19	03070070	ARRUELA LISA	3	3	3	3	3	3
20	85001235	CONTRAPINO 1/8"X1"	1	1	1	1	1	1
21	83010106	ARRUELA DE PRESSÃO M 6	3	3	3	3	3	3
22	82050706	PORCA SEXT. M 6	2	2	2	2	2	2



#### SSM 23 ROTO

56045307-CJ. DOSADOR ROLETE SIMPLES DIREITO 56045308-CJ. DOSADOR ROLETE SIMPLES ESQUERDO 56045311-CJ. DOSADOR ROLETE 5-Z LONGOS DIREITO 56045312- CJ. DOSADOR ROLETE 5-Z LONGOS ESQUERDO 56045315-CJ. DOSADOR SEM ROLETE DIREITO 56045316- CJ. DOSADOR SEM ROLETE ESQUERDO (continuação)

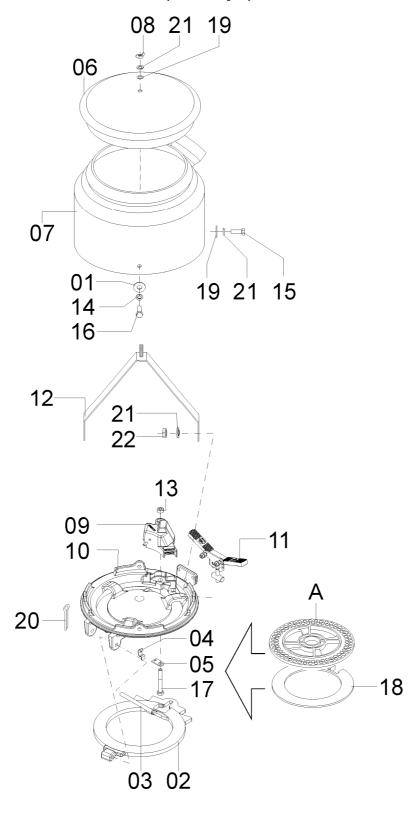

#### SSM 23 ROTO



#### TABELA DE RELAÇÃO DE DISCOS REFERENTES AO DISCO (A)

Código do disco	Cultura	N° furos/ Dentes
03.10.00.35	Soja	34
35.12.00.17	Soja	34
03.10.00.33	Soja	38
03.10.00.81	Soja	40
03.10.00.34	Soja	40
35.12.00.24	Soja	78
35.12.00.29	Soja	90
35.12.00.28	Soja	90
35.12.00.25	Soja	100
35.12.00.56	Soja	32
35.12.00.57	Soja	32
35.12.00.58	Soja	32
35.12.00.18	Algodão/Soja	40
35.12.00.40	Algodão – P9	72
35.12.00.41	Algodão – P11	72
35.12.00.32	Algodão	80
03.10.00.66	Feijão	40
35.12.00.44	Feijão – pérola/jalo	62
35.12.00.43	Feijão - pérola	64
35.12.00.42	Feijão - carioca	72
03.10.00.50	Arroz	40
35.12.00.39	Arroz	40
03.10.00.94	Sorgo	72
35.12.00.45	Sorgo	90
03.10.00.46	Milho	24
03.10.00.42	Milho	24
03.10.00.59	Milho	24
03.10.00.59	Milho	24
35.12.00.04	Milho	24
35.12.00.04	Milho	24
35.12.00.47	Milho	28
35.12.00.47	Milho	28
35.12.00.48	Milho	28
35.12.00.48	Milho	28
35.12.00.51	Milho	28
35.12.00.51	Milho	28
35.12.00.52	Milho	28
35.12.00.52	Milho	28
35.12.00.52	Milho	28
35.12.00.53	Milho	28
35.12.00.49	Milho	28
35.12.00.49	Milho	28
35.12.00.49	Milho	28
35.12.00.50	Milho	28
03.10.00.85	Girassol	24
03.10.00.92	Girassol	24
03.10.00.82 35.12.00.30	Girassol Girassol	24 24


OBS.: MAIS INFORMAÇÕES, VER MANUAL DO OPERADOR, TABELAS DISCOS DISTRIBUIDORES DE SEMENTES.



#### SSM 23 ROTO

#### 35125901- CJ. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ ROLETE SIMPLES

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03100401	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE	1
02	03100402	GATILHO DA SEMENTE	2
03	03100403	PINO DO GATILHO	1
04	03100404	PINO BATENTE	1
05	03100405	PINO PRINCIPAL	1
06	03100406	MOLA DO GATILHO	3
07	03106209	CJ. SUPORTE / ROLETE 4 DENTES SIMPLES	1
08	03100410	PROTETOR	1

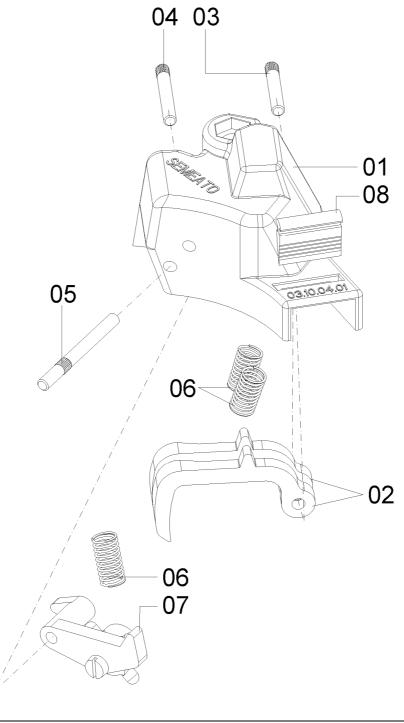


#### SSM 23 ROTO



#### 03106209-CJ. SUPORTE/ ROLETE 4 DENTES SIMPLES


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03100411	ARRUELA LÍSA	1
02	03100412	SUPORTE DO ROLETE	1
03	35120054	ROLETE MILHO 4 DENTES	
04	814705020	PARAF. DE FENDA CABEÇA CILINDRICA 5X20	1
05	82050705	PORCA SEXT. M 5	
06	83010105	ARRUELA DE PRESSÃO M 5	1

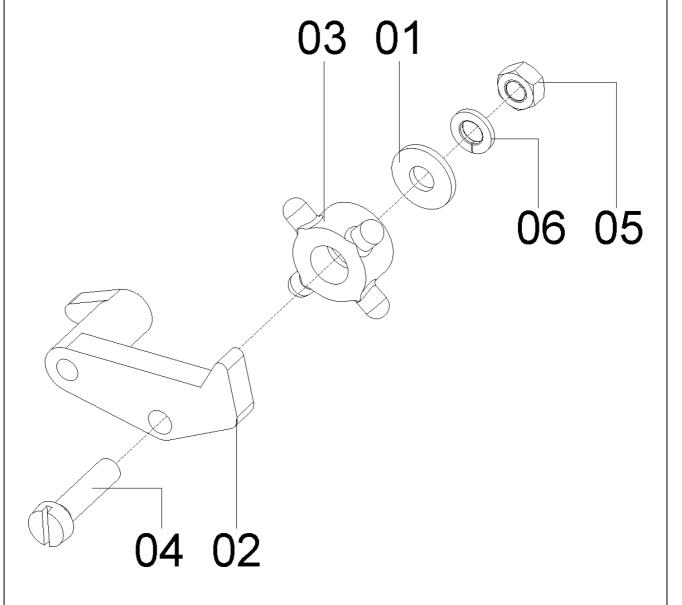



#### SSM 23 ROTO

#### 35127200 - CJ. SUPORTE / ROLETE 4 DENTES GIRASSOL

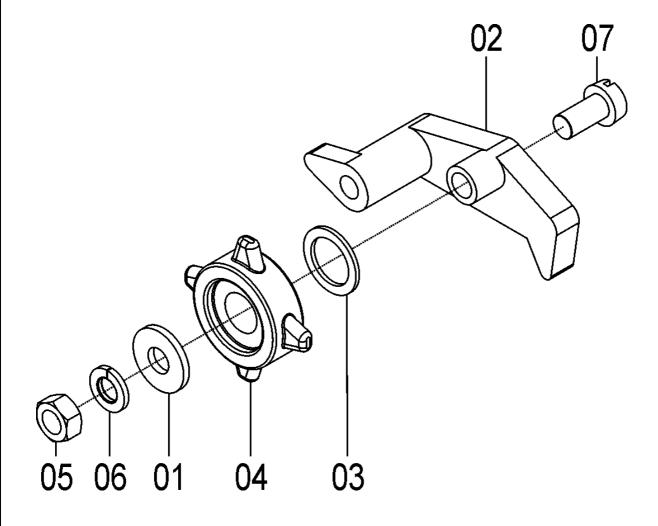

### SSM 23 ROTO



#### 35127200 - CJ. SUPORTE / ROLETE 4 DENTES GIRASSOL


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03100411	ARRUELA M.5	1
02	03100412	SUPORTE DO ROLETE	1
03	28040077	ARRUELA LISA 0.9 X 10.1 X 14	1
04	35120067	ROLETE GIRASSOL	1
05	82050705	PORCA SEXTAVADA M 5	1
06	83010105	ARRUELA DE PRESSÃO M 5	1
07	814705020	PARAFUSO FENDA C. CII. M 5 X 20	



### SSM 23 ROTO

#### 35125902- CJ. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ ROLETE DUPLO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03100401	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE	1
02	03100402	GATILHO DA SEMENTE	2
03	03100403	PINO DO GATILHO	1
04	03100404	PINO BATENTE	1
05	03100405	PINO PRINCIPAL	1
06	03100406	MOLA DO GATILHO	3
07	35126900	CJ. SUPORTE / ROLETE 5-Z LONGOS	1
80	03100410	PROTETOR	1

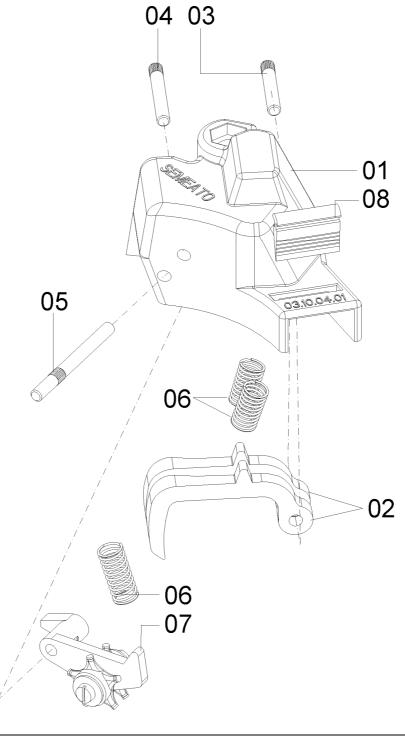


#### SSM 23 ROTO



#### 35126900-CJ. SUPORTE/ ROLETE 5-Z LONGOS

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ
01	28320016	ARRUELA LÍSA	2
02	35120021	SUPORTE DO ROLETE	1
03	35120036	ROLETE 5 DENTES LONGOS	2
04	814704025	PARAF. DE FENDA CABEÇA CILINDRICA M 4X25	1
05	82050704	PORCA SEXT. M 4	1
06	83010104	ARRUELA DE PRESSÃO M 4	1

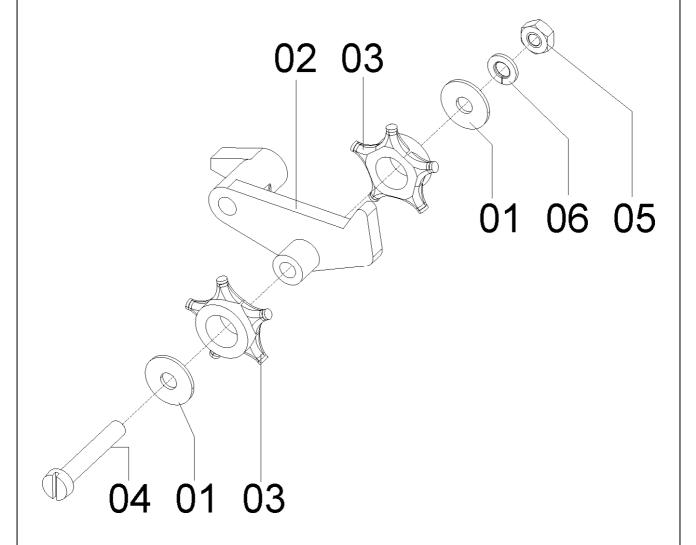




#### SSM 23 ROTO

#### 35125903- CJ. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO S/ ROLETE

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03100401	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE	1
02	03100402	GATILHO DA SEMENTE	2
03	03100403	PINO DO GATILHO	1
04	03100404	PINO BATENTE	1
05	03100405	PINO PRINCIPAL	1
06	03100406	MOLA DO GATILHO	3
07	03100410	PROTETOR	1

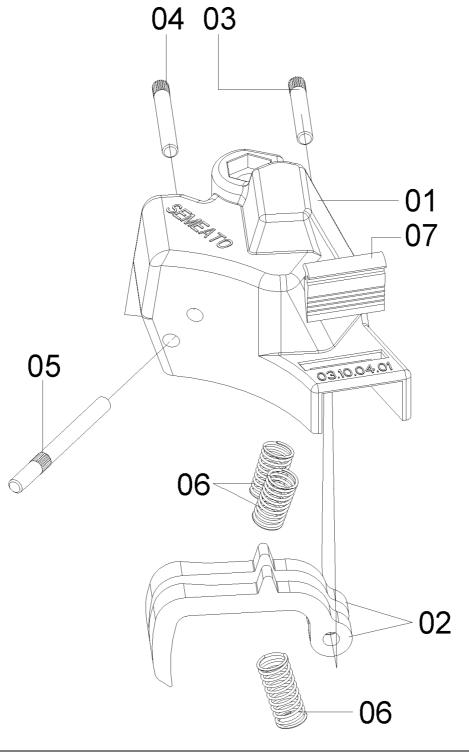


#### SSM 23 ROTO



#### 60045200-KIT FECHO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	60040009	REGULAGEM DO FECHO	1
02	60040200	CJ. FECHO RÁPIDO	1
03	816806020	PARAF. FRANCÊS M 6X20	2
04	81980602001	PARAF. ESCAREADO COM FENDA CRUZ M 6X20	1
05	8205070608	PORCA SEXT. DIN 934 MA 06-08	3
06	83010106	ARRUELA DE PRESSÃO	3

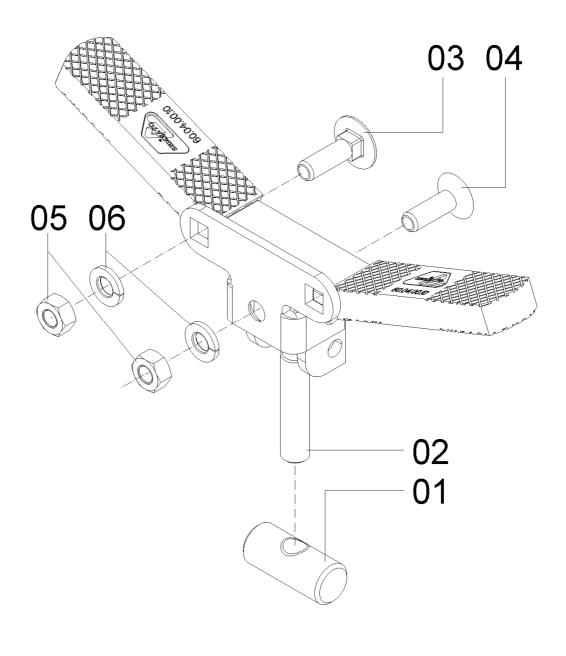


# SEMEATO

### Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

#### 56195000 - CJ. SUPORTE DISTRIBUIDOR HORIZONTAL

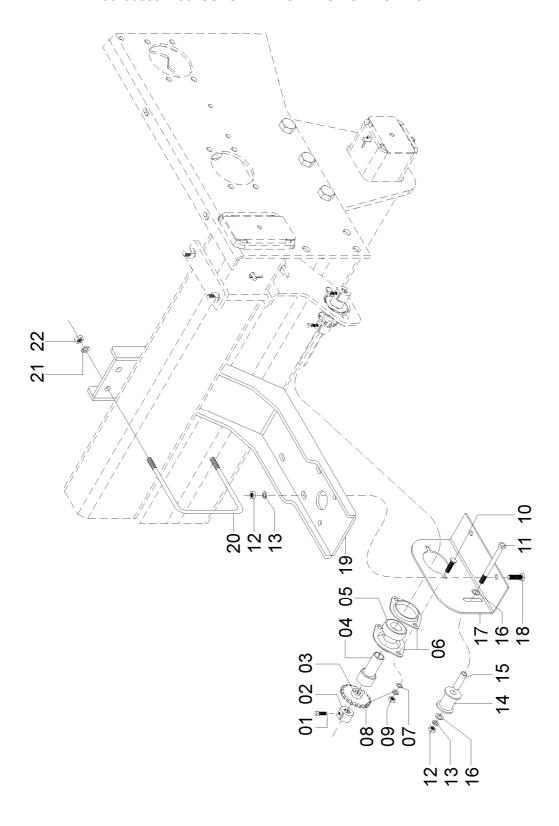






#### 56195000 - CJ. SUPORTE DISTRIBUIDOR HORIZONTAL

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./MÁQ.
01	28060025	PARAFUSO RECARTILHADO M 8 X 16	1
02	28060016	BATENTE	
03	29060014	ENGRENAGEM Z 20	1
04	28040031	BUCHA	
05	88200025	ROLAMENTO GRAE 25 NPPB	
06	28060074	MANCAL FLANGEADO	2
07	03070070	ARRUELA LISA	2
80	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8	2
09	82050708	PORCA SEXT. M 8	2
10	816808016	PARAFUSO FRANCES M 8 X 16 (8.8)	2
11	818810065	PARAFUSO SEXT. M 10 X 65 (8.8)	1
12	82050710	PORCA SEXT. M 10	3
13	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	3
14	03030107	ROLETE TENSOR	1
15	56040064	BUCHA INTERNA	1
16	01030053	ARRUELA LISA M 10	
17	56190001	MANCAL	1
18	818810025	PARAFUSO SEXT. M 10 X 25 (8.8)	2
19	56190100	CJ. SUPORTE DISTRIBUIDOR	1
20	56070010	ABRAÇADEIRA	2
21	83010112	ARRUELA DE PRESSÃO	4
22	82050712	PORCA SEXT. M 12	4



### SSM 23 ROTO

#### 56195100 - CJ. SUPORTE CENTRAL DISTRIBUIDOR HORIZONTAL

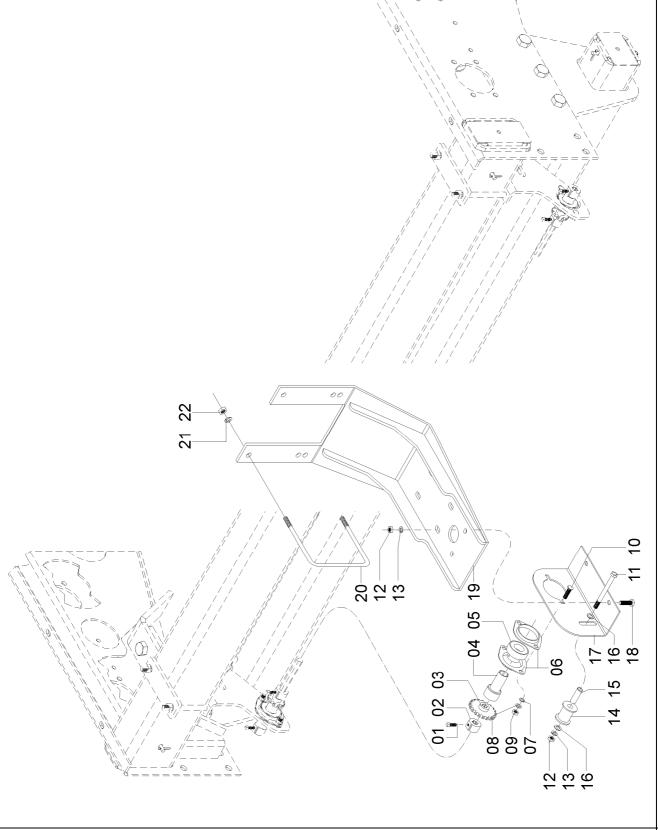

#### SSM 23 ROTO




#### 56195100 - CJ. SUPORTE CENTRAL DISTRIBUIDOR HORIZONTAL


REF.	CODIGO		QT./MAQ.
01	28060025	PARAFUSO RECARTILHADO M 8 X 16	1
02	28060016	BATENTE	
03	28060014	ENGRENAGEM Z 20	1
04	28040031	BUCHA	
05	88200025	ROLAMENTO GRAE 25 NPPB	
06	28060074	MANCAL FLANGEADO	2
07	03070070	ARRUELA LISA M8	2
80	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8	2
09	82050708	PORCA SEXT. M 8	2
10	816808016	PARAFUSO FRANCES M 8 X 16 (8.8)	2
11	818810065	PARAFUSO SEXT. M 10 X 65 (8.8)	1
12	82050710	PORCA SEXT. M 10	
13	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	
14	03030107	ROLETE TENSOR	
15	56040064	BUCHA INTERNA	1
16	01030053	ARRUELA LISA M 10	
17	56190001	MANCAL	1
18	818810025	PARAFUSO SEXT. M 10 X 25 (8.8)	2
19	56190200	CJ. SUPORTE DISTRIBUIDOR	1
20	56070010	ABRAÇADEIRA	2
21	83010112	ARRUELA DE PRESSÃO	4
22	82050712	PORCA SEXT. M 12	4



### SSM 23 ROTO

#### 56195200- CJ. EIXO DE TRANSMISSÃO

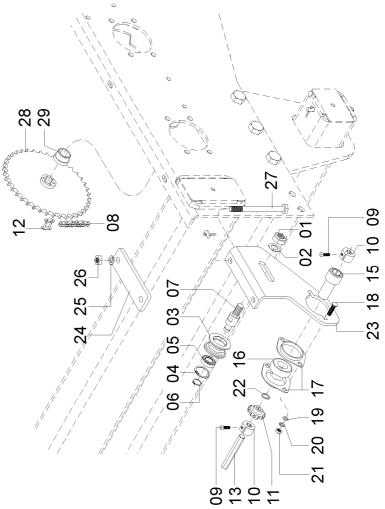

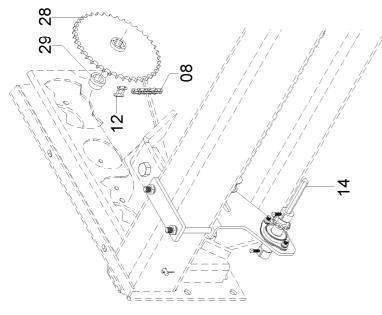





#### 56195200- CJ. EIXO DE TRANSMISSÃO


REF.	CÓDIGO		QT./CJ.
01	82000716	PORCA AUTOTRAVANTE M16 DS	2
02	15040010	ARRUELA LISA	
03	35110007	ROLETE	
04	90220242	ANEL ELÁSTICO PARA FURO I-42	
05	88606302	ROLAMENTO DE ESFERAS 6302 2RS	
06	90220015	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO E-15	
07	62320001	GUIA ESTICADOR	
80	91111050	CORRENTE DE ROLOS ASA 50 (162 ELOS)	2
09	28060025	PARAFUSO RECARTILHADO	
10	28060016	BATENTE	
11	56040026	ENGRENAGEM Z-12	
12	91225000	EMENDA ASA 50	2
13	56040066	EIXO DIREITO	
14	56040065	EIXO ESQUERDO	
15	28040031	BUCHA	
16	88200025	ROLAMENTO GRAE 25 NPPB-02	
17	28060074	MANCAL FLANGEADO	
18	816808016	PARAFUSO FRANCÊS M 8 X 16 (8.8)	4
19	03070070	ARRUELA LISA	4
20	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8	
21	82050708	PORCA SEXT. M 8	
22	18020002	ARRUELA LISA	
23	56190002	SUPORTE DESVIADOR	
24	56190003	PRESILHA	
25	83010112	ARRUELA DE PRESSÃO M 12	4
26	82050712	PORCA SEXT. M 12	
27	818712180	PARAFUSO SEXT. M 12 X 180	4
28	56040044	ENGRENAGEM Z40	2
29	56040039	BUCHA	1

# SEMEATO

### Catálogo de Peças

#### SSM 23 ROTO

#### 56156800 - CJ. RESERVATÓRIO SEMENTE ADUBO SSM 23 ROTO

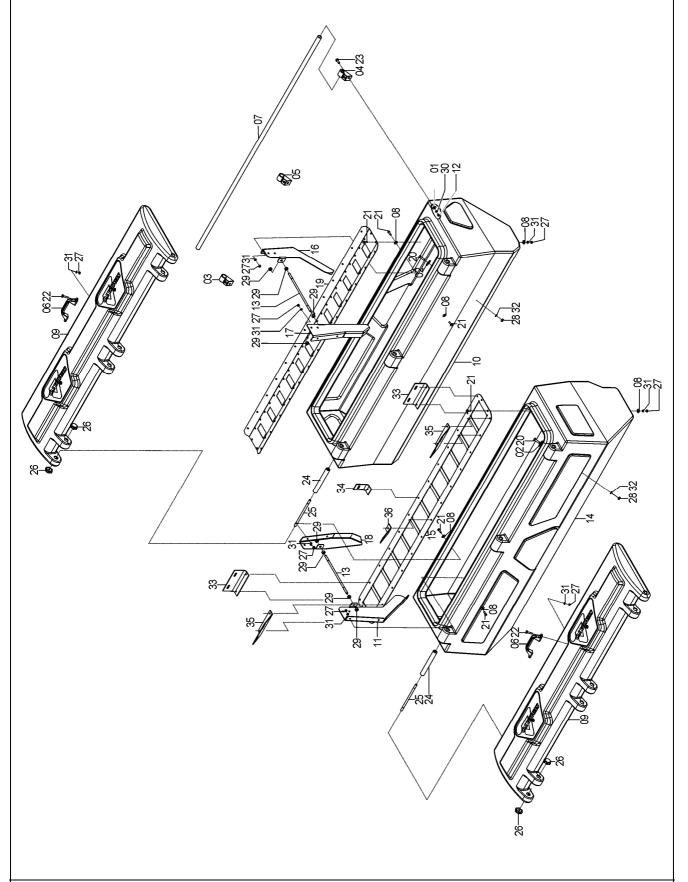






#### 56156800 - CJ. RESERVATÓRIO SEMENTE ADUBO SSM 23 ROTO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	01030053	ARRUELA	6
02	03320010	ARRUELA LISA	40
03	15100045	SUPORTE ESQ BARRA APOIO	2
04	15100046	SUPORTE DIR BARRA APOIO	
05	15100047	SUPORTE CENTRAL BARRA APOIO	2
06	27070009	PUXADOR DA TAMPA	4
07	56100024	BARRA DE APOIO SSM 23	2
80	56120025	ARRUELA LISA	
09	56150029	TAMPA RESERVATORIO SEMENTE	4
10	56150053	RESERVATORIO SEMENTE SSM 23	
11	56150054	ENCOSTO FRONTAL ESQ. ADUBO	2
11	56150055	ENCOSTO FRONTAL DIR. ADUBO	
12	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA10-8	6
13	56150056	BARRA ROSCADA	
14	56150057	RESERVATORIO ADUBO SSM 23	2
15	56150058	FUNDO ADUBO – SSM 23	2
16	56150059	ENCOSTO FRONTAL ESQ. SEMENTE	2
16	56150060	ENCOSTO FRONTAL DIR. SEMENTE	
17	56150061	ENCOSTO TRASEIRO ESQ. SEMENTE	
17	56150076	ENCOSTO TRASEIRO DIR. SEMENTE	
18	56150063	ENCOSTO TRASEIRO ESQ. ADUBO	
18	56150077	ENCOSTO TRASEIRO DIR. ADUBO	2
19	56150062	FUNDO SEMENTE – SSM 23	2
20	8181010035	PARAFUSO CAB. SEXT. M 10 X 35 INOX	
21	8181008025	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 8 X 25 INOX	
22	8161008040	PARAFUSO CAB. ČIL. P. Q. (FRANCÊS) M 8 X 40 INOX	8
23	818810025	PARAFUSO CAB. SEXT. M 10 X 25 8.8	
24	70260005	BUCHA ARTICULAÇÃO	12
25	70260006	PINO ARTICULADOR	
26	70260007	FLANGE DE FIXACAO	
27	82150708	PORCA SEXTAVADA M 8 INOX	_
28	82150710	PORCA SEXTAVADA M 10 INOX	
29	82150712	PORCA SEXTAVADA M 12 INOX	
30	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	
31	83080108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8 INOX	
32	83080110	ARRUELA PRESSÃO M 10 INOX	
33	56150090	SUPORTE LATERAL TRASEIRO DO FUNDO SSM 23R	
34	56150091	SUPORTE CENTRAL TRASEIRO DO FUNDO SSM 23R	
35	56150092	SUPORTE LATERAL DO FUNDO SSM 23R	
36	56150093	SUPORTE CENTRAL DO FUNDO SSM 23R	2



### SSM 23 ROTO

#### 56255500 - CJ. DISTRIBUIÇÃO DA SEMENTE SSM 23 ROTO

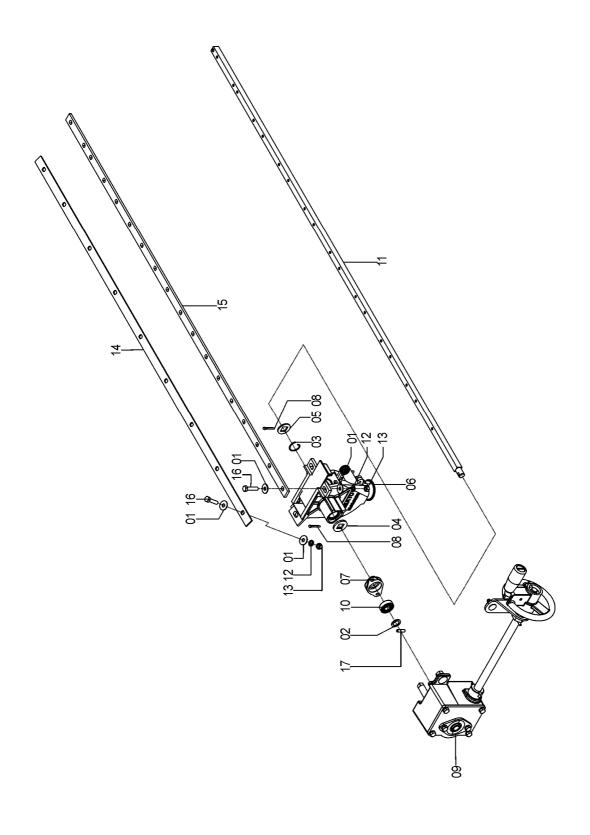





#### 56255500 - CJ. DISTRIBUIÇÃO DA SEMENTE SSM 23 ROTO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ
01	01020010	ARRUELA LISA	
02	01050008	ARRUELA LISA	2
03	15090004	MOLA	24
04	15090005	ARRUELA	24
05	15090043	ARRUELA	24
06	15095500	CJ. CAIXA DIST. SEMENTE	24
07	26070005	MANCAL	
08	85001432	CONTRAPINO 5/32 X 7/8	48
09	56106501	CJ. REGULAGEM DA SEMENTE	1
09	56106502	CJ. REGULAGEM SEM. ESQUERDO	
10	88606202	ROLAMENTO DE ESFERAS 6202 2RS	2
12	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8	72
11	56140050	EIXO DA SEMENTE SSM 23	2
13	8205070808	PORCA SEXTAVADA DIN 934 MA08-8	72
14	56150042	LONGARINA FURO SIMP SSM 23	2
15	56150043	LONGARINA FURO DUP – SSM 23	2
16	818808035	PARAFUSO CAB. SEXT. M 8 X 35 8.8	72
17	92010622	PINO ELÁSTICO M 6 X 22	2


SEMEATO

# 

#### Catálogo de Peças

#### SSM 23 ROTO

#### 56106501 - CJ. REGULAGEM DIREITA DA SEMENTE 56106502 - CJ. REGULAGEM ESQUERDA DA SEMENTE

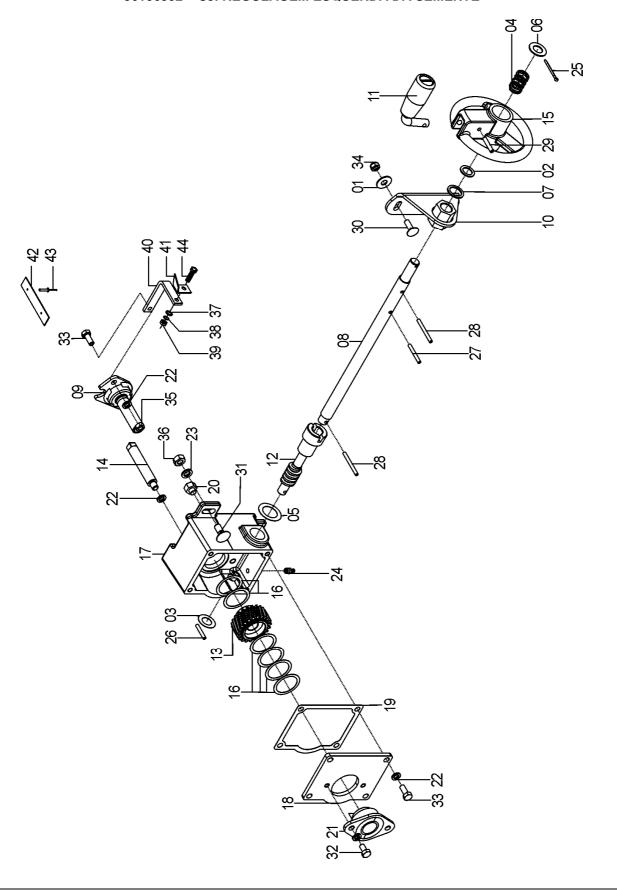

#### SSM 23 ROTO



#### 56106501 - CJ. REGULAGEM DIREITA DA SEMENTE 56106502 - CJ. REGULAGEM ESQUERDA DA SEMENTE


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		CJ. 56106502
01	01030053	ARRUELA	2	2
02	01050008	ARRUELA LISA	. 1	1
03	15070022	ARRUELA	3	3
04	15170012	MOLA	. 1	1
05	23121384	ARRUELA LISA	. 1	1
06	28020044	ARRUELA	. 1	1
07	40080025	ARRUELA	. 1	1
08	56100038	EIXO REG. SEMENTES SSM 23/27	. 1	1
09	56103000	CJ. FUSO		1
10	56103600	CJ. SUPORTE EIXO REGULAGEM		1
11	56105406	SUB CJ. MANIVELA CX. SEMENTES		1
12	61090017	PARAFUSO SEM FIM		1
13	61090018	ENGRENAGEM		1
14	61090023	EIXO TRAVA		1
15	61090024	VOLANTE		1
16	61090025	ARRUELA		6
17	61090031	CAIXA ESQUERDA		-
17	61090032	CAIXA DIREITA		1
18	61090033	TAMPA		1
19	61090034	VEDAÇÃO		1
20	61090035	PARAFUSO SEXT. M 10 X 9	1	1
21	61090700	CONJ. MANCAL		1
22	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8	9	9
23	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 10		2
24	84300818	GRAXEIRA RETA 8 X 1.25		1
25	85001243	CONTRAPINO 1/8 X 1.1/2		1
26	92010530	PINO ELÁSTICO M 5 X 30		1
27		PINO ELÁSTICO M 5 X 40		1
	92010540	PINO ELÁSTICO M 5 X 40		2
28	92010550			
29	92010630	PINO ELÁSTICO M 6 X 30		1
30	816808025	PARAFUSO CAB. CIL. P. Q. (FRANCÊS) M 8 X 25 8.8		2
31	816810025	PARAFUSO CAB. CIL. P. Q. (FRANCÊS) M 10 X 25 8.8	. 2	2
32	818808015	PARAFUSO CAB SEXT. M 8 X 15 8.8		2
33	818808020	PARAFUSO CAB SEXT. M 8 X 20 8.8		6
34	8200070808	PORCA AUTOTR. DIN 985 MA 8-8		2
35	8205070808	PORCA SEXTAVADA DIN 934 MA08-8		2
36	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN 934 MA10-8		2
37	01100023	ARRUELA LISA	. 1	1
38	83010106	ARRUELA DE PRESSÃO M 6		1
39	8205070608	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA 06-08		1
40	56100039	SUPORTE		1
41	56100040	PONTEIRO DIREITO		-
41	56100065	PONTEIRO ESQUERDO		1
42	25090011	ESCALA		1
43	87301221	REBITE		1
44	818806016	PARAFUSO CAB. SEXT. M 6 X 16 8.8	. 1	1



#### SSM 23 ROTO

#### 15095500 - CJ. CAIXA DISTRIBUIDORA DE SEMENTES

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	15090002	GUIA DO ROTOR	. 1
02	15090012	INTERRUPTOR	. 1
03	15090052	ROTOR	. 1
04	15095501	CJ. CAIXA DIST. SEMENTE	. 1

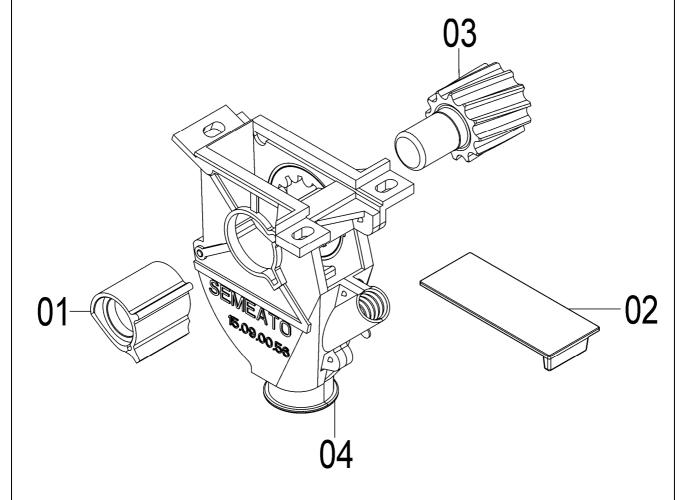


### SSM 23 ROTO



#### 15095501 - CJ. CAIXA DISTRIBUIDORA DE SEMENTES


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	15090011	BUCHA DA CHAPA DENTADA	1
02	15090053	ANEL DENTADO RETO 4 MM	1
03	15090055	LATERAL DIREITA	1
04	15090056	LATERAL ESQUERDA	1
05	15090057	OBSTACULIZADOR	1
06	15090058	REGULADOR DISTR. SEMENTE	1
07	15090059	ACIONADOR	1
08	15090060	FIXADOR	1
09	810004016	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4.8 X 16 CAB. FLANG. FENDA	5

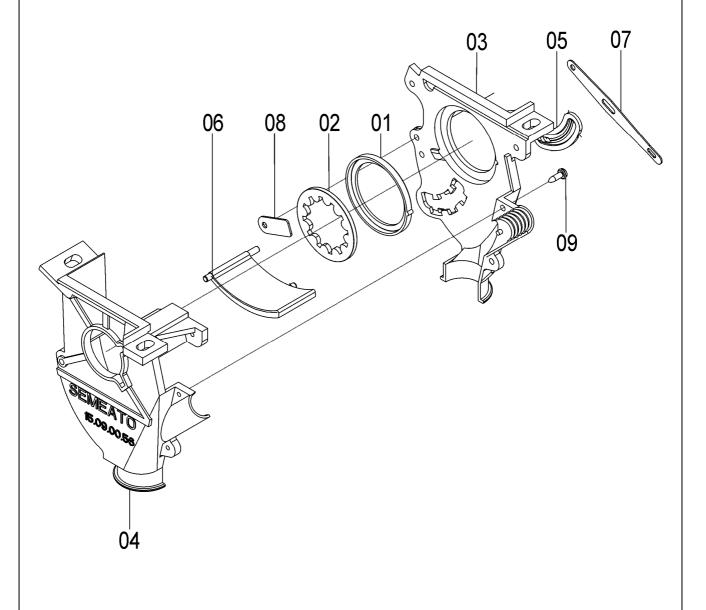



### SSM 23 ROTO

56245500 – CJ. DISTRIBUIÇÃO DO ADUBO SSM 23 ROTO

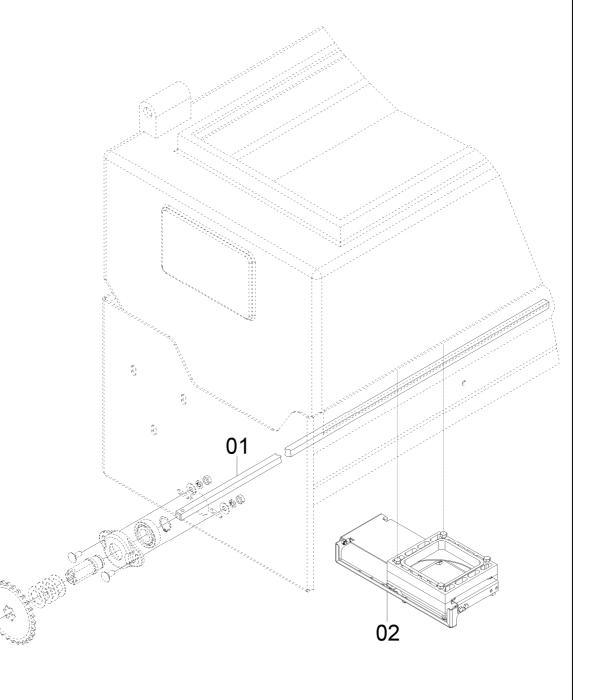





56245500 -	CJ. DIS	TRIBUIÇÃO	DO A	DUBO S	SSM 23	<b>ROTO</b>
302 <del>7</del> 3300 -	Co. Dio	INDOIÇAC	י איטעי		JOIN ZJ	NOIO


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ.
01	56140041	EIXO ADUBO SSM 23	. 2
02	DI02015042	CJ. GAVETA	. 28



### SSM 23 ROTO

#### DI02015042 - CJ. GAVETA

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	36160028	ADAPTADOR BASE	. 1
02	8200070808	PORCA AUTOTRAVANTE DIN 985 MA08-8DS	. 4
03	8181008050	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 8 X 50 INOX	. 4
04	DI02015043	CJ. GAVETA	. 1

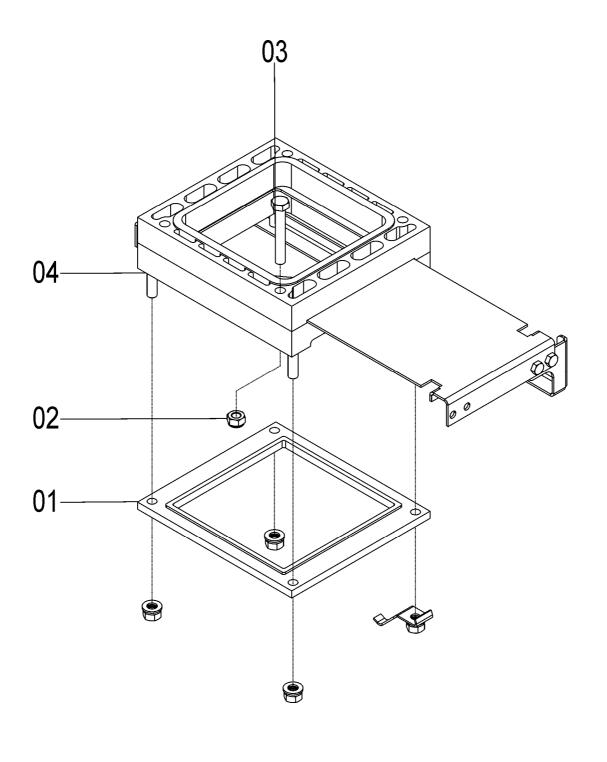


### SSM 23 ROTO



#### DI02015043 - CJ. GAVETA


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ
01	25190030	ARRUELA LÍSA	4
02	82150708	PORCA SEXTAVADA M 8 INOX	4
03	82180706	PORCA AUTOTRAVANTE M6 INOX DS	4
04	83080108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8 INOX	4
05	8181006012	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M 6 X 12 INOX	4
06	8181008045	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 8 X 45 INOX	4
07	DI02010050	BASE INFERIOR DA GAVETA	1
08	DI02010051	BASE SUPERIOR DA GAVETA	1
09	DI02010052	CHAPA TAMPA DA GAVETA	1
10	DI02010054	TRAVA TAMPA DA GAVETA	1
11	DI02010055	TRAVA	1

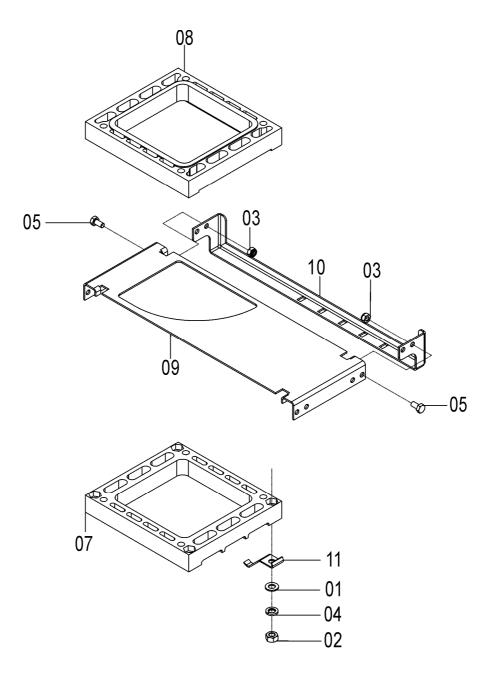



### SSM 23 ROTO

DI02015016 - CJ. BASE CÁPSULA 1" DIR. NORMAL DI02015017 - CJ. BASE CÁPSULA 1" ESQ. NORMAL DI02015018 - CJ. BASE CÁPSULA 2" DIR. NORMAL DI02015019 - CJ. BASE CÁPSULA 2" ESQ. NORMAL DI02015022 - CJ. BASE CÁPSULA 1.3/4" DIR. NORMAL DI02015023 - CJ. BASE CÁPSULA 1.3/4" ESQ. NORMAL

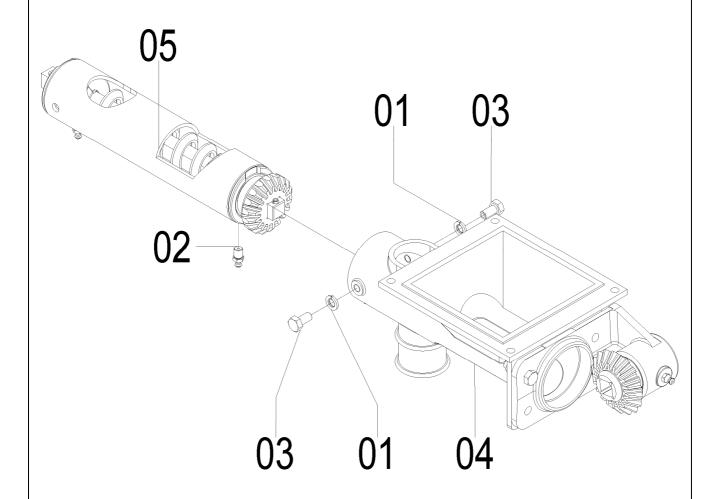





DI02015016 - CJ. BASE CÁPSULA 1" DIR. NORMAL DI02015017 - CJ. BASE CÁPSULA 1" ESQ. NORMAL DI02015018 - CJ. BASE CÁPSULA 2" DIR. NORMAL DI02015019 - CJ. BASE CÁPSULA 2" ESQ. NORMAL DI02015022 - CJ. BASE CÁPSULA 1.3/4" DIR. NORMAL DI02015023 - CJ. BASE CÁPSULA 1.3/4" ESQ. NORMAL


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.					
		-	1	"	2	"	1.3	/4"
			DIR.	ESQ.	DIR.	ESQ.	DIR.	ESQ.
01	83080108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8 INOX	2	2	2	2	2	2
02	84300821	GRAXEIRA RETA M 8 X 1.25 X 21	1	1	1	1	1	1
03	8181008016	PARAFUSO CABEÇA SEXT. M 8 X 16 INOX	2	2	2	2	2	2
04	DI02015006	SUB. CJ. BASE DIREITA	1	-	1	-	1	-
04	DI01025007	SUB.CJ. BASE ESQUERDA	-	1	-	1	-	1
05	DI02015008	CJ. CÁPSULA ROSCA 1" DIREITA	1	-	-	-	-	-
05	DI01025009	CJ. CÁPSULA ROSCA 1" ESQUERDA	-	1	-	-	-	-
05	DI02015010	CJ. CÁPSULA ROSCA 2" DIREITA	-	-	1	-	-	-
05	DI01025011	CJ. CÁPSULA ROSCA 2" ESQUERDA	-	-	-	1	-	-
05	DI02015014	CJ. CÁPSULA ROSCA 1.3/4" DIREITA	-	-	-	-	1	-
05	DI01025015	CJ. CÁPSULA ROSCA 1.3/4" ESQUERDA	-	-	-	-	-	1



### SSM 23 ROTO

#### DI02015006 - SUB. CJ. BASE DIREITA DI02015007 - SUB. CJ. BASE ESQUERDA

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03090045	PINHÃO CONDUTOR	. 1
02	03100052	ARRUELA LISA	. 2
03	25080024	MANCAL	. 1
04	56120025	ARRUELA LISA M 8 INOX	. 4
05	82150708	PORCA SEXTAVADA M 8 INOX	. 4
06	83080108	ARRUELA PRESSÃO M 8 INOX	. 4
07	84300818	GRAXEIRA RETA 8 X 1.25	. 1
80	90220029	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO E-29	. 1
09	8181008030	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 8 X 30 INOX	. 4
10	DI02010001	BASE	. 1

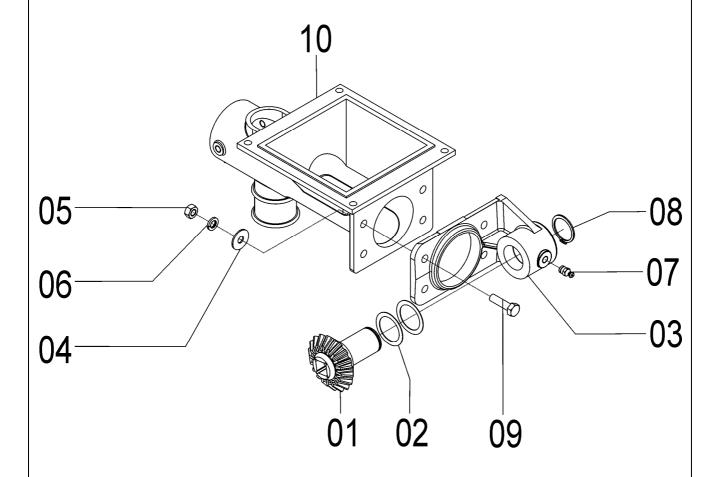


### SSM 23 ROTO



DI02015008 - CJ. CÁPSULA ROSCA 1" DIREITA
DI01025009 - CJ. CÁPSULA ROSCA 1" ESQUERDA
DI02015010 - CJ. CÁPSULA ROSCA 2" DIREITA
DI01025011 - CJ. CÁPSULA ROSCA 2" ESQUERDA
DI02015014 - CJ. CÁPSULA ROSCA 1.3/4" DIREITA
DI01025015 - CJ. CÁPSULA ROSCA 1.3/4" ESQUERDA


RE	F. CÓDIGO	DENOMINAÇÃO			QT./	CJ.		
			1'	,	2	2"	1.3	3/4"
			DIR.	<b>ESQ</b>	. DIR	. ESQ	. DIR	
				<b>ESQ</b>				
01	06070036	ROSCA 1" DIREITA	1	-	-	-	-	-
01	06070037	ROSCA 1" ESQUERDA	-	1	-	-	-	-
01	36080004	ROSCA 2" DIREITA	-	-	1	-	-	-
01	36080005	ROSCA 2" ESQUERDA	-	-	-	1	-	-
01	06070057	ROSCA 1.3/4" DIREITA	-	-	-	-	1	-
01	36080058	ROSCA 1.3/4" ESQUERDA	-	-	-	-	-	1
02	06070040	BUCHA	2	2	2	2	2	2
03	06070069	BUCHA	2	2	2	2	2	2
04	15090038	ARRUELA LISA	1	1	1	1	1	1
05	84301245	GRAXEIRA R. LONGA M8x1.25x29.5	1	1	1	1	1	1
06	85001635	CONTRAPINO 3/16x1	1	1	1	1	1	1
07	90112216	ANEL O'RING 2-216	2	2	2	2	2	2
08	92010520	PINO ELÁSTICO M5X20	1	1	1	1	1	1
09	DI02010002	TUBO ROSCA SEM-FIM	1	1	1	1	1	1
09	DI02010004	TUBO MEIA LUA ESQUERDA	-	-	-	-	1	-
09	DI02010003	TUBO MEIA LUA DIREITA	-	-	-	-	-	1
10	DI02010005	PINHÃO CONDUZIDO	1	1	1	1	1	1
11	DI02010006	EIXO	1	1	1	1	1	1

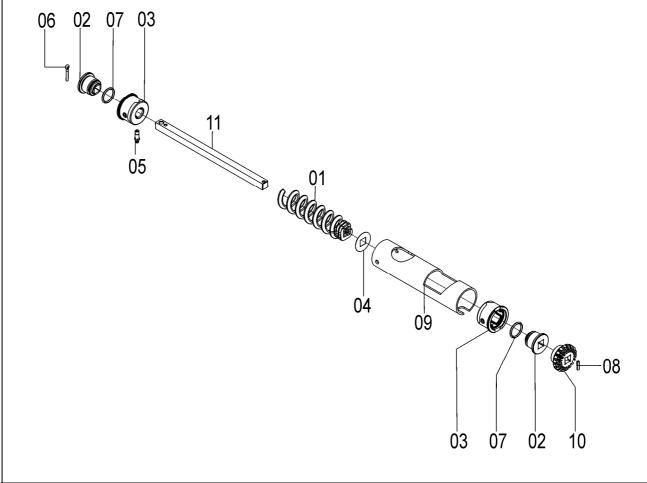

# Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

56235500 - CJ. BERÇOS SSM 23 ROTO

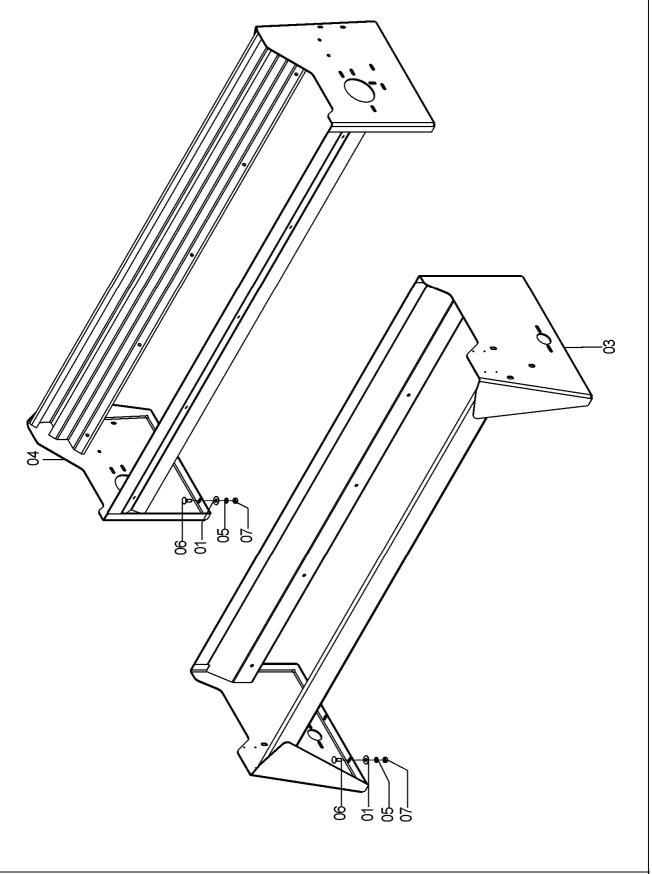

### SSM 23 ROTO




#### 56235500 - CJ. BERÇOS SSM 23 ROTO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03030009	ARRUELA	. 20
02	56062000	CJ. CHASSI SSM 23	. 1
03	56230100	CJ. BERCO ADUBO SSM23	. 2
04	56230200	CJ. BERCO SEMENTE	. 2
05	83010110	ARRUELA PRESSAO M10	. 20
06	816810030	PARAFUSO CAB. CIL. P. Q. (FRANCÊS) M10X30 8.8	. 20
07	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA10-8	20

### Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

#### 56195801 - CJ. TRANSMISSÃO CAIXA DE CAMBIO

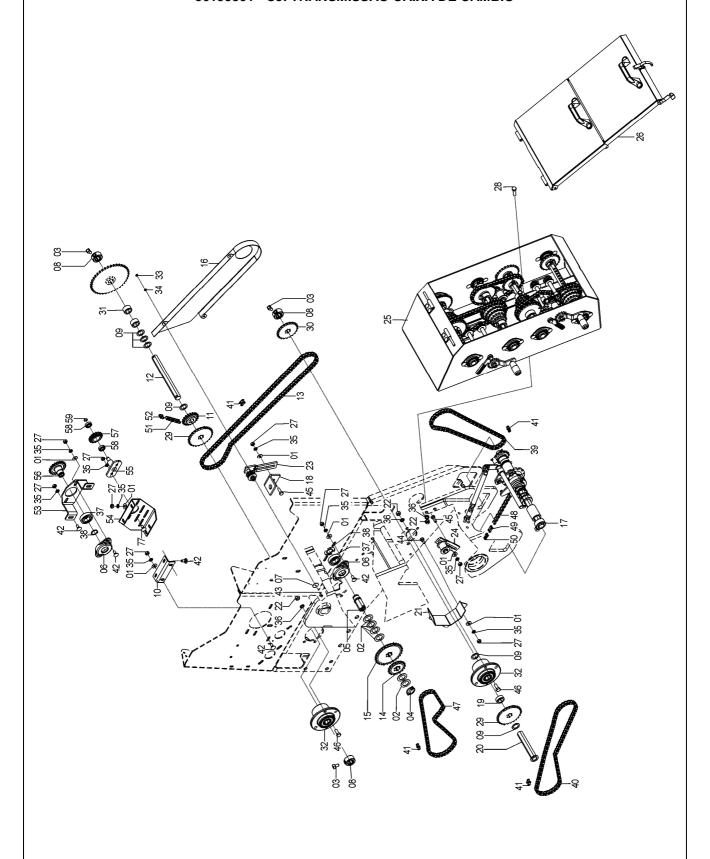






#### 56195801 - CJ. TRANSMISSÃO CAIXA DE CAMBIO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	01030053	ARRUELA
02	03070076	ARRUELA
03	03100024	PARAFUSO
04	18010011	PINO TRAVA 1/4X2
05	25060001	BUCHA EIXO
06	28040034	MANCAL EXTERNO
07	30060057	ARRUELA
08	36050010	BATENTE S.1"
09	36050034	ARRUELA S.26mm
10	26330013	COMPLEMENTO SUPORTE ESTICADOR
11	56040055	ENGRENAGEM Z 20
	56040092	EIXO
12		
13	91111050	CORRENTE DE ROLO ASA 50 (114 ELOS)
14	56190030	MOVIMENTADOR 17 DENTES
15	56190031	ENGRENAGEM Z-28
16	56190041	PROTEÇÃO INTERNA ESQUERDA
16	56190042	PROTEÇÃO INTERNA DIREITA
17	56195805	CJ. OBSTACULIZADOR MÓVEL DIREITO
17	56195806	CJ. OBSTACULIZADOR MÓVEL ESQUERDO
18	56190044	CHAPA GUIA DO ESTICADOR
19	56190045	ESPAÇADOR
20	56191300	CJ. APOIO INTERMEDIÁRIO DA SEMENTE
21	56191500	CJ. PROTETOR ESQUERDO.
21	56191600	CJ. PROTETOR DIREITO
22	8205071208	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA12-8
22 23	56195314	CJ. ESTICADOR INTERNO
-		
24 25	56195316	CJ. ESTICADOR INTERNO
25	56195800	CJ. MONT. CAIXA DE CAMBIO DIR. SSM23/27
25	56195900	CJ. MONT. CAIXA DE CAMBIO ESQ. SSM23/27
26	56195803	CJ. MONTAGEM DO PROTETOR ESQUERDO
26	56195804	CJ. MONTAGEM DO PROTETOR DIREITO
27	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA10-8
28	818812045	PARAFUSO CAB SEX M12X45 8.8
29	58060057	ENGRENAGEM Z-25
30	58060059	ENGRENAGEM Z-21
31	62090009	ESPAÇADOR
32	62096602	CJ. MÁNCAL
33	82050706	PORCA SEXTAVADA M6
34	83010106	ARRUELA PRESSÃO M6
35	83010110	ARRUELA PRESSÃO M10
36	83010112	ARRUELA PRESSÃO M12
36 37		ROLAMENTO DE ESFERAS 6206 2RS
	88606206	
38	90220030	ANEL ELÁSTICO P/ EIXO E-30
39	91111050	CORRENTE DE ROLO ASA 50 (76 ELOS)
40	91111050	CORRENTE DE ROLO ASA 50 (93 ELOS)
41	91225000	EMENDA ASA 50
42	816810025	PARAFUSO CAB.CIL. P. Q. (FRANCÊS) M10X25 8.8
13	818806020	PARAFUSO CAB SEX M6X20 8.8
14	818810025	PARAFUSO CAB. SEX. M10X25 8.8
45	818810030	PARAFUSO CAB. SEX. M10X30 8.8
16	818812030	PARAFUSO CAB. SEX. M12X30 8.8
47	91111050	CORRENTE DE ROLO ASA 50 (79 ELOS)
48	91110000	CORRENTE DE ROLOS ASA-2050 (72 ELOS)
-		
19 :0	91210000	EMENDA ASA 2050
0	91310000	REDUÇÃO ASA 2050
1	91126000	CORRENTE DE ROLOS ASA 40 (97 ELOS)
52	91226000	EMENDA ASA 40
53	56190017	SUPORTE MANCAL SEMENTE
54	26330028	SUPORTE DIREITO ESTICADOR
54	26330029	SUPORTE ESQUERDO ESTICADOR
55	25320700	CJ. PINO
56	56190018	ENGRENAGEM Z 16
57	28060059	ENGRENAGEM Z-16
58	88606202	ROLAMENTO



### SSM 23 ROTO

56195805 - CJ. OBSTACULIZADOR MÓVEL DIREITO 56195806 - CJ. OBSTACULIZADOR MÓVEL ESQUERDO

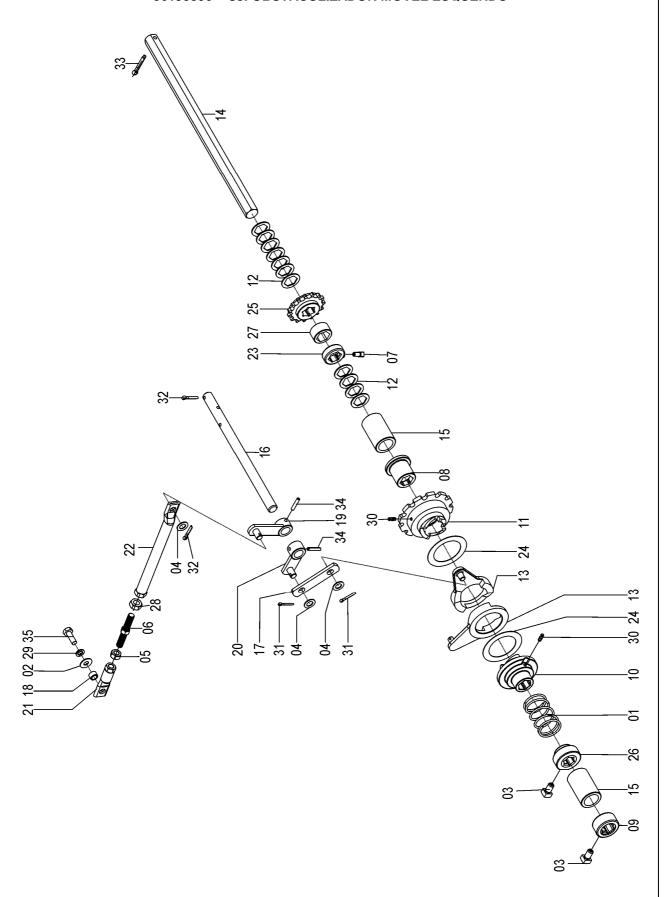





#### 56195805 - CJ. OBSTACULIZADOR MÓVEL DIREITO 56195806 - CJ. OBSTACULIZADOR MÓVEL ESQUERDO


REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT./ CJ.	
			56195805	56195806
01	01030017	MOLA	. 1	1
02	01030053	ARRUELA	. 1	1
03	03100024	PARAFUSO	. 2	2
04	03220028	ARRUELA	. 3	3
05	15190039	PORCA ESQUERDA	. 1	1
06	15190041	FUSO	. 1	1
07	28060025	PARAFUSO RECARTILHADO	. 1	1
08	36050009	BUCHA OBSTACULIZADOR MÓVEL S1"	. 1	1
09	36050010	BATENTE S.1"		1
10	36050007	BUCHA DENTADA ESQUERDA S1"		-
10	36050012	BUCHA DENTADA DIREITA S1"		1
11	36050008	ENGRENAGEM ACIONAMENTO DENTADA ESQUERDA	. 1	-
11	36050013	ENGRENAGEM ACIONAMENTO DENTADA DIREITA		1
12	36050034	ARRUELA S. 26 mm	. 11	11
13	56040007	BRAÇO DIREITO TRANSMISSÃO	. 2	-
13	56040006	BRAÇO ESQUERDO TRANSMISSÃO		2
14	56040056	EIXO	. 1	1
15	56040057	BUCHA OBSTACULIZADOR MÓVEL	. 2	2
16	56040058	EIXO DESLIGADOR OBSTACULIZADOR MÓVEL	. 1	1
17	56040060	TIRANTE		1
18	56090001	BUCHA DO TIRANTE	. 1	1
19	56090300	CJ. ACIONADOR OBSTACULIZADOR MÓVEL	. 1	1
20	56090400	CJ. ACIONAMENTO OBSTACULIZADOR MÓVEL		1
21	56090700	TIRANTE MENOR	. 1	1
22	56090800	TIRANTE MAIOR	. 1	1
23	58030088	BATENTE	. 1	1
24	58060053	ARRUELA	. 2	2
25	58060064	ENGRENAGEM Z-15	. 1	1
26	61060029	BATENTE OBSTACULIZADOR MÓVEL	. 1	1
27	62090009	ESPAÇADOR	. 1	1
28	82050126	PORCA SEXTAVADA UNC ½		1
29	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	. 1	1
30	84300618	GRAXEIRA R. 6x1	. 2	2
31	85001435	CONTRAPINO 5/32x1	. 2	2
32	85001635	CONTRAPINO 3/16x1		2
33	85001843	CONTRAPINO 1/4 X 1.1/2		1
34	92010630	PINO ELÁSTICO M 6 X 30	. 2	2
35	818810030	PARAFUSO CAB. SEXT. M 10 X 30 8.8	. 1	1

# Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

#### 56195314 - CJ. ESTICADOR INTERNO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03030009	ARRUELA	1
02	15060012	SUPORTE DO ESTICADOR RODADO	1
03	56040027	ROLETE ESTICADOR	1
04	71080042	BUCHA	1
05	818810080	PARAFUSO CAB. SEX. M10X80 8.8	1
06	8200071008	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 10-8 DS	1

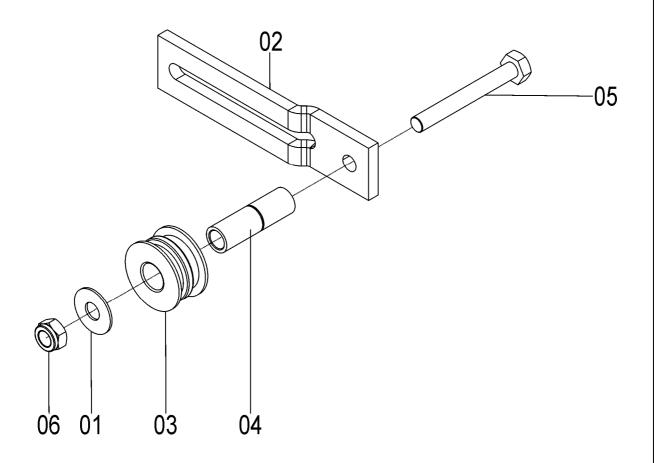


### SSM 23 ROTO



#### 56195316 - CJ. ESTICADOR INTERNO


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	01030053	ARRUELA	. 1
02	03030107	ROLETE DO TENSOR	. 1
03	15060012	SUPORTE DO ESTICADOR RODADO	. 1
04	36050055	BUCHA	. 1
05	818810085	PARAFUSO CAB. SEXT. M 10 X 85 8.8	. 1
06	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA10-8	. 1

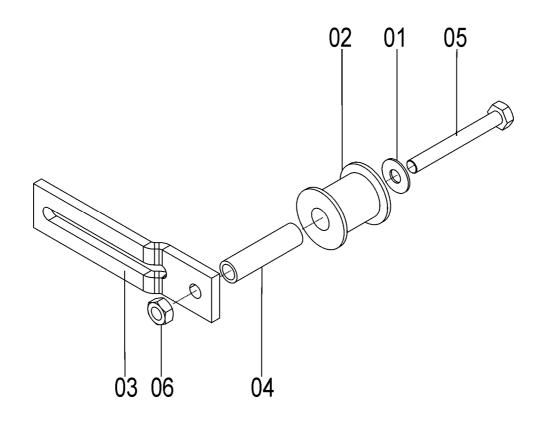



### SSM 23 ROTO

56195800 - CJ. MONT. CAIXA DE CAMBIO DIR. SSM23/27 56195900 - CJ. MONT. CAIXA DE CAMBIO ESQ. SSM23/27

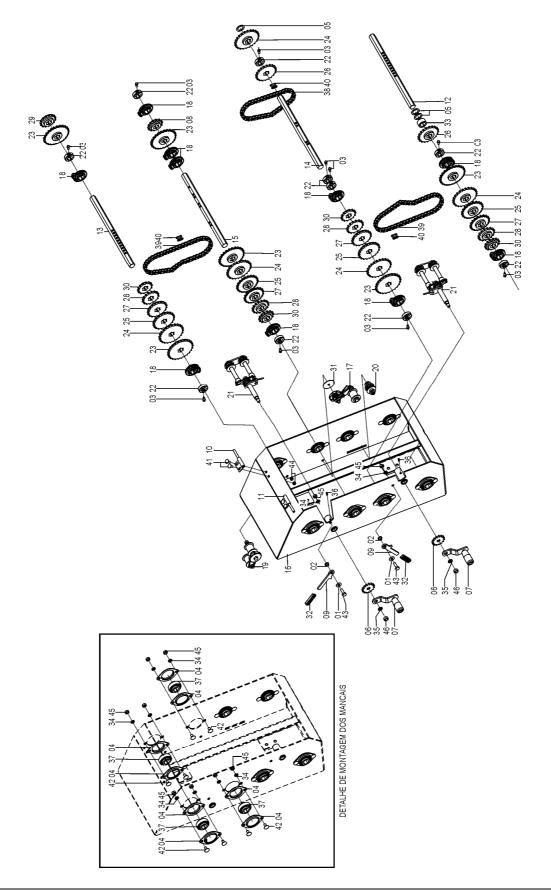

### SSM 23 ROTO



#### 56195800 - CJ. MONT. CAIXA DE CAMBIO DIR. SSM23/27 56195900 - CJ. MONT. CAIXA DE CAMBIO ESQ. SSM23/27


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		/ CJ.
	0.4.000.000	ADDUELA	56195800	56195900
01	01030053	ARRUELA		2
02	28020012	BUCHA		2
03	28060025	PARAFUSO RECARTILHADO		10
04	28060073	MANCAL FLANGEADO		16
05	36050034	ARRUELA S. 26 mm		3
06	36050050	OBSTACULIZADOR MÓVEL DO ESTICADOR		2
07	36056104	CJ. MANIPULO		2
80	56040054	ENGRENAGEM Z-14		1
09	56040076	TRAVA		2
10	56064800	CJ. DOBRADIÇA ESQUERDA		1
11	56064900	CJ. DOBRADIÇA DIREITAAPOIO INFERIOR DAS ENGRENAGENS	. 1	1
12	56190036	APOIO INFERIOR DAS ENGRENAGENS	. 1	1
13	56190037	APOIO DAS ENGRENAGENS		1
14	56190038	APOIO INTERMEDIÁRIO INFERIOR		1
15	56190039	APOIO CENTRAL		1
16	56191100	CJ. CAIXA DE CAMBIO ESQUERDA		1
16	56191200	CJ. CAIXA DE CAMBIO DIREITA		-
17	56195313	CJ. ESTICADOR FRONTAL		1
18	56196100	CJ. POSICIONADOR 1"		10
19	56195320	CJ. ESTICADOR FRONTAL INVERSO		1
20	56195321	CJ. ESTICADOR LATERAL		1
21	56195802	CJ. ESTICADOR MONTADO		2
22	58030088	BATENTE	_	10
23	58060057	ENGRENAGEM Z-25		6
24	58060058	ENGRENAGEM Z-24		5
25	58060059	ENGRENAGEM Z-21		4
26	58060060	ENGRENAGEM Z-20	. 2	2
27	58060061	ENGRENAGEM Z-19		4
28	58060063	ENGRENAGEM Z-16		4
29	58060064	ENGRENAGEM Z-15		1
30	58060065	ENGRENAGEM Z-14		4
31	58080020	ARRUELA ENCOSTO		1
32	60040010	PROTEÇÃO	. 2	2
33	62090009	ESPAÇADOR	. 1	1
34	83010110	ARRUÉLA DE PRESSÃO M 10		18
35	83010112	ARRUELA DE PRESSÃO M 12		2
36	84300618	GRAXEIRA RETA 6 X 1		2
37	88110864	ROLAMENTO ESF. F110864 1"	. 8	8
38	91111050	CORRENTE DE ROLO ASA 50 (45 ELOS)	. 1	1
39	91111050	CORRENTE DE ROLO ASA 50 (54 ELOS)	. 2	2
40	91225000	EMENDA ASA 50		3
41	816808020	PARAFUSO CAB. CIL. P. Q. (FRANCÊS) M 8 X 20 8.8	. 4	4
42	816810020	PARAFUSO CAB. CIL. P. Q. (FRANCÊS) M 10 X 20 8.8	. 16	16
43	818810030	PARAFUSO CAB. SEXT. M 10 X 30 8.8	. 2	2
44	8205070808	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA08-8	. 4	4
45	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA10-8	. 18	18
46	8205071208	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA12-8	. 2	2

### Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

#### 56195313 - CJ. ESTICADOR FRONTAL

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03030009	ARRUELA	2
02	03030107	ROLETE DO TENSOR	1
03	25060055	TRAVA	1
04	36050055	BUCHA	1
05	56040071	MOLA ESQUERDA	1
06	56190035	GUIA DO ROLETE	1
07	71080041	BRAÇO DO ESTICADOR	1
80	818810055	PARÁFUSO CAB. SEX. M10X55 8.8	1
09	818810085	PARAFUSO CAB. SEX. M10X85 8.8	1
10	8200071008	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 10-8 DS	2

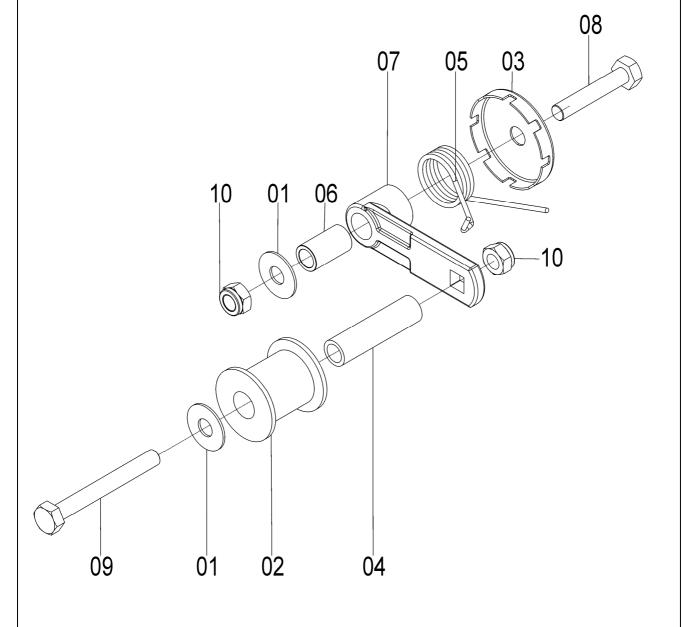


### SSM 23 ROTO



#### 56196100 - CJ. POSICIONADOR 1"

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./	CJ.
01	56190065	MOLA POSICIONADOR	. 1	
02	56196002	TAMPA POSICIONADOR	. 1	
03	56196101	POSICIONADOR 1"	1	
04	86940008	ESFERA DE AÇO 3/8	1	

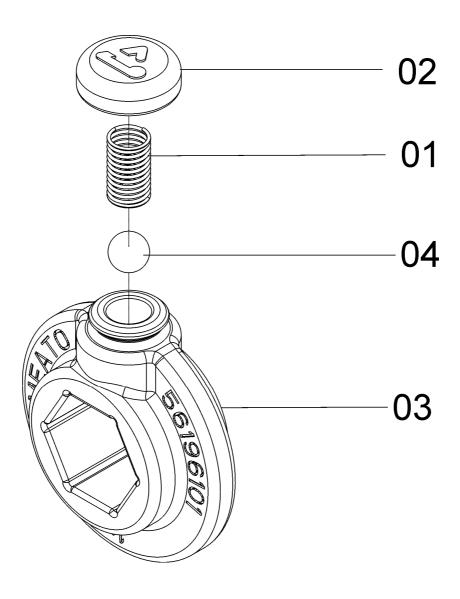




### SSM 23 ROTO

#### 56195320 - CJ. ESTICADOR FRONTAL INVERSO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03030009	ARRUELA	2
02	03030107	ROLETE DO TENSOR	2
03	25060055	TRAVA	1
04	28244402	TUBO GUIA	1
05	56040071	MOLA ESQUERDA	1
06	62320034	BUCHA	1
07	71080041	BRAÇO DO ESTICADOR	1
80	90220017	ANEL ELÁSTICO P/ EIXO E-17	1
09	818810075	PARAFUSO CAB. SEX. M10X75 8.8	1
10	818810110	PARAFUSO CAB. SEX. M10X110 8.8	1
11	8200071008	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 10-8 DS	2
12	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA10-8	1

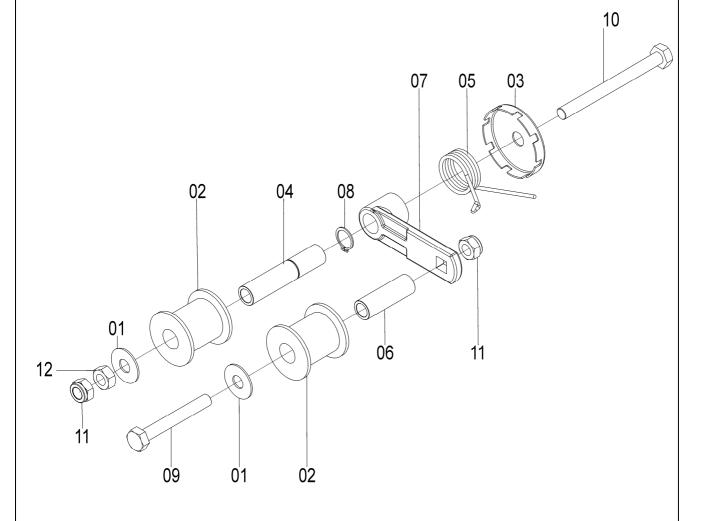


### SSM 23 ROTO



#### 56195321 - CJ. ESTICADOR LATERAL

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03030009	ARRUELA	1
02	28040025	ARRUELA	1
03	56040027	ROLETE ESTICADOR	1
04	62320034	BUCHA	1
05	82000710	PORCA AUTOTR. M10 DS	
06	816810075	PARAFUSO CAB.CIL. P. Q. (FRANCÊS) M10X75 8.8	1

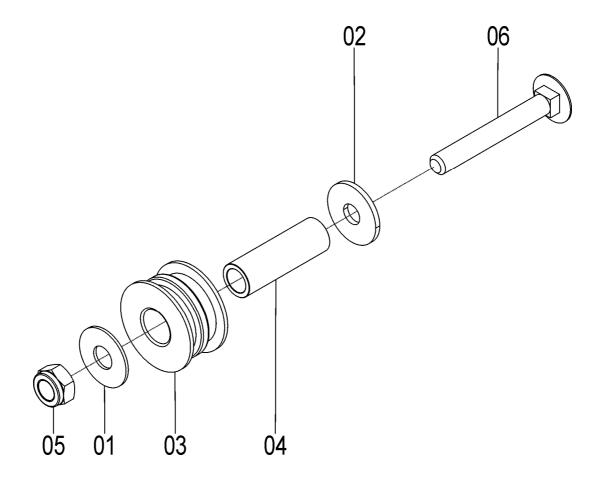


### Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

#### 56195802 - CJ. ESTICADOR MONTADO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03570018	CHAPA FECHAMENTO	1
02	28040023	ARRUELA	1
03	36050049	CHAPA DA MOLA	1
04	36050053	ESTICADOR	1
05	56040027	ROLETE ESTICADOR	2
06	56040077	MOLA DIREITA	
07	56190019	TUBO DO ROLETE	2
80	56190043	APOIO DO ESTICADOR	
09	83010110	ARRUELA PRESSÃO M10	2
10	818810130	PARAFUSO CAB. SEX. M10X130 8.8	2
11	8205071208	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA12-8	1

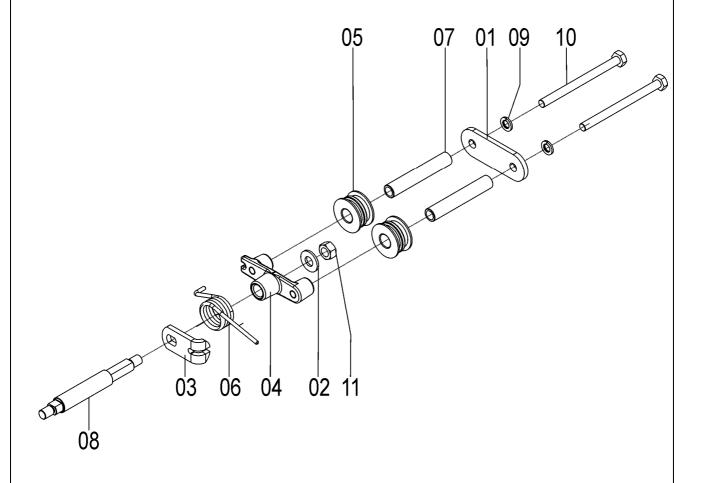


### SSM 23 ROTO



# 56195803 - CJ. MONTAGEM DO PROTETOR ESQUERDO 56195804 - CJ. MONTAGEM DO PROTETOR DIREITO


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./	CJ.
		•	56195803	56195804
01	27070009	PUXADOR DA TAMPA	. 2	2
02	56190800	CJ. TAMPA DIREITA	. 1	-
02	56191400	CJ. TAMPA ESQUERDA		1
03	86621518	FECHO RÁPIDO RSA ZINCADO	. 1	1
04	87300407	REBITE AL. POP CAB ABAULADA 4x7	. 3	3
05	816808020	PARAFUSO CAB. CIL. P.Q. (FRANCÊS) M8X20 8.8	. 4	4
06	8201070808	PORCA AUTOTRAVANTE M8 DIN 980-8 MA	. 4	4

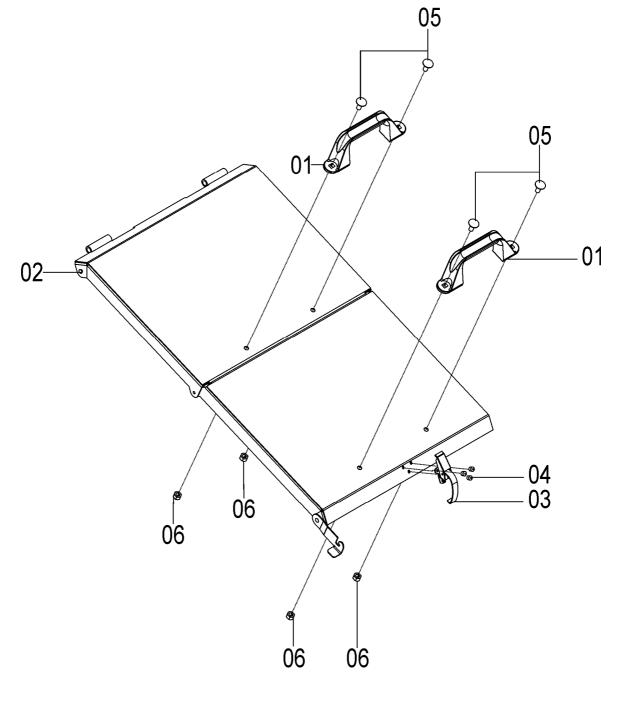

# Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

62096602 - CJ. MANCAL

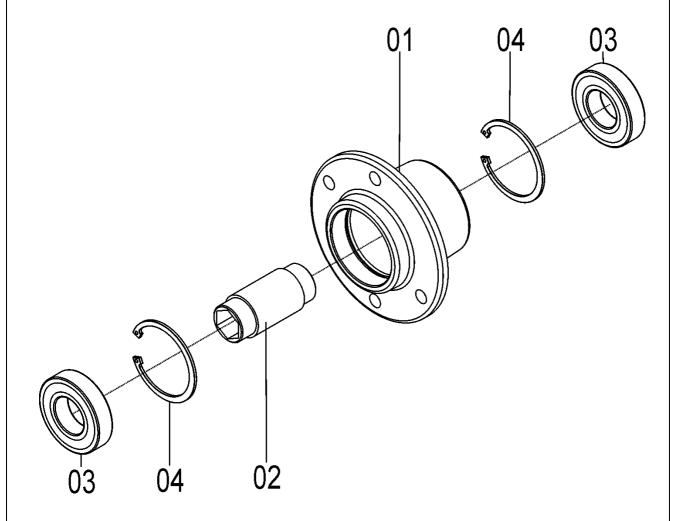

#### 79

# Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO




#### 62096602 - CJ. MANCAL

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	62090006	MANCAL	1
02	62090008	BUCHA GUIA	1
03	88606207	ROLAMENTO DE ESFERAS 6207 2RS	2
04	90220272	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-72	2



### SSM 23 ROTO

#### 56015200 - CJ. FACÃO GUILHOTINA

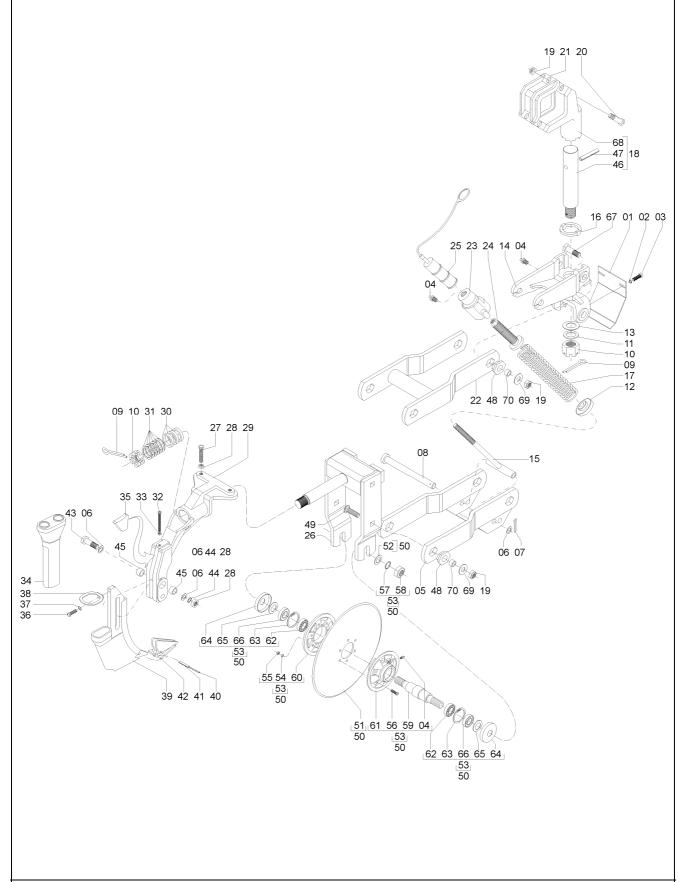


### SSM 23 ROTO



#### 56015200 - CJ. FACÃO GUILHOTINA

REF.	CODIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ.
01	56010014	PROTEÇÃO DA LINHA	1
02	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8	2
03	818708012	PARAF. SEXT. M 8X12	2
04	84300818	GRAXEIRA RETA M 8X1,25	3
05	56022500	CJ. PANTÓGRAFO INFERIOR	1
06	15140010	ARRUELA LISA	3
07	85001235	CONTRAPINO 1/8"X1"	1
08	28160025	PINO	1
09	85001649	CONTRAPINO 3/16"X2"	
10	15040015	PORCA CASTELO M 36X2"	
11	83010136	ARRUELA DE PRESSÃO M 36	1
12	56010007	GUIA INFERIOR	1
13	43080017	ARRUELA LISA	1
14	56010002	SUPORTE DA LINHA	1
15	56010300	CJ. VARETA	1
		ARRUELA TRAVA	1
16	56010004		-
17	56010008	MOLA	1
18	56015001	CJ. GARRA DO PIVÔ	1
19	82000716	PORCA AUTO TRAVANTE M 16 (DS)	10
20	818816075	PARAF. SEXT. M 16X75 (8.8)	2
21	28160001	PRESÍLHA DO SUPORTE	1
22	56012400	CJ. PANTÓGRAFO SUPERIOR	
23	56010005	PORCA GUIA	1
24	56010006	FUSO GUIA	1
25	58090001	TAMPA DA REGULAGEM	1
26	28161300	CJ. SUPORTE DO DISCO	1
27	818016060	PARAF. SEXT. M 16X60 RI	2
28	82050716	PORCA SEXT. M 16	4
29	28160040	SUPORTE SULCADOR	1
30	28160050	BUCHA	3
31	01030051	ARRUELA LISA	6
32	818012080	PARAF. SEXT. M 12X80 RI	1
33	82050712	PORCA SEXT. M 12	1
34	28160044	CONDUTOR	1
35	28160049	TRAVA	1
36	818706012	PARAF. SEXT. M 6X12	1
37	83010106	ARRUELA DE PRESSÃO M 6	1
38	28160044	ANEL CONDUTOR	1
39	28160051	SULCADOR	1
40	92010520	PINO ELÁSTICO ø 5X20	1
41	92010820	PINO ELÁSTICO ø 8X20	1
42	03290001	PONTEIRA P/ FACÃO GUILHOTINA C/ RECORTE	1
42	03290017	PONTEIRA P/ FACÃO GUILHOTINA S/ RECORTE (ADICIONAL)	1
42	03290011	PONTEIRA DE CHAPA PARA FACÃO GUILHOTINA (ADICIONAL)	1
43	818816080	PARAF. SEXT. M 16X80 (8.8)	2
44	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16.	2
45	28160052	BUCHA	2
46	56010003	PINO PIVÔ	1
47	92011070	PINO ELÁSTICO Ø 10X70	1
48	28040092	BUCHA SEXTAVADA PARA FACÃO	8
49	816816060	PARAF. FRANCÊS M 16X60 (8.8)	4
50	28165501	CJ. DISCO	1
JU	20103301	00. 01000	ı

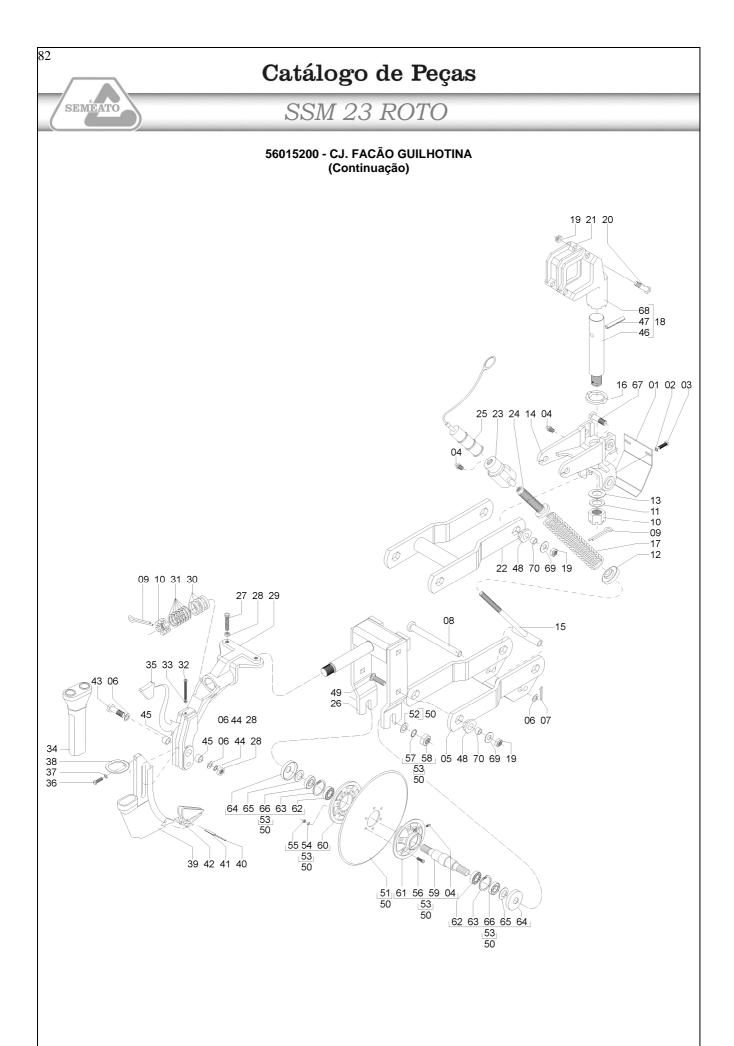

### SSM 23 ROTO




# 56015200 - CJ. FACÃO GUILHOTINA (continuação)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./LINHA
51	28160046	DISCO DE CORTE LISO 18"	. 1
52	02030102	ARRUELA	. 2
53	03297103	CJ. MANCAL DO DISCO DE CORTE	. 1
54	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	
55	8205071008	PORCA SEXT. DIN 934 MA 10-8	6
56	818810035	PARAF. SEXT. M 10X35	
57	83010122	ARRUELA DE PRESSÃO M 22	. 2
58	8205072208	PORCA SEXT. DIN 934 MA22-8	. 2
59	03190004	EIXO DO CUBO	. 1
60	03190020	FLANGE DE ENCOSTO	
61	03190021	CUBO DO DISCO	
62	88206206	ROLAMENTO DE ESFERAS 6206 Z	. 2
63	90220262	ANEL ELÁSTICO PARA FURO I-62	. 2
64	03190016	CHAPA DE VEDAÇÃOARRUELA LISA	. 2
65	03090019	ARRUELA LISA	. 2
66	89201273	RETENTOR 01273 BA	2
67	818816060	PARAF. SEXT M 16X60 (8.8)	4
68	56010001	GARRA DA LINHA	. 1
69	56020099	ARRUELA DE APOIO	. 8
70	56020085	BUCHA INTERNA	. 8

### Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

56016600 - CJ. FACÃO GUILHOTINA COM CONDUTOR REGULÁVEL

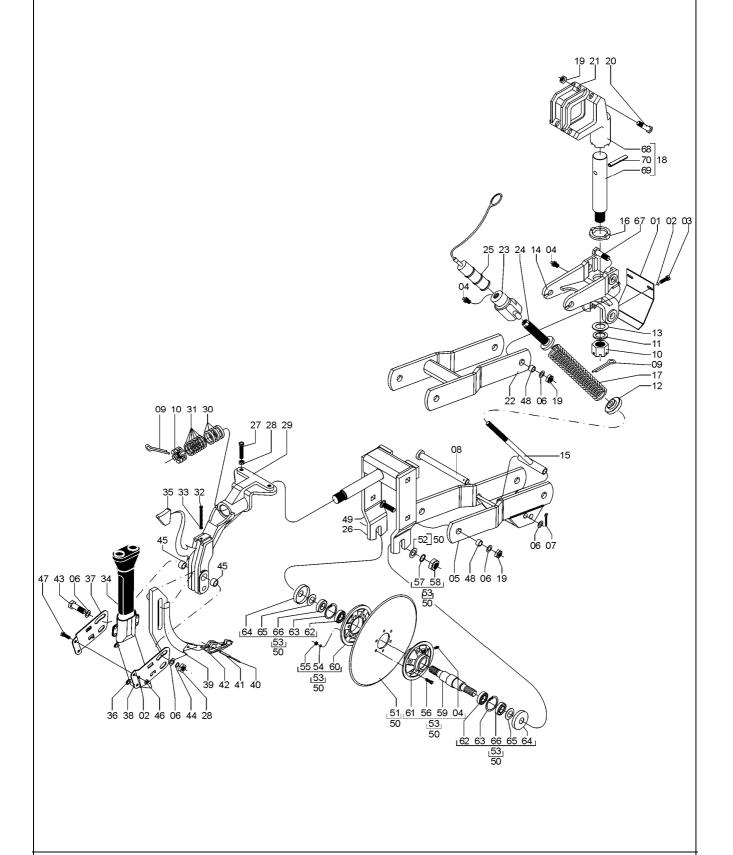

### SSM 23 ROTO




#### 56016600 - CJ. FACÃO GUILHOTINA COM CONDUTOR REGULÁVEL

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./C
01	56010014	PROTEÇÃO DA LINHA	1
02	83010108	ARRUEĹA DE PRESSÃO M 8	4
03	818708012	PARAF. SEXT. M 8X12	2
04	84300818	GRAXEIRA RETA M 8X1,25	3
05	56012800	CJ. PANTÓGRAFO INFERIOR	1
06	15140010	ARRUELA LISA	13
		CONTRAPINO 1/8"X1"	_
07	85001235		1
80	28160025	PINO	1
09	85001649	CONTRAPINO 3/16"X2"	2
10	15040015	PORCA CASTELO M 36X2"	2
11	83010136	ARRUELA DE PRESSÃO M 36	1
12	56010007	GUIA INFERIOR	1
13	43080017	ARRUELA LISA	1
14	56010002	SUPORTE DA LINHA	1
15	56010300	CJ. VARETA	1
16	56010004	ARRUELA TRAVA	1
17	56010008	MOLA	1
18	56015001	CJ. GARRA DO PIVÔ	1
19	82000716	PORCA AUTO TRAVANTE M 16 (DS)	10
20			2
20 21	818816075 28160001	PARAF. SEXT. M 16X75 (8.8)	1
		PRESÍLHA DO SUPORTE	•
22	56012900	CJ. PANTÓGRAFO SUPERIOR	1
23	56010005	PORCA GUIA	1
24	56010006	FUSO GUIA	1
25	58090001	TAMPA DA REGULAGEM	1
26	28161300	CJ. SUPORTE DO DISCO	1
27	818016060	PARAF. SEXT. M 16X60 RI	2
28	82050716	PORCA SEXT. M 16	4
29	28160040	SUPORTE SULCADOR	1
30	28160050	BUCHA	3
31	01030051	ARRUELA LISA	6
32	818012080	PARAF. SEXT. M 12X80 RI	1
33	82050712	PORCA SEXT. M 12	1
34	28160045	CONDUTOR	1
-			1
35	28160049	TRAVA	•
36	58096906	CJ. CONDUTOR	1
37	58090042	ABRAÇADEIRA DIREITA	1
38	58090043	ABRAÇADEIRA ESQUERDA	1
39	58090044	SULCADOR	1
40	92010520	PINO ELÁSTICO ø 5X20	1
41	92010820	PINO ELÁSTICO Ø 8X20	1
42	03090001	PONTEIRA DO FACÃO	1
42	03290001	PONTEIRA PARA FACÃO GUILHOTINA C/ RECORTE (ADICIONAL)	1
42	03290017	PONTEIRA PARA FAÇÃO GUILHOTINA S/ RECORTE (ADICIONAL)	1
42	03290011	PONTEIRA DE CHAPA PARA FACÃO GUILHOTINA (ADICIONAL)	1
42	28160006	PONTEIRA S/ RECORTE LATERAL BAIXA D (ADICIONAL)	1
42	58090055	PONTEIRA S/ ASA C/ RECORTE (ADICIONAL)	1
43	818816090	PARAF. SEXT. M 16X90	2
		ARRUELA DE PRESSÃO M 16	
44 45	83010116		2
45	28160052	BUCHA	2
46	82050708	PORCA SEXT. M8	2
47	818808020	PARAF. SEXT. M 8X20 (8.8)	2
48	28040092	BUCHA	8
49	816816050	PARAF. FRANCÊS M 16X50 (8.8)	4
50	28165501	CJ. DISCO	1
51	28160046	DISCO DE CORTE LISO 18"	1
52	02030102	ARRUELA	2
53	03297103	CJ. MANCAL DO DISCO DE CORTE	1

### Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

# 56016600 - CJ. FACÃO GUILHOTINA COM CONDUTOR REGULÁVEL (Continuação)

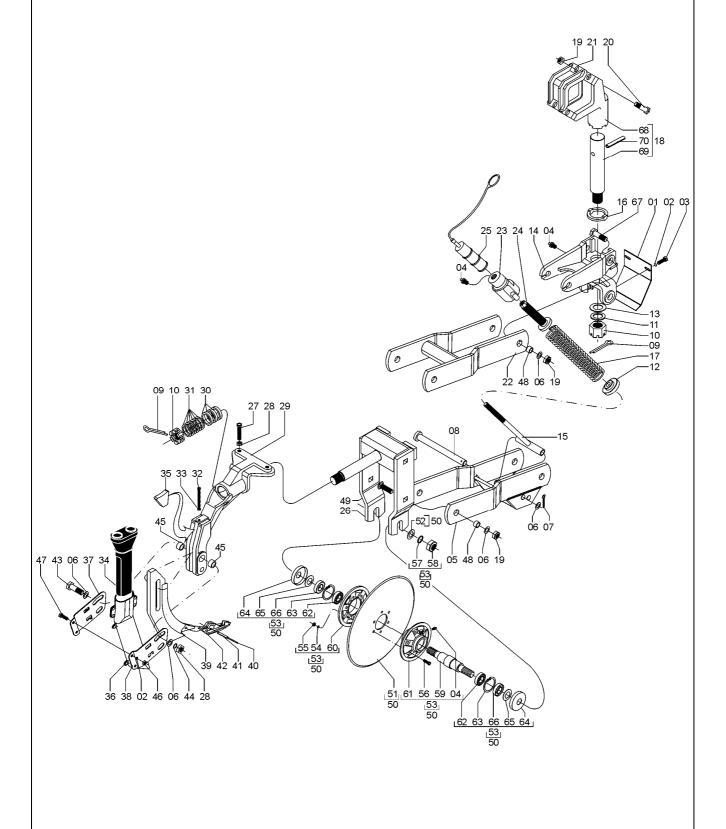

### SSM 23 ROTO



# 56016600 - CJ. FACÃO GUILHOTINA COM CONDUTOR REGULÁVEL (continuação)


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./LINHA
54	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	6
55	8205071008	PORCA SEXT. DIN 934 MA 10-8	6
56	818810035	PARAF. SEXT. M 10X35	. 6
57	83010122	ARRUELA DE PRESSÃO M 22	
58	8205072208	PORCA SEXT. DIN 934 MA22-8	
59	03190004	EIXO DO CUBO	. 1
60	03190020	FLANGE DE ENCOSTO	. 1
61	03190021	CUBO DO DISCO	. 1
62	88206206	ROLAMENTO DE ESFERAS 6206 Z	. 2
63	90220262	ANEL ELÁSTICO PARA FURO I-62	. 2
64	03190016	CHAPA DE VEDAÇÃO	. 2
65	03090019	ARRUELA LISA	. 2
66	89201273	RETENTOR 01273 BA	2
67	818816055	PARAF. SEXT M 16X55 (8.8)	4
68	56010001	GARRA DA LINHA	. 1
69	56010003	PINO PIVÔ	
70	92011070	PINO ELÁSTICO ø 10X70	. 1



### SSM 23 ROTO

### 56016700 - CJ. FACÃO GUILHOTINA 20 CONDUTOR FIXO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01		CJ.GARRA FACÃO GUILHOTINA 20	1
02	56016903	CJ.DISCO 20 FACÃO GUILHOTINA	1

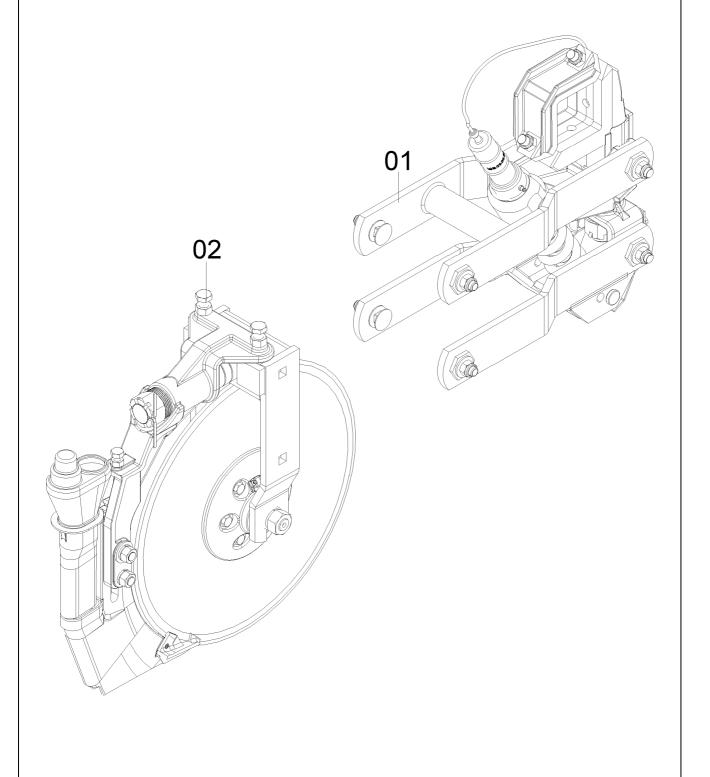



### SSM 23 ROTO



#### 56016800 - CJ. FACÃO GUILHOTINA 20 CONDUTOR REGULÁVEL

REF.		DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56016701	CJ.GARRA FACÃO GUILHOTINA 20	1
02	56017001	CJ.DISCO 20 FAC.GUILH.CONDUTOR REGULÁVEL	1

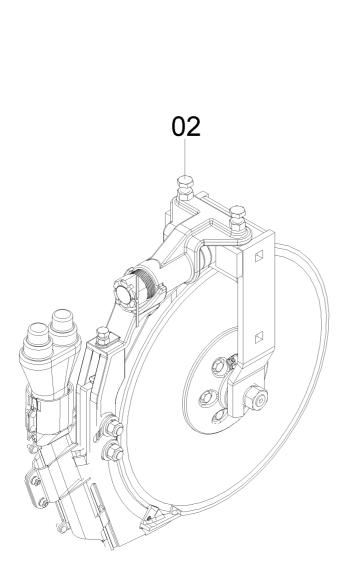

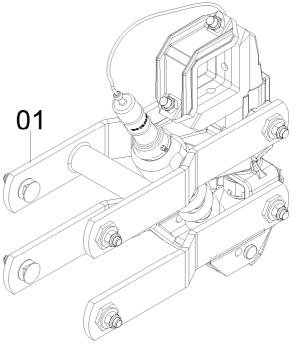


# SEMEATO

# Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

#### 56016702 - CJ. DISCO DE CORTE P/ FACÃO GUILHOTINA

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	01030051	ARRUELA LÍSA 3,00X42,5X52,	. 6
02	15040015	PORCA CASTELO	. 1
03	28160040	SUPORTE SULCADOR	. 1
04	28160050	BUCHA	. 3
05	28161300	CJ.SUPORTE DISCO	. 1
06	56016701	CJ.GARRA FACÃO GUILHOTINA	. 1
07	58097004	CJ.DISCO RETO 20"	. 1
08	818016060	PARAFUSO CAB.SEX.16X60 RI	. 1
09	8205071608	PORCA SEX.DIN934 MA16-8	. 2
10	84300818	GRAXEIRA RETA M8X1,25	. 1
11	85001649	CONTRAPINO 3/16X2	. 1

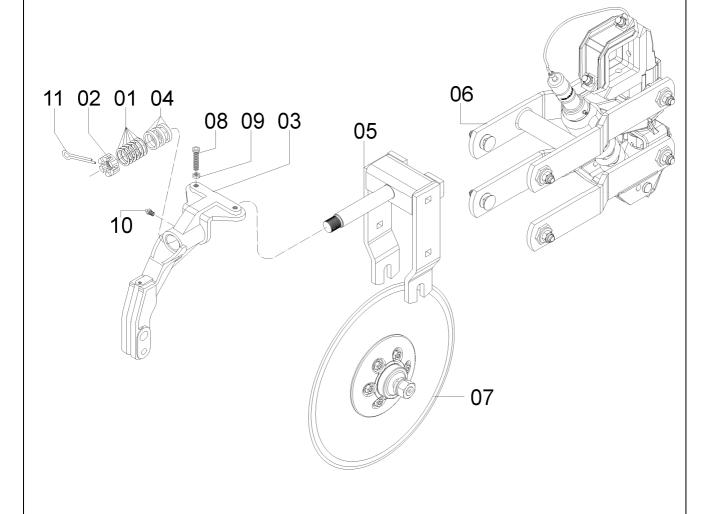


#### SSM 23 ROTO



#### 58097004 - CJ.DISCO RETO 20"

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	02030102	ARRUELA LISA 6,30X22,5X40	2
02	03297103	CJ.MANCAL DISCO DE CORTE	1
03	28190003	DISCO CORTE LISO 20"X4,76	1
04	03190004	EIXO DO CUBO	1
05	03190016	CHAPA DE VEDAÇÃO 1,50X22,3	2
06	03190019	ARRUELA LISA 6,30X22,5X50	2
07	03190020	FLANGE DE ENCOSTO	1
80	03190021	CUBO DO DISCO	1
09	818810035	PARAFUSO CAB.SEX.10X35 8.8	6
10	8205071008	PORCA SEX.DIN934 MA10-8	6
11	8205072208	PORCA SEX.DIN934 MA 22-8	2
12	83010110	ARRUELA PRESSÃO M 10	6
13	83010122	ARRUELA PRESSÃO M 22	2
14	84300818	GRAXEIRA RETA M8X1,25	1
15	88206206	ROLAMENTO ESF.6206 Z	2
16	89201273	RETENTOR 01273-BA	2
17	90220262	ANEL ELÁSTICO P/FURO I-62	2

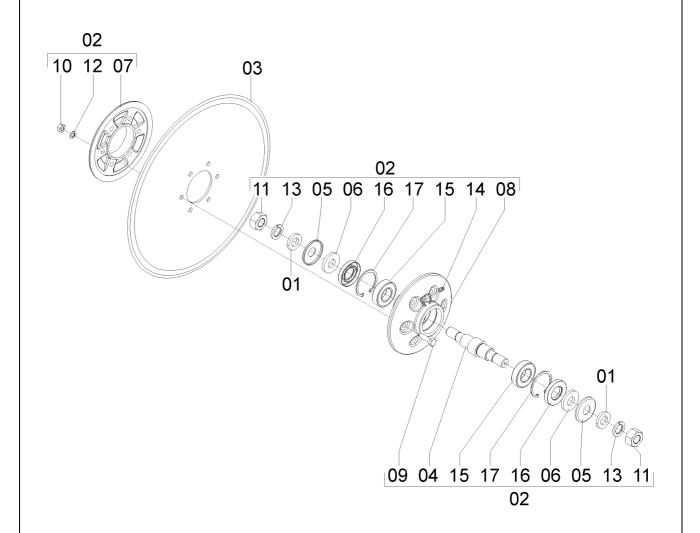


# SEMEATO

### Catálogo de Peças

### SSM 23 ROTO

56016701 - CJ. GARRA DO FAÇÃO GUILHOTINA 20"

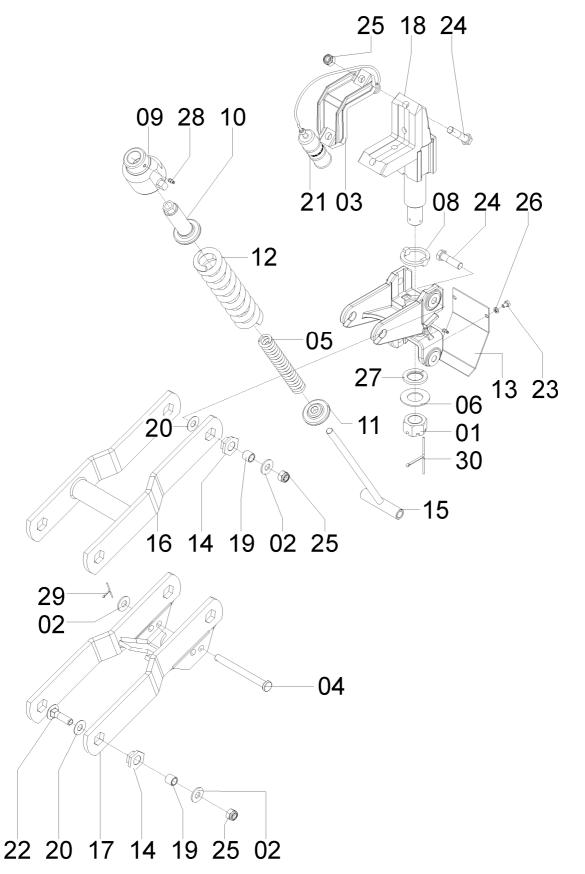

### SSM 23 ROTO




#### 56016701 - CJ. GARRA DO FAÇÃO GUILHOTINA 20"

REF.	CODIGO	DENOMINAÇAO
01	15040015	PORCA CASTELO
02	15140010	ARRUELA LISA 3,00X16,5X38,0
03	28160001	PRESILHA DO SUPORTE
04	28160025	PINO
05	28190001	MOLA INTERNA
06	43080017	ARRUELA LISA 3,00X37,0X70,0
07	56010002	SUPORTE DA LINHA
80	56010004	ARRUELA TRAVA
09	56010005	PORCA GUIA
10	56010006	FUSO GUIA
11	56010007	GUIA INFERIOR
12	56010008	MOLA
13	56010014	PROTEÇÃO DA LINHA
14	56010035	BUCHA SEXTAVADA P/LINHA DO ADUBO
15	56010300	CJ.VAREŢA
16	56012400	CJ.PANTÓGRAFO SUPERIOR
17	56012500	CJ.PANTÓGRAFO INFERIOR
18	56015001	CJ.PIVÔ DA GARRA
19	56020085	BUCHA INTERNA
20	56020099	ARRUELA DE APOIO 1,5X16,5X38
21	58090001	REGULADOR DO LIMITADOR DE PROFUNDIDADE
22	816816060	PARAFUSO CAB.CIL.P.Q.16X60 8.8(FRANCÊS)
23	818708012	PARAFUSO CAB.SEX.8X12
24	818816055	PARAFUSO CAB.SEX.16X55 8.8
25	81881607	PORCA AUTOTR.M16 DS
26	83010108	ARRUELA PRESSÃO M 8
27	83010136	ARRUELA PRESSÃO M 36
28	84300818	GRAXEIRA RETA 8X1,25
29	85001235	CONTRAPINO 1/8X1
30	85001649	CONTRAPINO 3/16X2



SSM 23 ROTO

56015001 – CJ. PIVÔ DA GARRA

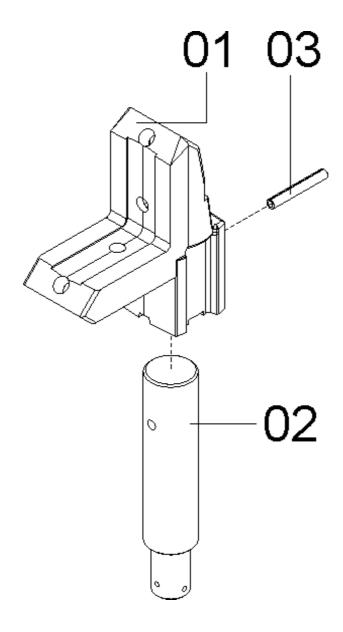

### SSM 23 ROTO




#### 56015001 – CJ. PIVÔ DA GARRA

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56010001	GARRA DA LINHA	1
02	56010003	PINO PIVÔ	1
03	92011070	PINO ELÁSTICO 10X70	1



#### SSM 23 ROTO

#### 56016000 - CJ. FACÃO AFASTADO DIREITO 56016100 - CJ. FACÃO AFASTADO ESQUERDO

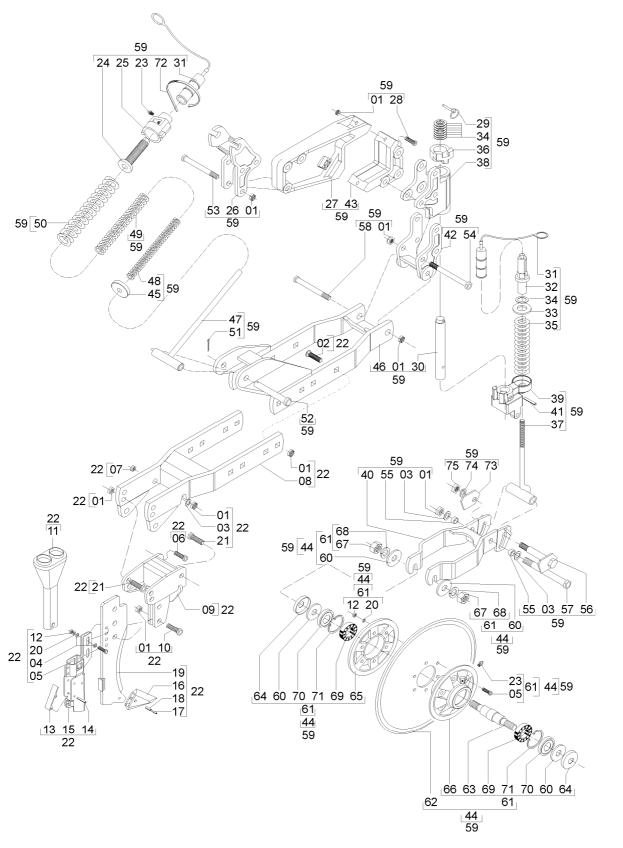

### SSM 23 ROTO




#### 56016000 - CJ. FACÃO AFASTADO DIREITO 56016100 - CJ. FACÃO AFASTADO ESQUERDO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		INHA
01	82000716	PORCA AUTOTRAVANTE M 16 DS	<b>56016000</b> 20	<b>56016100</b> 20
_		_		_
02	816816050	PARAF. FRANCÊS M 16 X 50 (8.8)		4 5
03	15140010	ARRUELA LISA	_	
04	01030012	ARRUELA LISA		2
05	818810035	PARAF. SEXT. M 10 X35 (8.8)		8
06	818812040	PARAF. SEXT. M 12 X 40 (8.8)		1
07	82000712	PORCA AUTOTRAVANTE M 12 DS		1
08	56011700	CJ. SUPORTE DO FACÃO		1
09	56011100	CJ. SUPORTE DA HASTE		1
10	818816050	PARAF. SEXT. M 10 X 50 (8.8)		3
11	62010020	CONDUTOR DO ADUBO RETO		1
12	8205071008	PORCA SEXT. DIN 934 MA 10-8	8	8
13	26150003	LINGUETA		1
14	92010635	PINO ELÁSTICO Ø 6 X 35	2	2
15	03292300	CJ. CONDUTOR	1	1
16	03290044	PONTEIRA	1	1
17	92010520	PINO ELÁSTICO Ø 5 X 20	1	1
18	92010820	PINO ELÁSTICO Ø 8 X 20		1
19	03292400	CJ. FACÃO 10mm		1
20	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10		8
21	818816045	PARAF. SEXT. M 16 X 45 (8.8)	-	3
22	56016002	CJ. FACÃO		1
23	84300818	GRAXEIRA RETA M 8 X 1,25		2
		,		1
24	56010106	FUSO GUIA		•
25	56010005	PORCA GUIA		1
26	56010026	SUPORTE DIREITO		-
26	56010027	SUPORTE ESQUERDO		1
27	56010020	GARRA MAIOR		1
28	818816075	PARAF. SEXT. M 16 X 75 (8.8)	2	2
29	92032449	PINO TRAVA 7/16" X 2"		1
30	56010024	EIXO GIRATÓRIO		1
31	58090001	TAMPA DA REGULAGEM	2	2
32	28150016	ENCOSTO DA MOLA	1	1
33	28180054	ARRUELA LISA	1	1
34	56010037	ARRUELA LISA	8	8
35	28150006	MOLA	1	1
36	56010023	CALÇO DO DISCO	1	1
37	60050600	CJ. VARETA		1
38	56010018	SUPORTE DO DISCO DE CORTE		1
39	56010036	SUPORTE DO BRAÇO		1
40	56012600	CJ. BRAÇO		1
41	920110060	PINO ELÁSTICO Ø 10 X 60	1	1
42	56010025	SUPORTE DO BRAÇO		1
				1
43	56010021	GARRA MENORCJ. DISCO DE CORTE 18" LISO	1	1
44	28165501			1
45	15070028	GUIA INFERIOR DA MOLA		7
46	56011600	CJ. BRAÇO DIREITO		-
46	56011900	CJ. BRAÇO ESQUERDO		1
47	56012100	CJ. VARETA		1
48	15070003	MOLA		1
49	15070004	MOLA		1
50	15070005	MOLA	1	1



#### SSM 23 ROTO

#### 56016000 - CJ. FACÃO AFASTADO DIREITO 56016100 - CJ. FACÃO AFASTADO ESQUERDO (continuação)

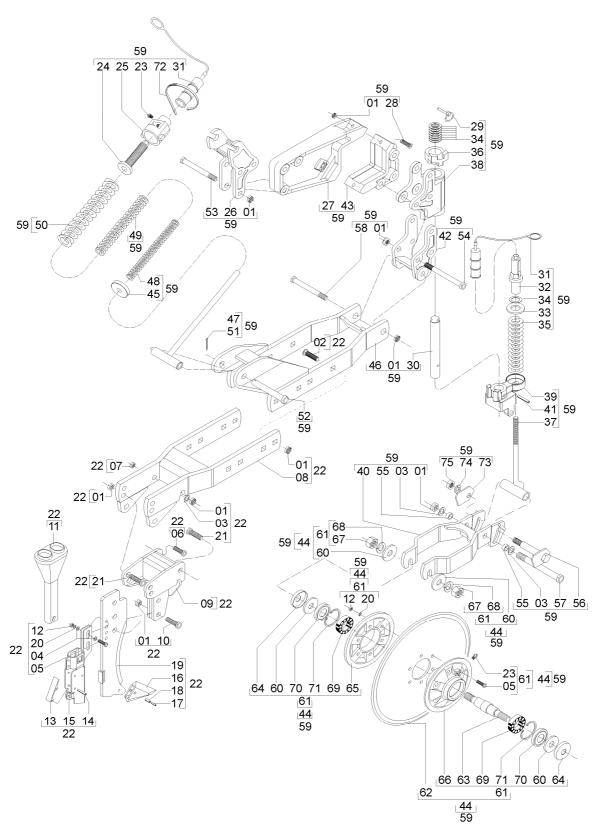

### SSM 23 ROTO




#### 56016000 - CJ. FACÃO AFASTADO DIREITO 56016100 - CJ. FACÃO AFASTADO ESQUERDO (continuação)


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./I	LINHA
		•	56016000	56016100
51	85000135	CONTRAPINO 1/8" X 1"		1
52	56010028	PINO		1
53	818816100	PARAF. SEXT. M 16 X 100 (8.8)	3	3
54	818816130	PARAF. SEXT. M 16 X 130 (8.8)		3
55	28040092	BUCHA		4
56	60050400	CJ. PINO DA LINHA	1	1
57	818816150	PARAF. SEXT. M 16 X 150 (8.8)	1	1
58	818816180	PARAF. SEXT M 16 X 180 (8.8)	1	1
59	56016001	CJ. DISCO DE CORTE DIREITO		-
59	56016101	CJ. DISCO DE CORTE ESQUERDO		1
60	03190019	ARRUELA LISA		4
61	03297103	CJ. MANCAL DO DISCO DE CORTE	1	1
62	28160046	DISCO DE CORTE LISO 18" X 4,76	1	1
63	03190004	EIXO DO CUBO	1	1
64	03190016	CHAPA DE VEDAÇÃO	2	2
65	03190020	FLANGE DE ENCOSTO	1	1
66	03190021	CUBO DO DISCO		1
67	8205072208	PORCA SEXT. DIN 934 MA 22-8		2
68	83010122	ARRUELA DE PRESSÃO M 22		2
69	88206206	ROLAMENTO ESFERAS 6206 Z		2
70	89201273	RETENTOR 01273 BA		2
71	90220262	ANEL ELÁSTICO PARA FURO I-62		2
72	86050050	ABRAÇADEIRA INSULOK 4,8X17	1	1
73	60050006	ARRUELA	1	1
74	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16		1
75	8205071608	PORCA SEXT DIN 934 MA 16-8	1	1



#### SSM 23 ROTO

#### 56016200 - TRIPLO DISCO DIREITO COM SULCADOR E LIMITADOR 56016300 - TRIPLO DISCO ESQUERDO COM SULCADOR E LIMITADOR

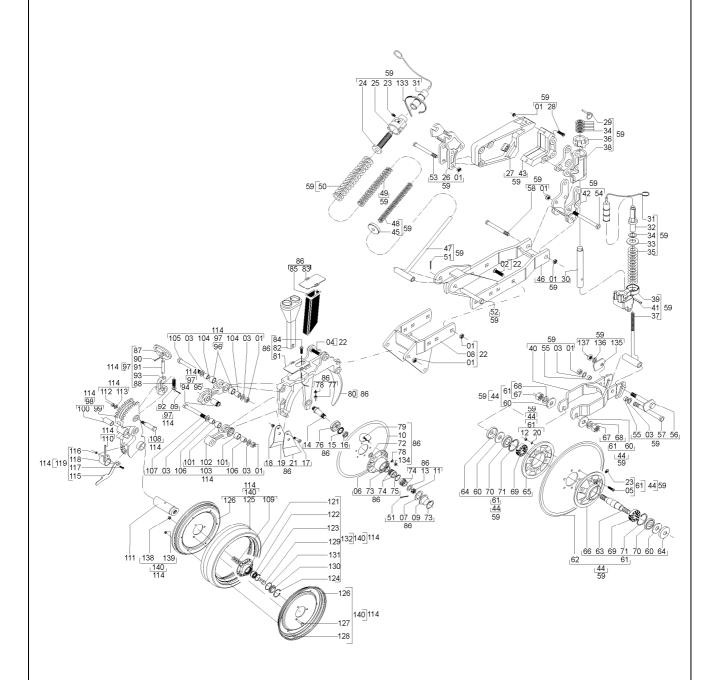

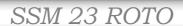




#### 56016200 - CJ. TRIPLO DISCO DIREITO COM SULCADOR E LIMITADOR 56016300 - CJ. TRIPLO DISCO ESQUERDO COM SULCADOR E LIMITADOR

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./LINHA	
			56016200	56016300
01	82000716	PORCA AUTOTRAVANTE M 16 DS		22
02	816816050	PARAF. FRANCÊS M 16 X 50 (8.8)	. 4	4
03	15140010	ARRUELA LISA		6
04	818816050	PARAF. SEXT. M 16X50 (8.8)	. 4	4
05	818810035	PARAF. SEXT. M 10 X35 (8.8)	. 8	8
06	25070040	CUBO	. 2	2
07	25070042	JUNTA	. 2	2
08	56012000	CJ. SUPORTE SULCADOR	. 1	1
09	25070041	CALOTA		2
10	56020005	DISCO PLANO LISO 16"		1
10	56020006	DISCO RETO LISO 15"		i
11	82030716	PORCA CASTELO M 16		2
12	82050710	PORCA SEXT. DIN 934 MA 10-8		6
13	25070046	ARRUELA LISA		2
		EIXO DIREITO	. –	4
14	25070024			1
14	25070025	EIXO ESQUERDO		•
15	25070027	BUCHA		2
16	89201707	RETENTOR 01707 BRG	-	2
17	818708045	PARAF. SEXT. M 8 X 45		1
18	82000708	PORCA AUTO TRAVANTE M 8 DS		1
19	15070056	LIMPADOR INTERNO DIREITO		1
20	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10		6
21	15070057	LIMPADOR INTERNO ESQUERDO		1
22	56016201	CJ. ADAPTADOR TRIPLO DISCO	. 1	1
23	84300818	GRAXEIRA RETA M 8 X 1,25	. 2	2
24	56010106	FUSO GUIA	. 1	1
25	56010005	PORCA GUIA	. 1	1
26	56010026	SUPORTE DIREITO	. 1	-
26	56010027	SUPORTE ESQUERDO		1
27	56010020	GARRA MAIOR	. 1	1
28	818816075	PARAF. SEXT. M 16 X 75 (8.8)		2
29	92032449	PINO TRAVA 7/16" X 2"		1
30	56010024	EIXO GIRATÓRIO		1
31	58090001	TAMPA DA REGULAGEM		2
32	28150016	ENCOSTO DA MOLA		1
33	28180054	ARRUELA LISA		1
34	56010037	ARRUELA LISA		8
35	28150006	MOLA		1
36	56010023	CALÇO DO DISCO		1
		•		1
37	60050600	CJ. VARETA	. 1	1
38	56010018	SUPORTE DO DISCO DE CORTE	. 1	1
39	56010036	SUPORTE DO BRAÇO		1
40	56012600	CJ. BRAÇO	. 1	1
41	920110060	PINO ELÂSTICO Ø 10 X 60		1
42	56010025	SUPORTE DO BRAÇO		1
43	56010021	GARRA MENOR		1
44	28165501	CJ. DISCO DE CORTE 18" LISO		1
45	15070028	GUIA INFERIOR DA MOLA		1
46	56011600	CJ. BRAÇO DIREITO		-
46	56011900	CJ. BRAÇO ESQUERDO		1
47	56012100	CJ. VARÉTA	. 1	1
48	15070003	MOLA		1
49	15070004	MOLA	. 1	1
50	15070005	MOLA		1
1		-	<del>-</del>	•



#### SSM 23 ROTO

56016200 - CJ. TRIPLO DISCO DIREITO COM SULCADOR E LIMITADOR 56016300 - CJ. TRIPLO DISCO ESQUERDO COM SULCADOR E LIMITADOR (continuação)

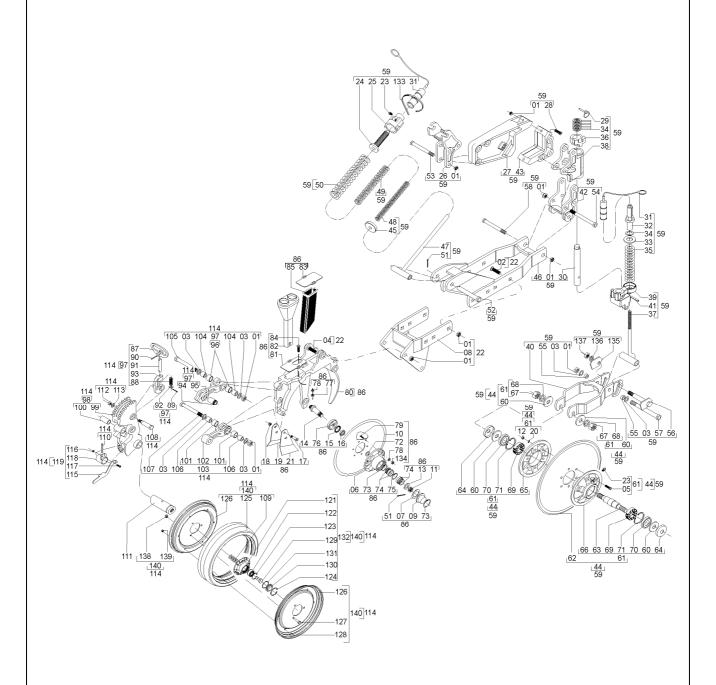






#### 56016200 - CJ. TRIPLO DISCO DIREITO COM SULCADOR E LIMITADOR 56016300 - CJ. TRIPLO DISCO ESQUERDO COM SULCADOR E LIMITADOR (continuação)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./I 56016200	LINHA 56016300
51	85001235	CONTRAPINO 1/8" X 1"	. 3	3
52	56010028	PINO		1
53	818816100	PARAF. SEXT. M 16 X 100 (8.8)		3
54	818816130	PARAF. SEXT. M 16 X 130 (8.8)		3
55	28040092	BUCHA		4
56	60050400	CJ. PINO DA LINHA		1
57	818816150	PARAF. SEXT. M 16 X 150 (8.8)		1
58	818816180	PARAF. SEXT M 16 X 180 (8.8)		1
59	56016001	CJ. DISCO DE CORTE DIREITO		-
59	56016101	CJ. DISCO DE CORTE ESQUERDO		1
60	03190019	ARRUELA LISA	. 4	4
61	03297103	CJ. MANCAL DO DISCO DE CORTE		1
62	28160046	DISCO DE CORTE LISO 18" X 4,76		1
63	03190004	EIXO DO CUBO		1
64	03190016	CHAPA DE VEDAÇÃO	. 2	2
65	03190020	FLANGE DE ENCÔSTO		1
66	03190021	CUBO DO DISCO		1
67	8205072208	PORCA SEXT. DIN 934 MA 22-8		2
68	83010122	ARRUELA DE PRESSÃO M 22		2
69	88206206	ROLAMENTO ESFERAS 6206 Z		2
70	89201273	RETENTOR 01273 BA		2
71	90220262	ANEL ELÁSTICO PARA FURO I-62		2
72	28030017	ARRUELĄ		2
73	90220358	ANEL ELÁSTICO 522-058		2
74	88330204	ROLAMENTO CÔNICO 30204		4
75	90220247	ANEL ELÁSTICO PARA FURO I-47		4
76	25070036	CALOTA		2
77	82050708	PORCA SEXT. M 8		4
78	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8		16
79	81980802001	PARAF. ESCAREADO FENDA CRUZ M 8X20		12
80	56020059	SULCADOR		1
81	56010030	BASE DO CONDUTOR		1
82	62010020	CONDUTOR DO ADUBO		1
83	58080010	BASE DO SUPORTE		1
84	818708040	PARAF. SEXT. M 8 X 40		4
85	56020072	CONDUTOR DO ADUBO		1
86	56016203	CJ. SULCADOR DA LINHA TRIPLO DISCO DIREITA		-
86	56016302	CJ. SULCADOR DA LINHA TRIPLO DISCO ESQUERDA		1
87	56020019	MANÍPULO		1
88	15170012	MOLA		1
89	85001432	CONTRAPINO 5/32" X 7/8"	. 1	1
90	92010532	PINO ELÁSTICO 5 X 32		1
91	56020013	PINO		1
92	03220028	ARRUELA LISA		1
93	56020010	REGULADOR DE PROFUNDIDADE		1
94	56020015	BUCHA		1
95	56020007	BRAÇO SUPERIOR		1
96	56020024	BUCHA		2
97	56025003	CJ. BRAÇO SUPERIOR		1
98	56025008	CJ. SUPORTE		1
99	56020048	SUPORTE DO LIMITADOR		1
100	56020025	BUCHA	. 1	1



#### SSM 23 ROTO

56016200 - TRIPLO DISCO DIREITO COM SULCADOR E LIMITADOR 56016300 - TRIPLO DISCO ESQUERDO COM SULCADOR E LIMITADOR (continuação)

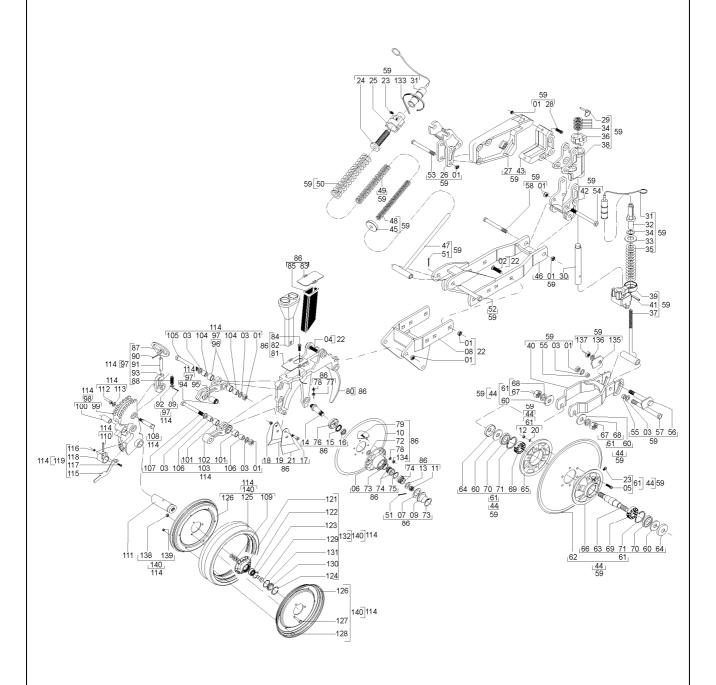






#### 56016200 - CJ. TRIPLO DISCO DIREITO COM SULCADOR E LIMITADOR 56016300 - CJ. TRIPLO DISCO ESQUERDO COM SULCADOR E LIMITADOR (continuação)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./LINHA	
			56016200	56016300
101	56020023	BUCHA	2	2
102	56020008	BRAÇO INFERIOR	1	1
103	56025004	CJ. BRAÇO INFERIOR		1
104	56020014	BUCHA		2
105	818816090	PARAF. SEXT. M 16 X 90 (8.8.)	1	1
106	56020018	BUCHA	2	2
107	818816080	PARAF. SEXT. M 16 X 80 (8.8)	1	1
108	56020046	PARAF. DO LIMITADOR		2
109	15160010	ARRUELA LISA	8	8
110	92010845	PINO ELÁSTICO 8 X 45	1	1
111	36190014	EIXO MAIOR RDCE	1	1
112	82010712	PORCA AUTO TRAVANTE M 12 DL	2	2
113	03100051	ARRUELA LISA		2
114	56025002	CJ. LIMITADOR DE PROFUNDIDADE	1	1
115	56020082	MANÍPULO		1
116	82000706	PORCA AUTO TRAVANTE M 6 DS		2
117	818806016	PARAF. SEXT. M 6 X 16 (8.8)		2
118	560203A	REGULADOR		1
119	56025012	CJ. REGULADOR		1
120	89200131	RETENTOR 00131 BR	2	2
121	70300050	APOIO 3 FUROS		2
122	888110390	ROLAMENTO DUAS CARREIRAS ESF. F- 110390 INA	2	2
123	90220247	ANEL ELASTICO PARA FURO I-47		2
124	90220358	ANEL ELASTICO PARA FURO I-522.058		2
125	26100032	BANDA FLEXÍVEL		2
126	36190012	FLANGE DA BANDA ESTREITA ( RDCE )		4
127	818808035	PARAF. SEXT. M 8 X 35 (8.8)		6
128	818806016	PARAF. SEXT. M6 X 16 ( 8.8 )		12
129	70300018	APOIO DIREITO		1
129	70300019	APOIO ESQUERDO	1	1
130	70300020	OBSTACULIZADOR	2	2
131	90112136	ANEL O' RING 2-136	2	2
132	70305030	CJ. APOIO 3 FUROS DIREITO		1
132	70305031	CJ. APOIO 3 FUROS ESQUERDO	1	1
133	86050050	ABRAÇADEIRA INSULOK 4,8 X 17		1
134	8205070808	PORCA SEXT. DIN 934 MA 08-8		12
135	60050006	ARRUELA		1
136	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16		1
137	8205071608	PORCA SEXT. DIN 934 MA 16-8		1
138	820070808	PORCA AUTOTRAVANTE DIN 985 MA8-8		6
139	820070608	PORCA AUTOTRAVANTE DIN 980 MA06-8 DS	-	12
140	36195505	CJ. BANDA DIREITA ( RDCE )		1
140	36195506	CJ. BANDA ESQUERDA ( RDCE )	1	1



# SSM 23 ROTO

#### 56016201 - ADAPTADOR TRIPLO DISCO

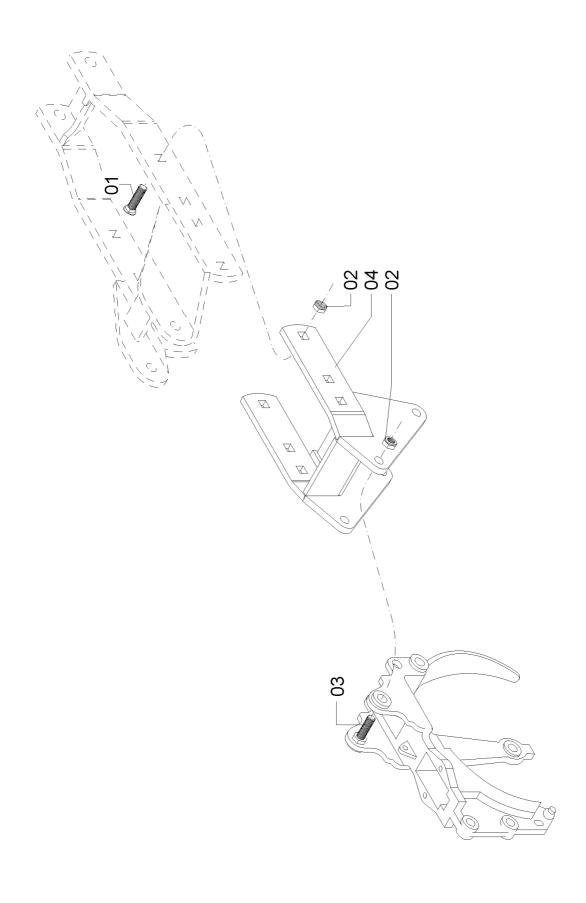

### SSM 23 ROTO




#### 56016201 - ADAPTADOR TRIPLO DISCO

REF.	CÓDIGO	2 = · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	QT./LINHA
01	816816050	PARAF. FRANCÊS M 16 X 50 (8.8)	4
02	82000716	PORCA AUTOTRAVANTE M 16 DS	. 8
03	818816050	PARAF. SEXT. M 16 X 50 (8.8)	4
04	56012000	CJ. SUPORTE DO SULCADOR	. 1



### SSM 23 ROTO

56016005 - CJ. DISCO DE CORTE CORRUGADO 18" DIREITO 56016105 - CJ. DISCO DE CORTE CORRUGADO 18" ESQUERDO

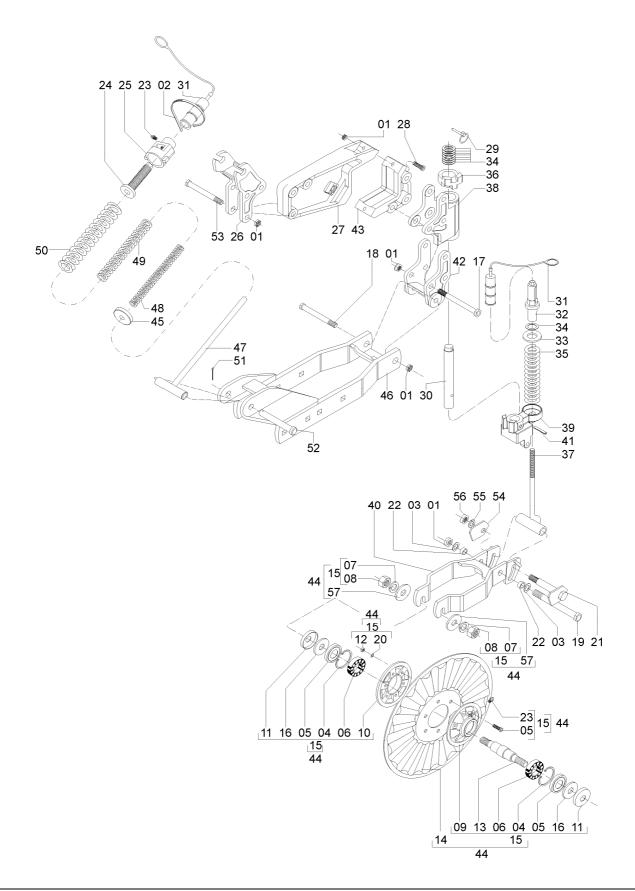






# 56016005 - CJ. DISCO DE CORTE CORRUGADO 18" DIREITO 56016105 - CJ. DISCO DE CORTE CORRUGADO 18" ESQUERDO


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		INHA
01	92000716	PORCA AUTOTRAVANTE M 16 DS	56016005	56016105
01	82000716			10
02	86050050	ABRIGIA LISA		1
03	15140010	ARRUELA LISA		4
04	90220262	ANEL ELÁSTICO PARA FURO I-62		2
05	89201273	RETENTOR 01273 BA		2
06	88206206	ROLAMENTO ESFERAS 6206 Z		2
07	83010122	ARRUELA DE PRESSÃO M 22		2
08	8205072208	PORCA SEXT. DIN 934 MA 22-8		2
09	03190021	CUBO DO DISCO		1
10	03190020	FLANGE DE ENCOSTO		1
11	03190016	CHAPA DE VEDAÇÃO		2
12	8205071008	PORCA SEXT. DIN 934 MA 10-8	. 6	6
13	03190004	EIXO DO CUBO		1
14	56010034	DISCO DE CORTE CORRUGADO 18"	. 1	1
15	03297103	CJ. MANCAL DO DISCO DE CORTE	. 1	1
16	03190019	ARRUELA LISA	. 2	2
17	818816130	PARAF. SEXT. M 16 X 130 (8.8)	. 3	3
18	818816180	PARAF. SEXT M 16 X 180 (8.8)		1
19	818816150	PARAF. SEXT. M 16 X 150 (8.8)		1
20	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10		6
21	60050400	CJ. PINO DA LINHA		1
22	28040092	BUCHA	· · ·	4
23	84300818	GRAXEIRA RETA M 8 X 1.25		2
24	56010106	FUSO GUIA	_	1
25	56010100	PORCA GUIA		1
		SUPORTE DIREITO		!
26	56010026	SUPORTE ESQUERDO		- 1
26	56010027			1
27	56010020	GARRA MAIOR		1
28	818816075	PARAF. SEXT. M 16 X 75 (8.8)		2
29	92032449	PINO TRAVA 7/16" X 2"		1
30	56010024	EIXO GIRATORIO		1
31	58090001	TAMPA DA REGULAGEM		2
32	28150016	ENCOSTO DA MOLA		1
33	28180054	ARRUELA LISA		1
34	56010037	ARRUELA LISA	-	8
35	28150006	MOLA		1
36	56010023	CALÇO DO DISCO		1
37	60050600	CJ. VARETA		1
38	56010018	SUPORTE DO DISCO DE CORTE		1
39	56010036	SUPORTE DO BRAÇO	. 1	1
40	56012600	CJ. BRAÇO		1
41	920110060	PINO ELÁSTICO Ø 10 X 60	. 1	1
42	56010025	SUPORTE DO BRAÇO	. 1	1
43	56010021	GARRA MENOR	. 1	1
44	56015003	CJ. DISCO DE CORTE CORRUGADO 18"	. 1	1
45	15070028	GUIA INFERIOR DA MOLA		1
46	56011600	CJ. BRAÇO DIREITO	. 1	-
46	56011900	CJ. BRAÇO ESQUERDO		1
47	56012100	CJ. VARETA		1
48	15070003	MOLA		1
49	15070004	MOLA		1
50	15070005	MOLA		1
51	85000135	CONTRAPINO 1/8" X 1"		1
52	56010028	PINO		1
53	818816100	PARAF. SEXT. M 16 X 100 (8.8)		3
54	60050006	ARRUELA		1
55	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16		1
		PORCA SEXT. DIN 934 MA 16-8		1
56 57	8205071608 02030102	ARRUELA LISA		2
31	02030102	ANNULLA LIUA	. ∠	۷



### SSM 23 ROTO

#### 56025000 - CJ.LINHA ESQUERDA SEMENTE 56025100 - CJ.LINHA DIREITA SEMENTE

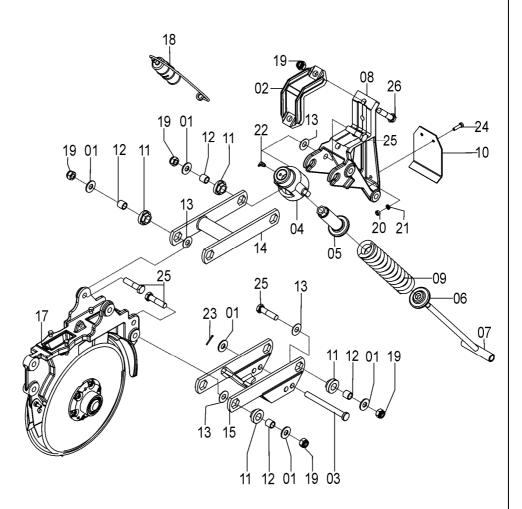

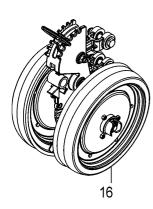






#### 56025000 - CJ. LINHA ESQUERDA SEMENTE 56025100 - CJ. LINHA DIREITA SEMENTE

REF	. CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.	/ CJ.
		•	56025000	56025100
01	15140010	ARRUELA	. 9	9
02	28160001	PRESILHA	. 1	1
03	28160025	PINO	. 1	1
04	56010005	PORCA GUIA		1
05	56010006	FUSO GUIA	. 1	1
06	56010007	GUIA INFERIOR	. 1	1
07	56010300	CJ. VARETA		1
08	56020002	SUPORTE DA LINHA	. 1	1
09	56020004	MOLA		1
10	56020033	PROTEÇÃO DA LINHA	. 1	1
11	56020084	BUCHA SEXTAVADA	. 8	8
12	56020085	BUCHA INTERNA		8
13	56020099	ARRUELĄ DE APOIO 38x16.5x1.5		8
14	56021000	CJ.PANTÓGRAFO SUPERIOR		1
15	56021100	CJ.PANTÓGRAFO INFERIOR		1
16	56025002	CJ. LIMITADOR PROFUNDIDADE		1
17	56025009	CJ. SULCADOR LINHA ESQUERDA 15"/16"		-
17	56025102	CJ. SULCADOR LINHA DIREITA 15"/16"		1
18	58090001	REGUL. LIMIT. PROFUND. DA SEMENTE		1
19	82000716	PORCA AUTOTR. M16 DS	_	10
20	82050708	PORCA SEXTAVADA M8		2
21	83010108	ARRUELA PRESSÃO M8		2
22	84100818	GRAXEIRA 90°MB 8X1,25		1
23	85001235	CONTRAPINO 1/8x1		1
24	818708030	PARAFUSO CAB. SEX. M8X30		2
25	818816065	PARAFUSO CAB. SEX. M 16X65 8.8		8
26	818816075	PARAFUSO CAB. SEX. M 16X75 8.8	. 2	2



### SSM 23 ROTO

#### 56025002 - CJ. LIMITADOR PROFUNDIDADE SSM

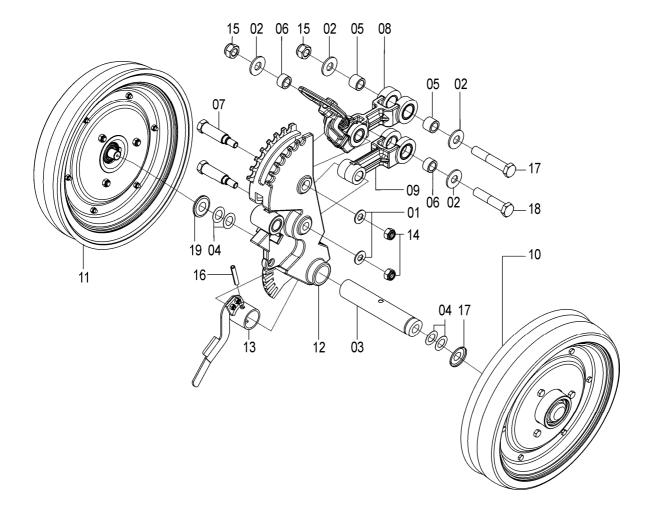





#### 56025002 - CJ. LIMITADOR PROFUNDIDADE SSM


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ
01	03100051	ARRUELA LISA	2
02	15140010	ARRUELA LISA	4
03	36190014	EIXO MAIOR RDCE	1
04	15160010	ARRUELA LISA	4
05	56020014	BUCHA	2
06	56020018	BUCHA	2
07	56020046	PARAFUSO DO LIMITADOR	2
80	56025003	CJ. BRAÇO SUPERIOR	1
09	56025004	CJ. BRAÇO INFERIOR	1
10	36195505	CJ. BANDA DIREITA ( RDCE )	1
11	36195506	CJ. BANDA ESQUERDA ( RDCE )	1
12	56025008	CJ. SUPORTE	1
13	56025012	CJ. REGULADOR	1
14	8200071208	PORCA AUTOTR. M 12 DS	2
15	8200071608	PORCA AUTOTR. M16 DS	2
16	92010845	PINO ELÁSTICO M 8 X 45	1
17	818816080	PARAFUSO CAB. SEXT. M 16 X 80 8.8	1
18	818816090	PARAFUSO CAB. SEXT. M 16 X 90 8.8	1
19	9016110390	ANEL NILOS F-110390 AV INOX 18(+0.05/-0)	2



### SSM 23 ROTO

#### **56025003 - CJ. BRAÇO SUPERIOR**

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ
01	03220028	ARRUELA	1
02	15170012	MOLA	1
03	56020007	BRAÇO SUPERIOR	1
04	56020010	REGULADOR PROFUNDIDADE	1
05	56020013	PINO	1
06	56020015	BUCHA	1
07	56020019	MANÍPULO	1
80	56020024	BUCHA	2
09	85001432	CONTRAPINO 5/32 X 7/8	1
10	92010532	PINO ELÁSTICO M 5 X 32	1

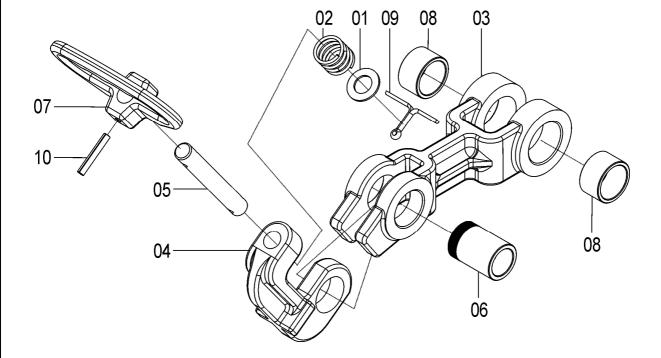


#### SSM 23 ROTO



#### 56025004 – CJ. BRAÇO INFERIOR

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56020008	BRAÇO INFÉRIOR	1
02	56020023	BUCHA	2

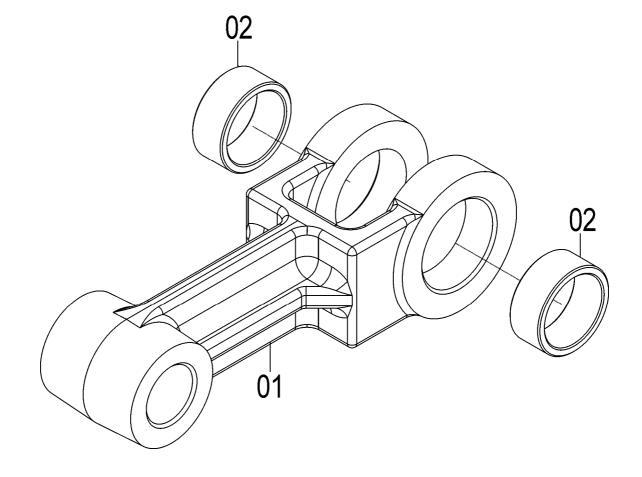




### SSM 23 ROTO

#### 56025008 - CJ. SUPORTE

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56020025	BUCHA	. 1
02		SUPORTE DO LIMITADOR	

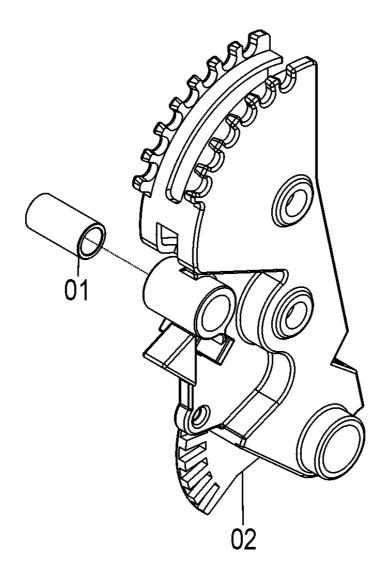


#### SSM 23 ROTO



#### 36195505 – CJ. BANDA DIREITA (RDCE) 36195506 - CJ. BANDA ESQUERDA (RDCE)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.	
		,		36195506
01	26100032	BANDA FLEXÍVEL	. 1	1
02	8200070808	PORCA AUTOTR. DIN 985 MA 8-8	. 3	3
03	36190012	FLANGE DA BANDA ESTREITA (RDCE)	. 2	2
04	70305030	CJ. APOIO 3 FUROS DIREITO.	. 1	-
04	70305031	CJ. APOIO 3 FUROS ESQUERDO		1
05	818806016	PARAFUSO CAB. SEXT. M 6 X 16 8.8	. 6	6
06	818808035	PARAFUSO CAB. SEXT. M 8 X 35 8.8	. 3	3
07	8200070608	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 06-8 DS	. 6	6

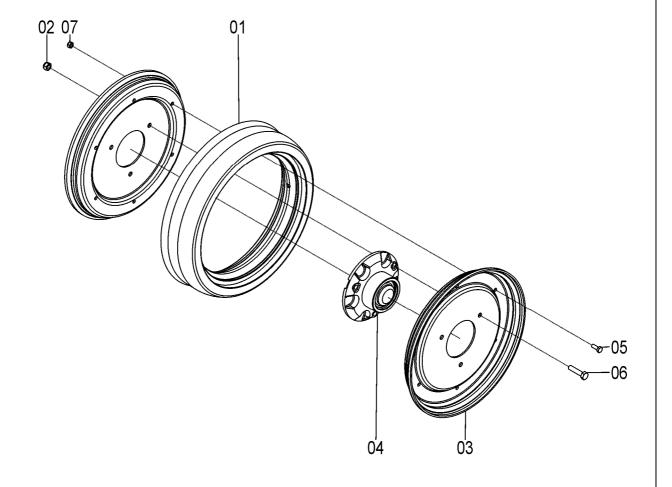




### SSM 23 ROTO

#### **70305030 - CJ. APOIO 3 FUROS DIREITO**

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	70300018	APOIO DIREITO	1
02	70300020	OBSTACULIZADOR	1
03	70300050	APOIO 03 FUROS	1
04	90112136	ANEL O'RING 2-136	1
05	90220247	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-47	1
06	90220358	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-58 522.058	1
07	888110390	ROLAMENTO DUAS CARR. ESF. F-110390 INA	1

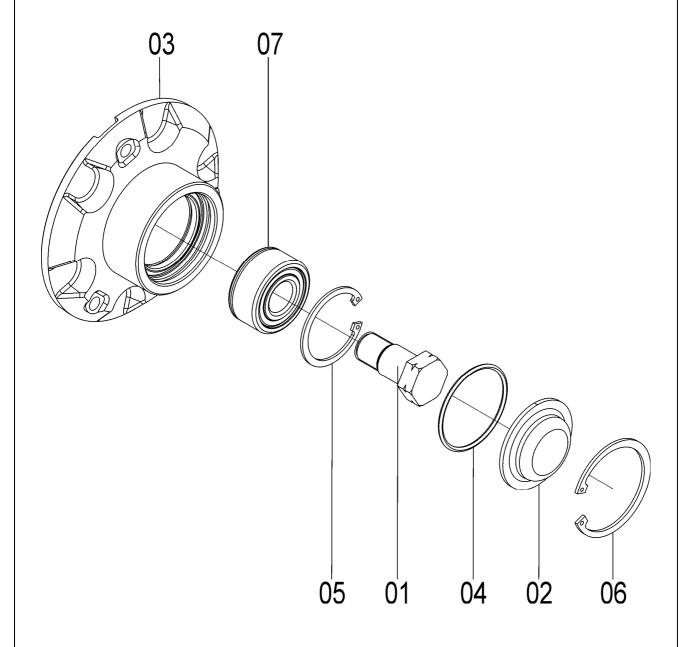


#### SSM 23 ROTO



#### 70305031 - CJ. APOIO 3 FUROS ESQUERDO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ.
01	70300019	APOIO ESQUERDO	. 1
02	70300020	OBSTACULIZADOR	. 1
03	70300050	APOIO 03 FUROS	. 1
04	90112136	ANEL O'RING 2-136	. 1
05	90220247	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-47	. 1
06	90220358	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-58 522.058	. 1
07	888110390	ROLAMENTO DUAS CARR. ESF. F-110390 INA	. 1

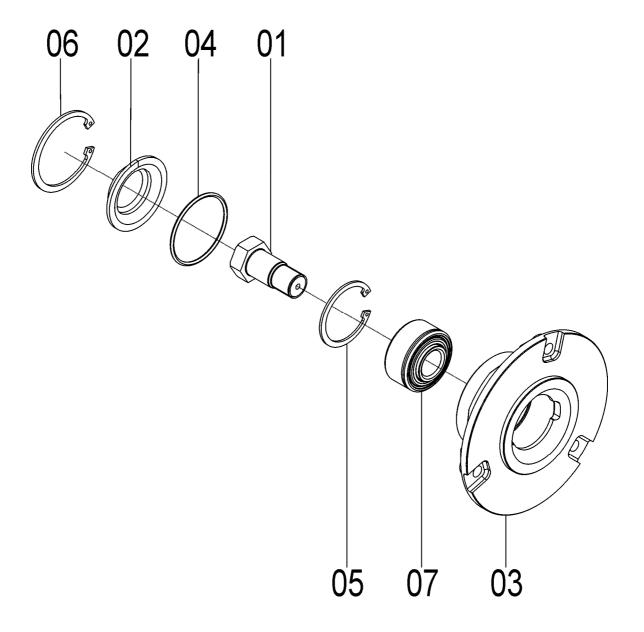




### SSM 23 ROTO

#### 56025009 - CJ. SULCADOR LINHA ESQUERDA 15"/16"

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56020005	DISCO PLANO (16")	. 1
02	56020006	DISCO RETO (15")	. 1
03	56020059	SULCADOR	. 1
04	56020069	LIMPADOR INTERNO ESQUERDO	
05	56020070	LIMPADOR INTERNO DIREITO	. 1
06	56020071	CONDUTOR SEMENTE	
07	56020072	CONDUTOR ADUBO	. 1
80	70305017	CJ. MANCAL DIR. ROLAMENTO 2 CAR. DE ESF	. 1
09	70305018	CJ. MANCAL ESQ.ROLAMENTO 2 CAR. DE ESF	
10	83010108	ARRUELA PRESSÃO M8	. 16
11	818808045	PARAFUSO CAB SEX M8X45 8.8	
12	8200070808	PORCA AUTOTR. DIN 985 MA 8-8	. 1
13	8205070808	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA08-8	. 16
14	81980802001	PARAFUSO ESC. FENDA CRUZ M8X20 DIN 965	. 12

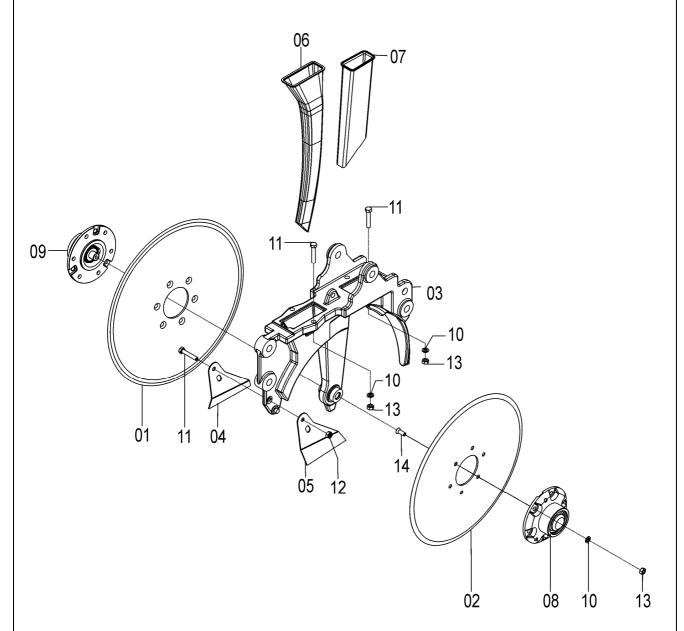






#### 56025102 - CJ. SULCADOR LINHA DIREITA 15"/16"

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56020005	DISCO PLANO (16")	1
02	56020006	DISCO RETO (15")	1
03	56020059	SULCADOR	1
04	56020069	LIMPADOR INTERNO ESQUERDO	1
05	56020070	LIMPADOR INTERNO DIREITO	1
06	56020071	CONDUTOR SEMENTE	1
07	56020072	CONDUTOR ADUBO	1
80	70305017	CJ. MANCAL DIR. ROLAMENTO 2 CAR. DE ESF	1
09	70305018	CJ. MANCAL ESQ.ROLAMENTO 2 CAR. DE ESF	1
10	83010108	ARRUELA PRESSÃO M8	16
11	818808045	PARAFUSO CAB SEX M8X45 8.8	5
12	8200070808	PORCA AUTOTR. DIN 985 MA 8-8	1
13	8205070808	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA08-8	16
14	81980802001	PARAFUSO ESC. FENDA CRUZ M8X20 DIN 965	12

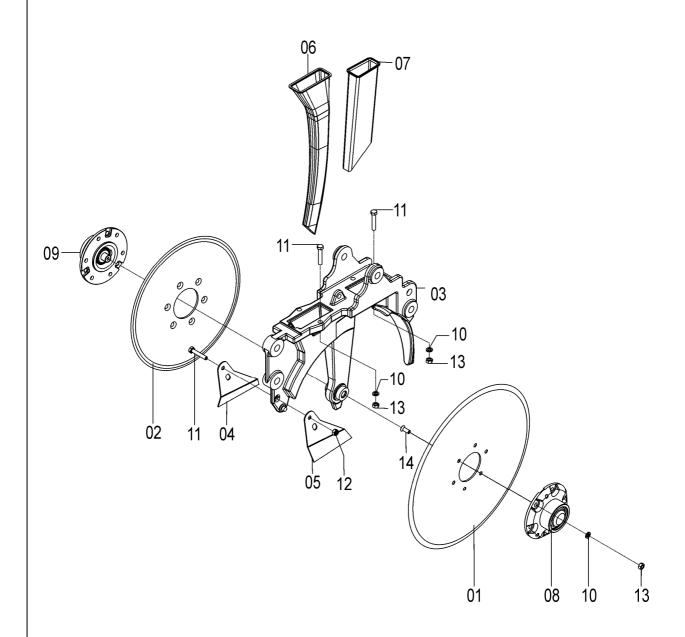




#### SSM 23 ROTO

#### 70305017 - CJ. MANCAL DIREITO COM ROLAMENTO DE 2 CARREIRAS DE ESFERAS

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	9016110390	ANEL NILOS F- 110390AV INOX Ø18 (+0.05/-0)	. 1
02	15160010	ARRUELA	. 4
03	70300015	APOIO DO DISCO	. 1
04	70300018	APOIO DIREITO	. 1
05	70300020	OBSTACULIZADOR	. 1
06	90112136	ANEL O'RING 2-136	. 1
07	90220247	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-47	. 1
80	90220358	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-58 522.058	. 1
09	888110390	ROLAMENTO DUAS CARREIRAS ESFERAS F-110390 INA	. 1

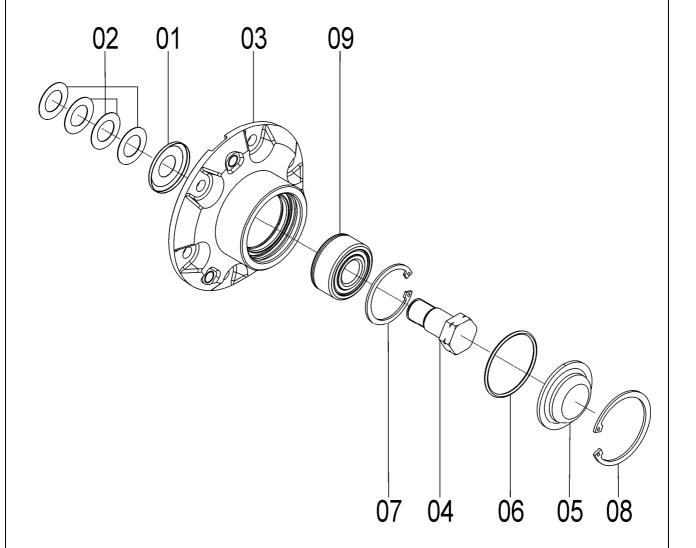


#### SSM 23 ROTO



#### 70305018 - CJ. MANCAL ESQUERDO COM ROLAMENTO DE 2 CARREIRAS DE ESFERAS

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	9016110390	ANEL NILOS F- 110390AV INOX Ø18 (+0.05/-0)	1
02	15160010	ARRUELA	4
03	70300015	APOIO DO DISCO	1
04	70300019	APOIO ESQUERDO	1
05	70300020	OBSTACULIZADOR	1
06	90112136	ANEL O'RING 2-136	1
07	90220247	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-47	1
80	90220358	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-58 522.058	1
09	888110390	ROLAMENTO DUAS CARREIRAS ESFERAS F-110390 INA	1

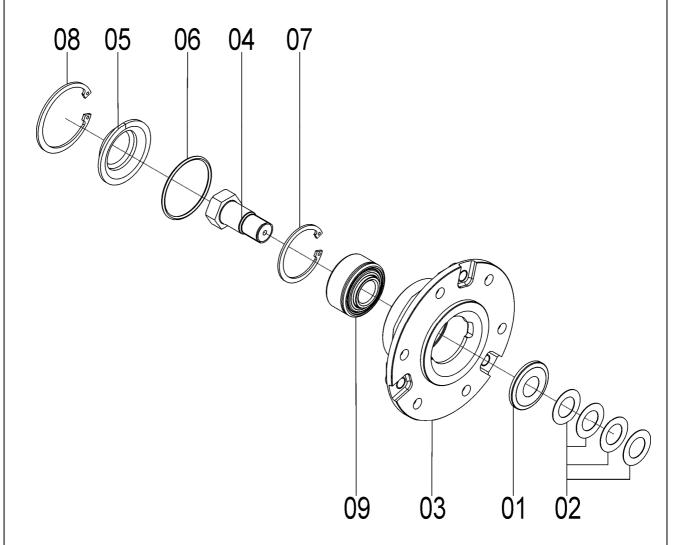






### 56017300 - CJ. DISCO GARRA MENOR

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ C.
01	818816075	PARAFUSO CAB. SEXT.16 X 75 (8.8)	. 1
02	26160001	PRESILHA SUPORTE	
03	58090028	GARRA MENOR	. 1
04	58090029	PINO DO SUPORTE	. 1
05	818816055	PARAFUSO CAB. SEXT.16 X 55 (8.8)	4
06	58090075	SUPORTE DA LINHA	. 1
07	03290024	PINO	. 1
80	56012700	CJ. BRAÇO FACÃO AFASTADO	. 1
09	56010005	PORCA GUIA	
10	28160005	ARRUELA LISA	4
11	56010006	FUSO GUIA	2
12	58090007	MOLA	-
13	28190001	MOLA INTERNA	
14	28160025	PINO	1
15	28190500	CJ. SUPORTE DO DISCO	
16	82000716	PORCA AUTOTR. M 16 DS	10
17	84100818	GRAXEIRA 90 MB 8X1,25	. 1
18	92011270	PINO ELÁSTICO12X70	. 1
19	85001235	CONTRAPINO1/8X1	2
20	28040092	BUCHA	4
21	15140010	ARRUELA LISA	6
22	816816050	PARAFUSO CAB. CIL. P. Q. M 16 X 50 (8.8)	4
23	56010007	GUIA INFERIOR	
24	58091000	CJ. VARETA	. 1
25	92032449	PINO TRAVA	. 1
26	15040007	ARRUELA LISA	
27	58090001	TAMPA DA REGULAGEM	
28	56010038	MOLA INTERNA	. 1
29	56010008	MOLA	. 1
30	56010300	CJ. VARETA	. 1
31	28160058	ARRUELA	
32	58097004	CJ.DISCO RETO 20"	. 1

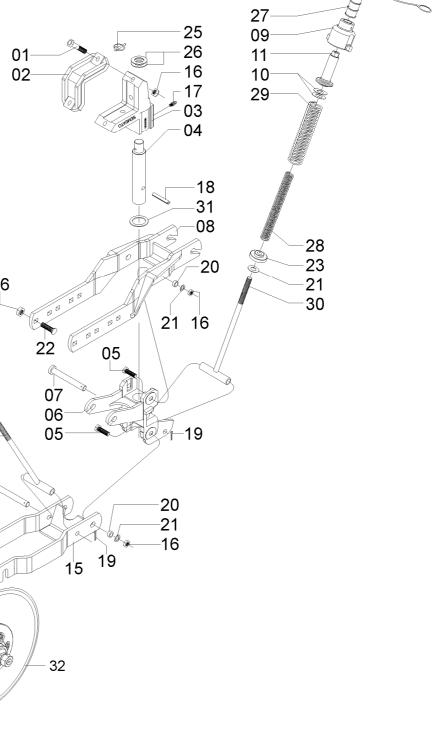





### 56017400 - CJ. DISCO GARRA MÉDIA


REF.	CODIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ
01	818816075	PARAFUSO CAB. SEXT.16 X 75 (8.8)	1
02	26160001	PRESILHA SUPORTE	1
03	58090030	GARRA MENOR	
04	58090029	PINO DO SUPORTE	1
05	818816055	PARAFUSO CAB. SEXT.16 X 55 (8.8)	4
06	58090074	SUPORTE DA LINHA	1
07	03290024	PINO	1
80	56012700	CJ. BRAÇO FACÃO AFASTADO	1
09	56010005	PORCA GUIA	
10	28160005	ARRUELA LISA	4
11	56010006	FUSO GUIA	2
12	58090007	MOLA	
13	28190001	MOLA INTERNA	
14	28160025	PINO	
15	28190500	CJ. SUPORTE DO DISCO	
16	82000716	PORCA AUTOTR. M 16 DS	
17	84100818	GRAXEIRA 90 MB 8X1,25	1
18	92011270	PINO ELÁSTICO 12X70	
19	85001235	CONTRAPINO 1/8X1	2
20	28040092	BUCHA	
21	15140010	ARRUELA LISA	6
22	816816050	PARAFUSO CAB. CIL. P. Q. M 16 X 50 (8.8)	4
23	56010007	GUIA INFERIOR	
24	58091000	CJ. VARETA	1
25	92032449	PINO TRAVA	1
26	15040007	ARRUELA LISA	2
27	58090001	TAMPA DA REGULAGEM	1
28	56010038	MOLA INTERNA	1
29	56010008	MOLA	
30	56010300	CJ. VARETA	1
31	28160058	ARRUELA	
32	58097004	CJ.DISCO RETO 20"	1



## SSM 23 ROTO

### 56025200 - CJ. COMPACTADOR

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03100051	ARRUELA	1
02	28030018	ARRUELA	
03	36190005	PARAFUSO	1
04	53060008	MOLA RECOLHEDOR	
05	56020011	BRAÇO REGULADOR MOLA	1
06	56020012	GATILHO	1
07	56020030	EIXO COMPACTADOR	1
80	56020032	PINO	
09	56020045	PARAFUSO DO COMPACTADOR	
10	56020047	BRAÇO COMPACTADOR	
11	56025201	CJ. MONTAGEM REGULADOR	
12	56025202	CJ. BANDA COMPACTADORA DIR	1
13	56025203	CJ. BANDA COMPACTADORA ESQ	
14	85001235	CONTRAPINO 1/8x1	
15	92010845	PINO ELÁSTICO M8X45	
16	8200071208	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 12-8 DS	1
17	8205071608	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA16-8	1

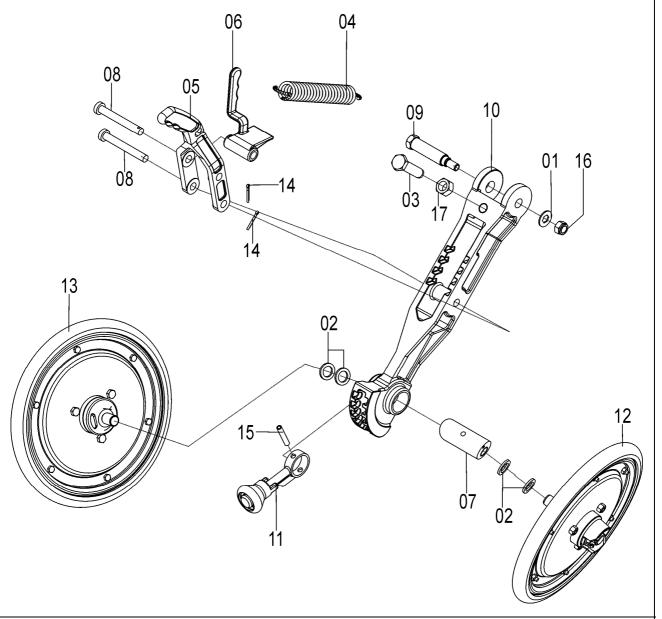


### SSM 23 ROTO



### 56025201 - CJ. MONTAGEM REGULADOR


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56020500	CONJUNTO REGULADOR	1
02	56020031	GUIA DA MOLA	2
03	15170012	MOLA	1
04	28450075	MANIPULO	1
05	28450078	JUNTA	1
06	28450076	CALOTA	1
07	90220235	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-35	1
08	85001235	CONTRAPINO 1/8x1	1

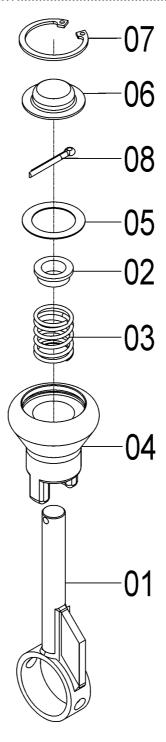



## SSM 23 ROTO

56025202 - CJ. BANDA COMPACTADORA DIR. 56025203 - CJ. BANDA COMPACTADORA ESQ.

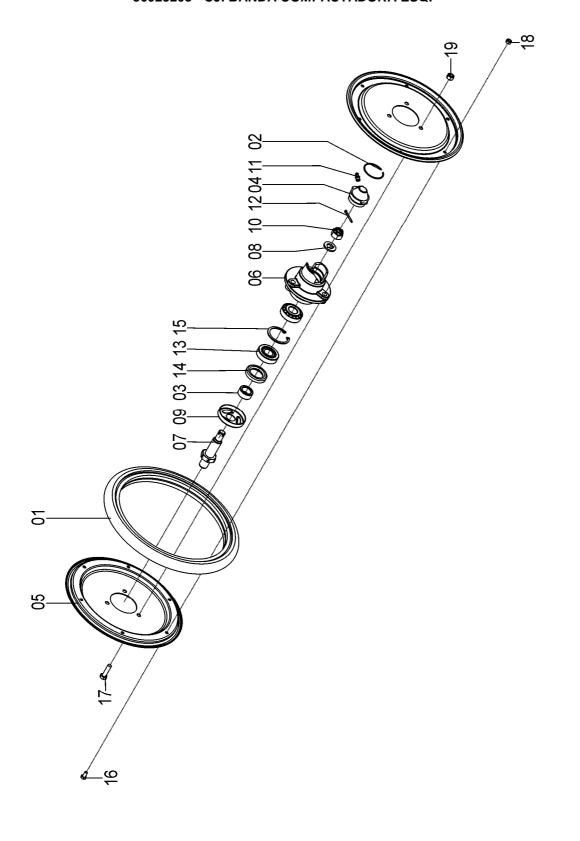






# 56025202 - CJ. BANDA COMPACTADORA DIR. 56025203 - CJ. BANDA COMPACTADORA ESQ.

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO		QT./ CJ.
		•	56025202	56025203
01	15140007	BANDA	. 1	1
02	15140019	ANEL	. 1	1
03	35200012	BUCHA	. 1	1
04	35200028	TAMPA	. 1	1
05	35200031	FLANGE	. 2	2
06	56020026	CUBO DO COMPACTADOR	. 1	1
07	56020027	EIXO DIREITO	. 1	-
07	56020028	EIXO ESQUERDO		1
08	56020037	ARRUELA	. 1	1
09	56020058	PROTEÇÃO	. 1	1
10	82030714	PORCA CASTELO M14X1.5		1
11	84300818	GRAXEIRA R. 8x1.25	. 1	1
12	85001235	CONTRAPINO 1/8x1		1
13	88330204	ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS 30204		2
14	89200131	RETENTOR SABÓ 00131 BR	. 1	1
15	90220247	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-47	. 1	1
16	818806012	PARAFUSO CAB SEX M6X12 8.8	. 6	6
17	818808030	PARAFUSO CAB SEX M8X30 8.8	. 3	3
18	8201070608	PORCA AUTOTRAVANTE M6 DIN 980-6 MA	. 6	6
19	8201070808	PORCA AUTOTRAVANTE M8 DIN 980-8 MA	. 3	3



## SSM 23 ROTO

### 56026800 - CJ. COMPACTADOR CONVEXO

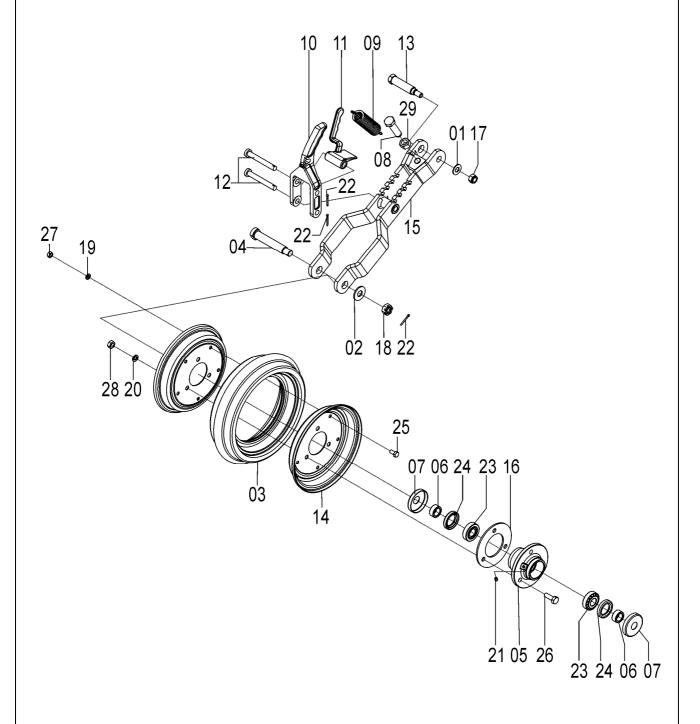






### 56026800 - CJ. COMPACTADOR CONVEXO

REF.	CODIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CJ.
01	03100051	ARRUELA	1
02	15140010	ARRUELA	1
03	15170011	BANDA DE COMPACTAÇÃO	1
04	25210001	PINO EIXO	1
05	25210003	CUBO	1
06	35200012	BUCHA	2
07	35200035	PROTEÇÃO	2
80	36190005	PARAFUSO	1
09	53060008	MOLA RECOLHEDOR	1
10	56020011	BRAÇO REGULADOR MOLA	1
11	56020012	GATILHO	1
12	56020032	PINO	2
13	56020045	PARAFUSO DO COMPACTADOR	1
14	56020078	ARO	2
15	56020900	CJ.BRAÇO COMPACTADOR	1
16	61130005	FLANGE	1
17	8200071208	PORCA AUTOTR. DIN985 MA 12-8	1
18	82030716	PORCA CASTELO M16X1.5 DIN979	1
19	83010108	ARRUELA PRESSÃO M8	5
20	83010110	ARRUELA PRESSÃO M10	3
21	84300618	GRAXEIRA R. 6x1	1
22	85001235	CONTRAPINO 1/8x1	3
23	88330204	ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS 30204	2
24	89200131	RETENTOR SABÓ 00131 BR	2
25	818808016	PARAFUSO CAB SEX M8X16 8.8	5
26	818810030	PARAFUSO CAB. SEX. M10X30 8.8	3
27	8205070808	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA08-8	5
28	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA10-8	3
29	8205071608	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA16-8	1



## SSM 23 ROTO

### **56027600 - CJ. COMPACTADOR**

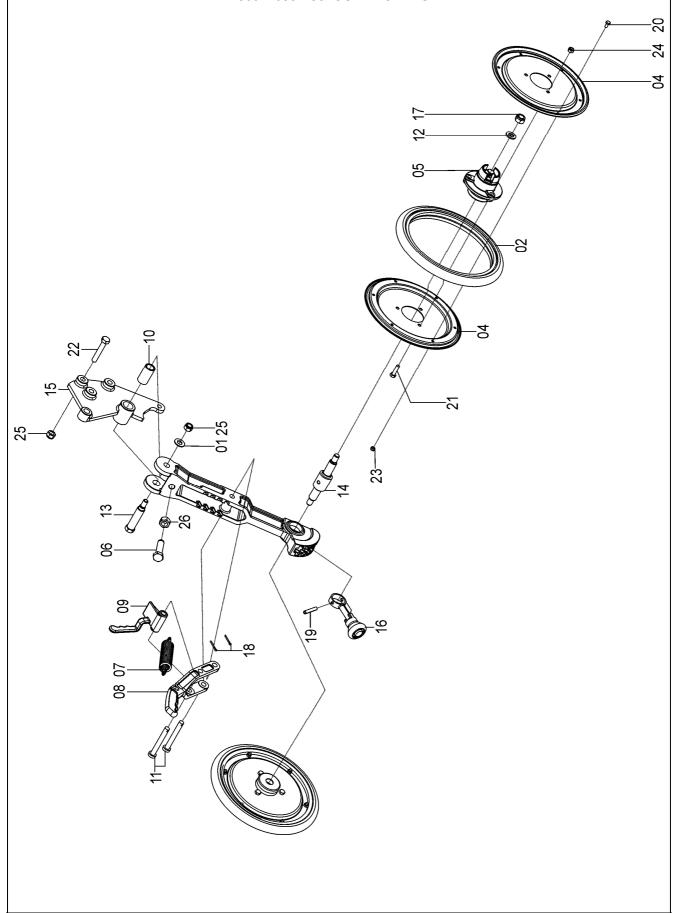






### 56027600 - CJ. COMPACTADOR

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT./ CJ.
01	03100051	ARRUELA	1
02	15140007	BANDA	2
03	25300003	BRAÇO COMPACTADOR	1
04	35200031	FLANGE	4
05	35207600	CJ. MONT. CUBO COMPACTADOR	2
06	36190005	PARAFUSO	1
07	53060008	MOLA RECOLHEDOR	1
80	56020011	BRAÇO REGULADOR MOLA	1
09	56020012	GATILHO	1
10	56020025	BUCHA	1
11	56020032	PINO	2
12	56020037	ARRUELA	2
13	56020045	PARAFUSO DO COMPACTADOR	1
14	56020090	EIXO COMPACTADOR	1
15	56021600	CJ. SUPORTE COMPACTADOR	1
16	56025201	CJ. MONTAGEM REGULADOR	1
17	82000614	PORCA AUTOTR. M14X1,5 DS	2
18	85001235	CONTRAPINO 1/8x1	2
19	92010845	PINO ELÁSTICO M8X45	1
20	818806012	PARAFUSO CAB SEX M6X12 8.8	12
21	818808030	PARAFUSO CAB SEX M8X30 8.8	6
22	818812070	PARAFUSO CAB SEX M12X70 8.8	3
23	8200070608	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 06-8 DS	12
24	8200070808	PORCA AUTOTR. DIN 985 MA 8-8	6
25	8200071208	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 12-8 DS	4
26	8205071608	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA16-8	1



## SSM 23 ROTO

### 35207600 - CJ. MONT. CUBO COMPACTADOR

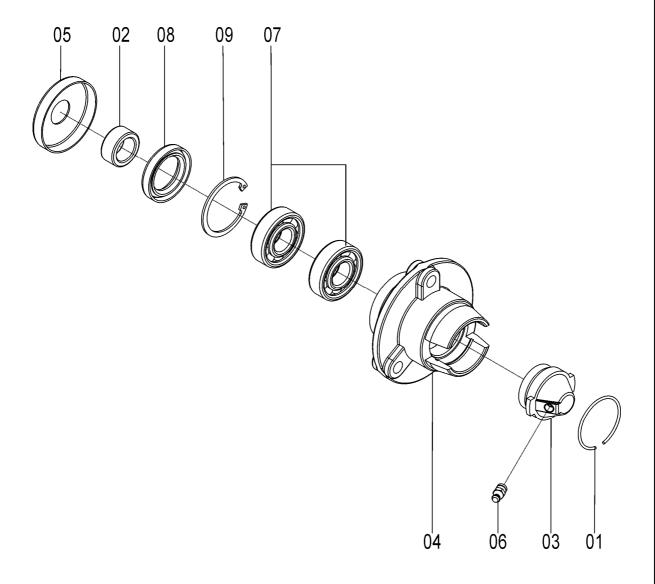






### 35207600 - CJ. MONT. CUBO COMPACTADOR

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ C
01	15140019	ANEL	1
02	35200012	BUCHA	•
03	35200028	TAMPA	•
04	35200029	CUBO DO COMPACTADOR	
05	35200035	PROTEÇÃO	
06	84300818	GRAXEÍRA R. 8x1.25	
07	88106204	ROLAMENTO ESFÉRICO 6204	
80	89200131	RETENTOR SABÓ 00131 BR	
Λα	90220247	ANEL ELÁSTICO P/ELIRO I-47	



### SSM 23 ROTO

# 56016400 - CJ. TAPADOR DE SULCO LINHA DA SEMENTE (OPCIONAL)

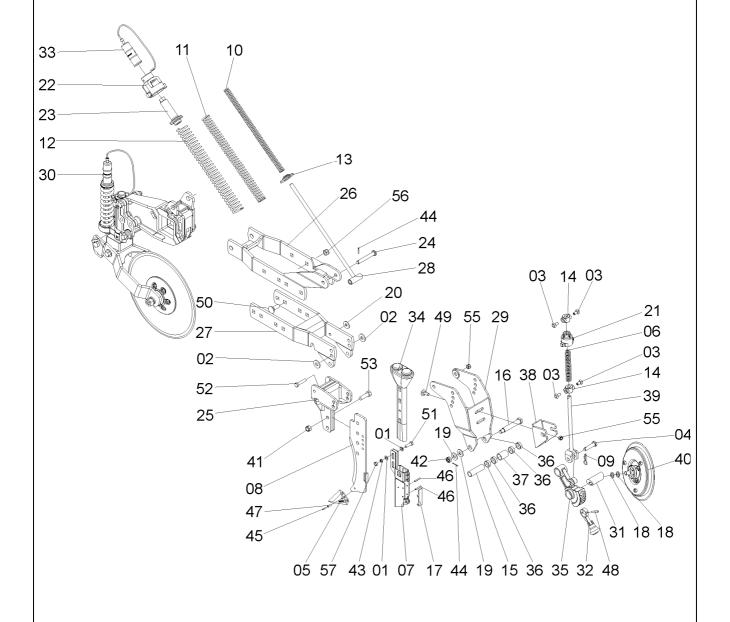






# 56016400 - CJ. TAPADOR DE SULCO LINHA DA SEMENTE (OPCIONAL)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	01130012	ARRUELA	4
02	03070034	ARRUELA LISA.	2
03	03100024	PARAFUSO.	4
03	03130010	PINO	1
05	03290044	PONTEIRA	1
06	03290044	MOLA	1
07	03292300	CJ. CONDUTOR	1
08	03292300	CJ. FACÃO AFASTADO 10 mm	1
09	15070001	GRAMPO	1
10	15070001	MOLA INTERNA	1
11	15070003	MOLA INTERNA	1
12	15070004	MOLA	1
13	15070005	GUIA INFERIOR DA MOLA	1
		BATENTE	2
14	25140030		1
15	25210002	BUCHA	1
16	25210007	PINO ARTICULADO	•
17	26150003	LINGUETA	1
18	28030018	ARRUELA	2
19	28040072	ARRUELA	2
20	35030013	ARRUELA LISA	1
21	35180012	GUIA VARETAS 5/8" PARA MOLA DUPLA	1
22	56010005	PORCA GUIA	1
23	56010006	FUSO GUIA	1
24	56010028	PINO	1
25	56011100	SUPORTE HASTE	1
26	56011600	CJ. BRAÇO DIREITO	1
27	56011700	CONJ. SÚPORTE FACÃO	1
28	56012100	CJ.VARETA	1
29	56013600	CJ. SUPORTE TAPADOR DE SULCO	1
30	56016001	CJ. DISCO DE CORTE DIR DEFASADO.	1
31	56020030	EIXO COMPACTADOR	1
32	56025201	CJ. MONTAGEM REGULADOR	1
33	58090001	REGUL. LIMIT. PROFUND. DA SEMENTE	1
34	62010020	CONDUTOR DE ADUBO RETO	1
35	62010044	BRAÇO TAPADOR DE SULCO	1
36	62010045	BUCHA	4
37	62010046	BUCHA	1
38	62012300	CJ. SUPORTE DA VARETA	1
39	62012400	CJ. VARETA TAPADOR DE SULCO	1
40	62017101	CJ. DISCO TAPADOR DE SULCO	1
41	82000716	PORCA AUTOTR. M16 DS	3
42	82030716	PORCA CASTELO M16X1.5 DIN979	1
43	83010110	ARRUELA PRESSAO M10	2
44	85001235	CONTRAPINO 1/8x1	2
45	92010520	PINO ELASTICO M5X20	1
46	92010635	PINO ELASTICO M6X35	2
47	92010820	PINO ELASTICO M8X20	1
48	92010845	PINO ELASTICO M8X45	1
49	816812035	PARAFUSO CAB. CIL P.Q. (FRANCÊS) M12X35 8.8	2
50	816816050	PARAFUSO CAB. CIL. P.Q. (FRANCÊS) M16x50 8.8	4
51	818810035	PARAFUSO CAB. SEX. M10X35 8.8	2
52	818812055	PARAFUSO CAB SEX M12X55 8.8	1
53	818816050	PARAFUSO CAB. SEX. M16X50 8.8	3
54	818816055	PARAFUSO CAB. SEX. M16X55 8.8	3
55	8200071208	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 12-8 DS	3
56	8200071608	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 16-8 DS	7
57	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA10-8	2



## SSM 23 ROTO

# 56016001 - CJ. DISCO DE CORTE DIREITO ( OPCIONAL )

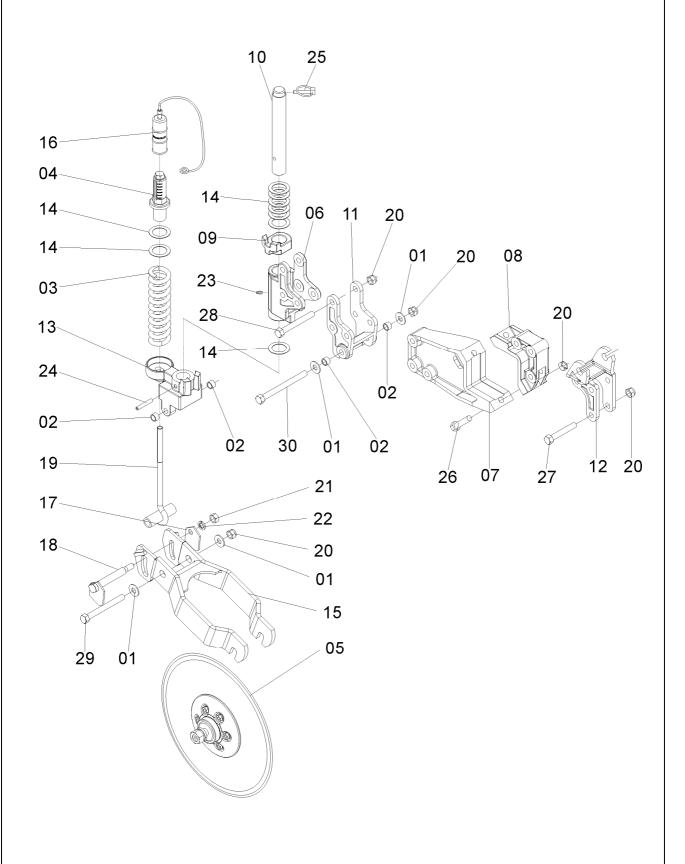






# 56016001 - CJ. DISCO DE CORTE DIREITO (OPCIONAL)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	15140010	ARRUELA
02	28040092	BUCHA
03	28150006	MOLA
04	28150016	REGULADOR DA MOLA
05	28165501	CJ. DISCO RETO 18"
06	56010018	SUPORTE DISCO DE CORTE
07	56010020	GARRA MAIOR
80	56010021	GARRA DA LINHA
09	56010023	CALÇO DO DISCO
10	56010024	EIXO GIRATÓRIO DISCO DE CORTE
11	56010025	SUPORTE BRAÇO
12	56010026	SUPORTE ESQUERDO
13	56010036	SUPORTE BRAÇO
14	56010037	ARRUELA LISA 62.5x42.5x1.5
15	56012600	CONJUNTO BRAÇO
16	58090001	REGUL. LIMIT. PROFUND. DA SEMENTE
17	60050006	ARRUELA
18	60050400	CJ. PINO DA LINHA
19	60050600	CJ. VARETA
20	82000716	PORCA AUTOTR. M16 DS
21	82050716	PORCA SEXTAVADA M16
22	83010116	ARRUELA PRESSAO M16
23	84300818	GRAXEIRA R. 8x1.25
24	92011060	PINO ELASTICO M10X60
25	92032449	PINO TRAVA 3/8" x 2"
26	818816075	PARAFUSO CAB. SEX. M16X75 8.8
27	818816100	PARAFUSO CAB. SEX. M16X100 8.8
28	818816130	PARAFUSO CAB. SEX. M16X130 8.8
29	818816150	PARAFUSO CAB. SEX. M16X150 8.8
30	818816180	PARAFUSO CAB. SEX. M16X180 8.8



## SSM 23 ROTO

62017101 - CJ. DISCO TAPADOR DE SULCO (OPCIONAL)

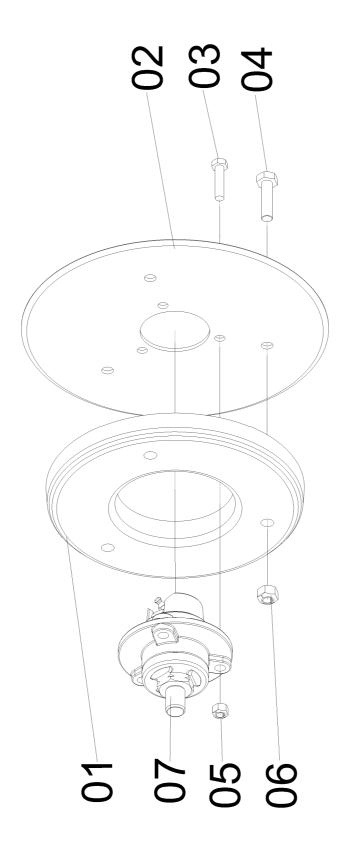






# 62017101 - CJ. DISCO TAPADOR DE SULCO (OPCIONAL)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	62010047	PESO	1
02	62010048	DISCO TAPADOR DE SULCO	1
03	818808035	PARAFUSO CAB SEX M8X35 8.8	3
04	818810040	PARAFUSO CAB. SEX. M10X40 8.8	3
05	8201070808	PORCA AUTOTRAVANTE M8 DIN 980-8 MA	3
06	8201071008	PORCA AUTOTRAVANTE M10 DIN 980-10 MA	3
07	56KS010300	CJ. MONTADO CUBO	1



## SSM 23 ROTO

### 56KS010300 - CJ. MONTADO CUBO ( OPCIONAL )

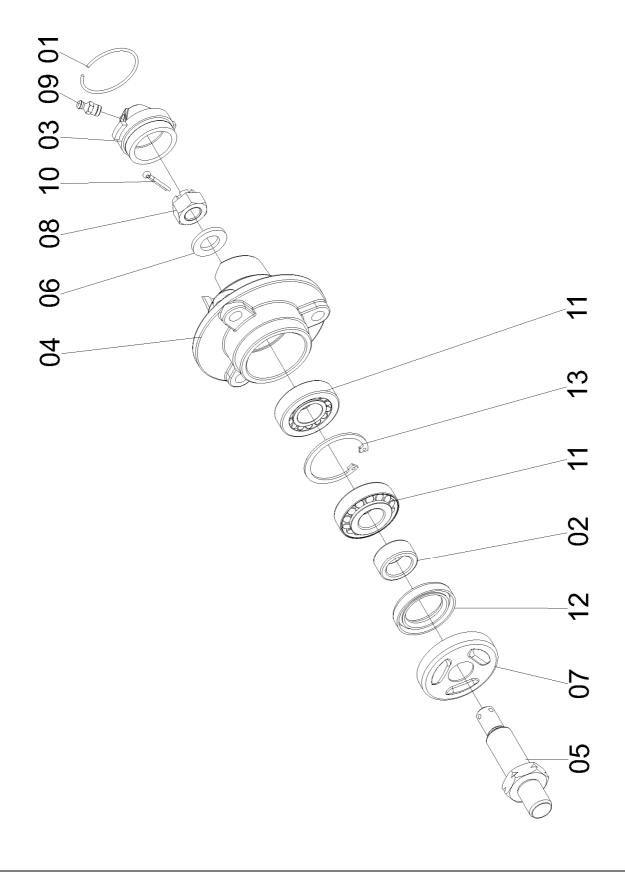






# 56KS010300 - CJ. MONTADO CUBO (OPCIONAL)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ
01	15140019	ANEL	1
02	35200012	BUCHA	
03	35200028	TAMPA	1
04	56020026	CUBO DO COMPACTADOR	1
05	56020027	EIXO DIREITO	1
06	56020037	ARRUELA	
07	56020058	PROTEÇÃO	1
08	82030714	PORCA CASTELO M14X1.5	1
09	84300818	GRAXEIRA R. 8x1.25	
10	85001235	CONTRAPINO 1/8x1	1
11	88330204	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 30204	2
12	89200131	RETENTOR SABO 00131 BR	1
13	90220247	ANEL ELASTICO P/ FURO I-47	1



## SSM 23 ROTO

### 56086100 - CJ. SISTEMA HIDRÁULICO SSM 23 S/ MARCADOR

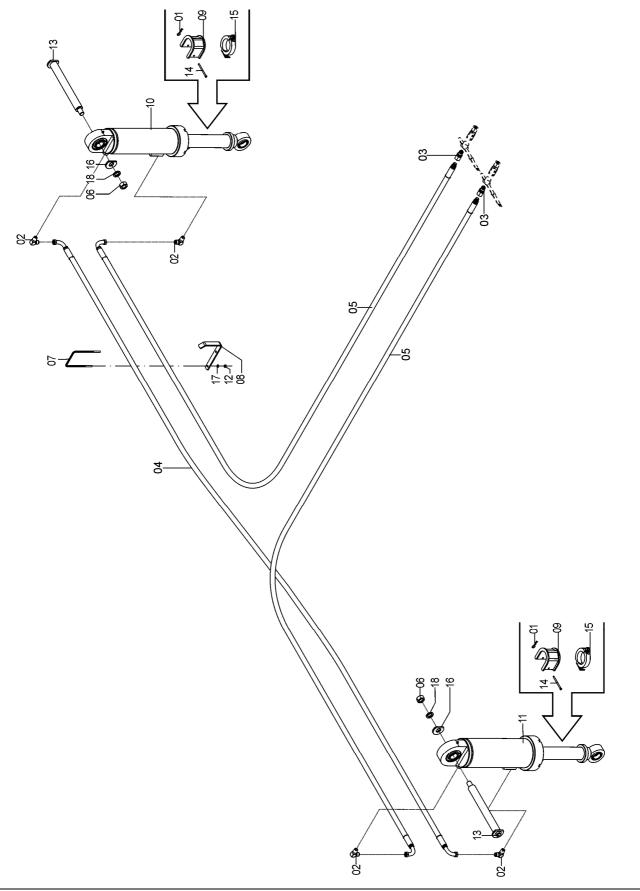

Semeato S/A Industria e Comércio - Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 - SAC +55 (54) 2103 2400





### 56086100 - CJ. SISTEMA HIDRÁULICO SSM 23 S/ MARCADOR


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ
01	03090017	GRAMPO	2
02	05350017	ADAPTADOR 901/2-14377/8-14	4
03	05182596	ENGATE RÁPIDO NPT 1/2 MACHO	2
04	56080600	CJ. MANGUEIRA 12,7X6350X2X2X90X90	1
05	56081200	CJ. MANGUEIRA 12,7X6900X2X1X90X0	2
06	8205072408	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA24-8	2
07	56080024	ABRAÇADEIRA	8
80	56080025	SUPORTE MANGUEIRAS	8
09	56083100	CJ. CALCO	2
10	56085030	CJ. CILINDRO 127	1
11	56085031	CJ. CILINDRO 145	1
12	8205070808	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA08-8	16
13	56220800	CJ. EIXO CILINDRO	2
14	58070002	PINO	2
15	58076005	CJ. CALCO RÁPIDO (25mm) ARRUELA CILINDRO	2
16	62102102	ARRUELA CILINDRO	2
17	83010108	ARRUELA PRESSÃO M8	16
18	83010124	ARRUELA PRESSÃO M24	2



## SSM 23 ROTO

### 56085300 - CJ. SISTEMA HIDRÁULICO CATRACA

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	05010053	TAMPA EXT. ENGATE RÁPIDO	2
02	05182596	ENGATE RÁPIDO NPT 1/2 MACHO	2
03	05372662	TEE FÊMEA 140 8.8.8.C	1
04	28180023	PINO TRAVA	2
05	56080023	TERMINAL	2
06	56083500	CONJ. MANGUEIRA	1
07	56085301	CJ.CILINDRO E MANGUEIRAS CATRACA	1
80	56085302	CJ. ENGATE HIDRÁULICO DA CATRACA	1
09	85001235	CONTRAPINO 1/8x1	4

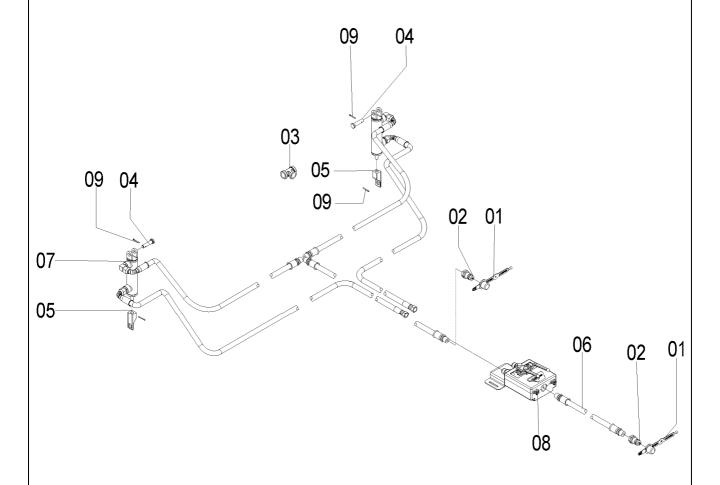






### 56085301 - CJ.CILINDRO E MANGUEIRAS CATRACA

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	05022230	ADAPTADOR MACHO NPTF 3/8"X3/4"	2
02	05351219	CONEXÃO JOELHO 2024-0608S	2
03	56081700	CONJ. MANGUEIRA	1
04	56081800	CONJ. MANGUEIRA	. 1
05	56081900	CONJ. MANGUEIRA	1
06	56082000	CONJ. MANGUEIRA	1
07	56082200	CONJ. MANGUEIRA	1
80	56085100	CJ MONTAGEM CILINDRO	2

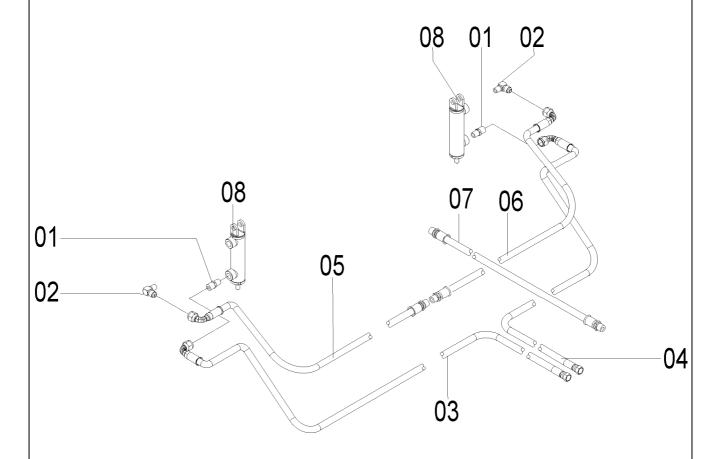




## SSM 23 ROTO

### 56085100 - CJ MONTAGEM CILINDRO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56080013	HASTE	1
02	56080014	PORCA DA GUIA	1
03	56080015	GUIA	1
04	56080016	ANEL DE SEGURANÇA	1
05	56081400	CJ. CAMISA	
06	86904148	GAXETA PARKER 12500625-250	1
07	86904151	GAXETA PARKER 12501000-250	2
80	90112121	ANEL O'RING 2-121	1
09	90510625	ANEL RASPADOR D-625	1
10	90524070	ANEL GUIA W1 1250 500	1

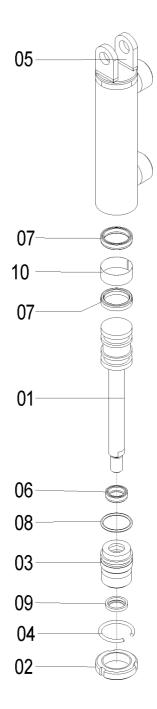






### 56085302 - CJ. ENGATE HIDRÁULICO DA CATRACA


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	05021921	ADAPTADOR MACHO	2
02	05030022	ADAPTADOR MACHO 1/2" NPT BUJÃO SEXT	1
03	56080027	PROTEÇÃO INFERIOR	1
04	56080028	PROTEÇÃO SUPERIOR	1
05	56080029	DIVISOR DE FLUXO	1
06	56080030	NIPEL MACHO 1/2" NPT	2
07	56080031	REFORÇO DAS VÁLVULAS	2
80	56080032	REFORÇO INTERNO	1
09	56083400	CJ. SUPORTE	1
10	82000705	PORCA AUTOTR. M 5 DS	2
11	86319019	VÁLVULA ESFERA BBVM20080201	2
12	818805015	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 5 X 15 8.8	2
13	818810020	PARAFUSO CAB. SEXT. M 10 X 20 8.8	2
14	818810085	PARAFUSO CAB. SEXT. M 10 X 85 8.8	2
15	8200071008	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 10-8 DS	4

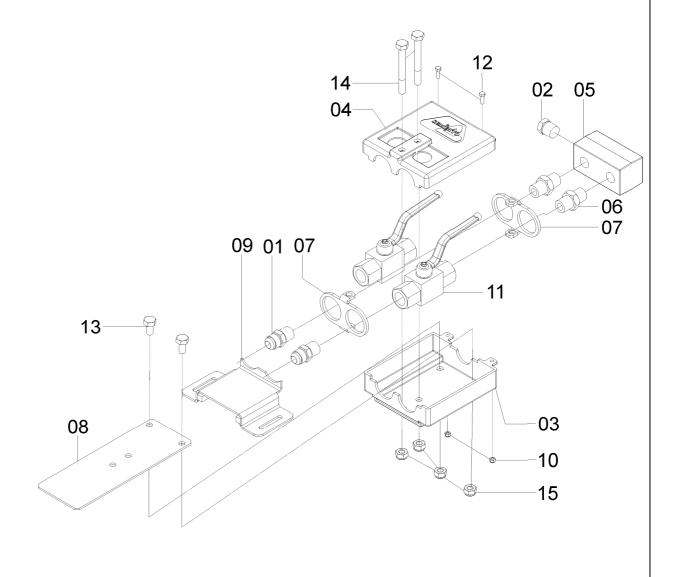



## SSM 23 ROTO

### 56175800 – CJ. MARCADOR DE LINHAS E SISTEMA HIDRÁULICO SSM 23

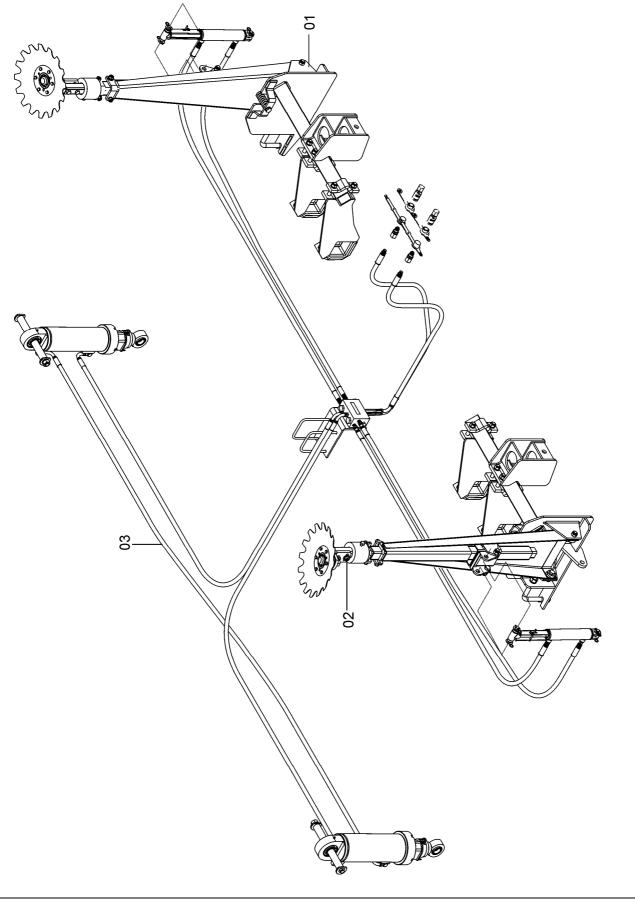

## SSM 23 ROTO




### 56175800 - CJ. MARCADOR DE LINHAS E SISTEMA HIDRÁULICO SSM 23

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56175701	CJ. MARCADOR DE LINHAS ESQUERDO	. 1
02	56175702	CJ. MARCADOR DE LINHAS DIREITO	. 1
03	56175801	CJ. SISTEMA HIDRÁULICO SSM 23 C/ MARCADOR	. 1



## SSM 23 ROTO

#### 56175701 - CJ. MARCADOR DE LINHAS ESQUERDO 56175702 - CJ. MARCADOR DE LINHAS DIREITO

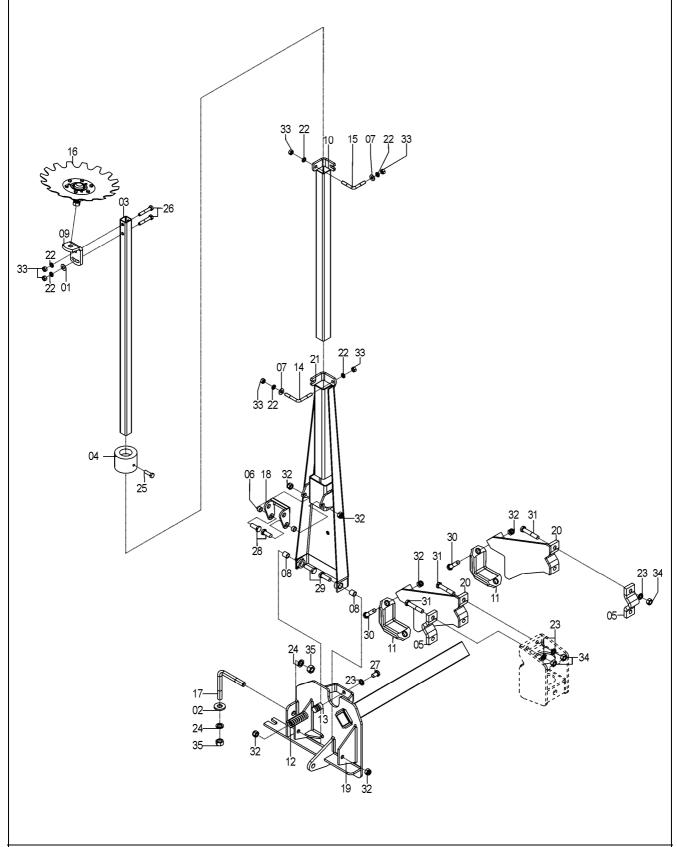






#### 56175701 - CJ. MARCADOR DE LINHAS ESQUERDO 56175702 - CJ. MARCADOR DE LINHAS DIREITO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.	
		•	56175701	56175702
01	01040034	ARRUELA LISA	. 1	1
02	03190019	ARRUELA	. 1	1
03	15220001	TUBO MENOR	. 1	1
04	15220006	CONTRAPESO	. 1	1
05	18040002	PRESILHA	. 2	2
06	26020007	BUCHA	. 2	2
07	28040023	ARRUELA	. 2	2
08	28041002	BUCHA	. 2	2
09	28050024	SUPORTE DO DISCO	. 1	1
10	28054700	CJ. TUBO MAIOR 3000/3600		1
11	28160001	PRESILHA	. 2	2
12	36100001	MOLA COMPRESSÃO MARC. LINHA	. 1	1
13	36100002	REGULAGEM DA MOLA	. 1	1
14	36100008	ABRAÇADEIRA "L"	. 1	1
15	36100009	ABRACADEIRA "L"	. 1	1
16	290552A	CJ.CUBO MONT.C/ DISCO RECORTADO	. 1	1
17	56170002	PRESILHA		1
18	56170200	ARTICULADOR	. 1	1
19	56170700	CJ. BASE ESQ. MARCADOR	. 1	-
19	56170800	CJ. BASE DIR. MARCADOR		1
20	56170900	CJ. SUPORTE	. 2	2
21	56171000	CJ. BRAÇO MARCADOR DE LINHA	. 1	1
22	83010112	ARRUELA PRESSÃO M12		6
23	83010116	ARRUELA PRESSÃO M16	. 7	7
24	83010120	ARRUELA PRESSÃO M20	. 2	2
25	818812040	PARAFUSO CAB SEX M12X40 8.8	. 1	1
26	818812070	PARAFUSO CAB SEX M12X70 8.8	. 2	2
27	818816025	PARAFUSO CAB. SEX. M16X25 8.8		1
28	818816040	PARAFUSO CAB. SEX M16X40 8.8		2
29	818816050	PARAFUSO CAB. SEX. M16X50 8.8		2
30	818816070	PARAFUSO CAB. SEX. M16X70 8.8		4
31	818816090	PARAFUSO CAB. SEX. M16X90 8.8		6
32	8200071608	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 16-8 DS		8
33	8205071208	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA12-8	. 6	6
34	8205071608	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA16-8		6
35	8205072008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA20-8	. 2	2



## SSM 23 ROTO

### 290552A - CJ.CUBO MONT.C/ DISCO RECORTADO

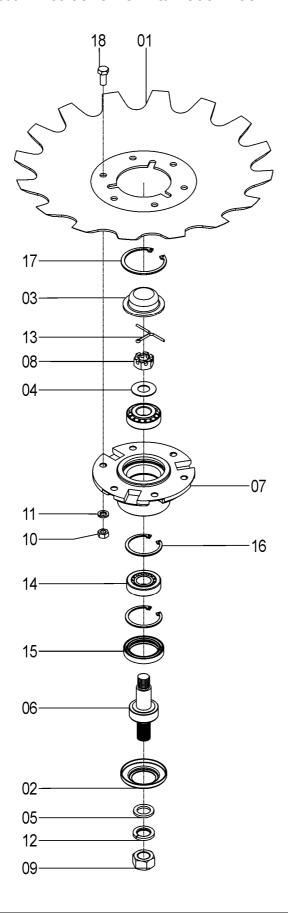






### 290552A - CJ.CUBO MONT.C/ DISCO RECORTADO

REF.	CÓDIGO		QT./ CJ.
01	03130031	DISCO CÔNCAVO RECORTADO 14"X3,00	1
02	25070036	CALOTA	
03	25070041	CALOTA	1
04	25070046	ARRUELA LISA	1
05	28030018	ARRUELA	1
06	29050010	EIXO MARCADOR	1
07	58100009	CUBO	
80	82030716	PORCA CASTELO M16X1.5 DIN979	1
09	82050618	PORCA SEXTAVADA MB M18	1
10	82050708	PORCA SEXTAVADA M8	
11	83010108	ARRUELA PRESSÃO M8	6
12	83010118	ARRUELA PRESSÃO M18	1
13	85001235	CONTRAPINO 1/8X1	
14	88330204	ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS 30204	2
15	89201707	RETENTOR 01707 BRG	
16	90220247	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-47	
17	90220358	ANEL ELÁSTICO P/ FURO I-522.058	1
18	818708020	PARAFUSO CAB. SEX. M8X20	6



## SSM 23 ROTO

### 56175706 - CJ. SISTEMA HIDRÁULICO SSM 23 ROTO CAMBIO COM MARCADOR LINHA

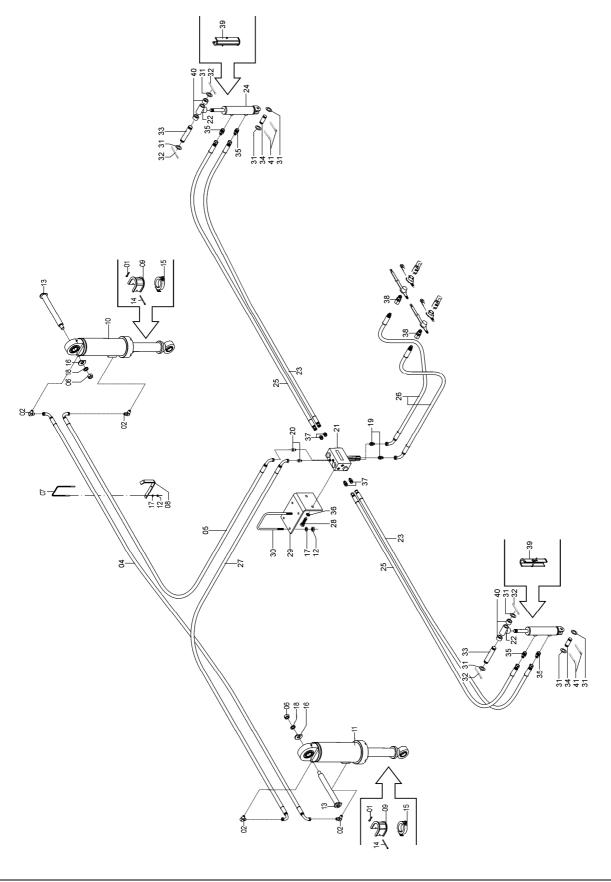





### 56175706 - CJ. SISTEMA HIDRÁULICO SSM 23 ROTO CAMBIO COM MARCADOR LINHA


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03090017	GRAMPO	2
02	05350017	ADAPTADOR 901/2-14377/8-14	4
03	05182596	ENGATE RÁPIDO NPT 1/2 MACHO	2
04	56080600	CJ. MANGUEIRA 12,7X6350X2X2X90X90	1
05	56083000	CJ. MANGUEIRA 12,7X3900X2X2	1
06	8205072408	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA24-8	2
07	56080024	ABRAÇADEIRA	8
80	56080025	SUPORTE MANGUEIRAS	8
09	56083100	CJ. CALÇO	2
10	56085030	CJ. CILINDRO 127mm	1
11	56085031	CJ. CILINDRO 145mm	1
12	8205070808	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA08-8	20
13	56220800	CJ. EIXO CILINDRO	2
14	58070002	PINO	2
15	58076005	CJ. CALCO RÁPIDO (25MM)	2
16	62102102	ARRUELA CILINDRO	2
17	83010108	ARRUELA PRESSÃO M8	20
18	83010124	ARRUELA PRESSÃO M24	2
19	05022021	ADAPTADOR MACHO NPTF1/2-MA	2
20	05030009	ADAPTADOR MACHO NPT3/8"-18	2
21	05252622	VÁLVULA DIV. ½ X 3/8	1
22	15220007	ARTICULAÇÃO MARCADOR DE LINHAS	2
23	56171800	CJ.SEDE FLEXIVEL MENOR 3,550 MM	2
24	28055302	CJ. CILINDRO MARCADOR DE LINHAS	2
25	56171700	CJ.SEDE FLEXIVEL MAIOR 4,300 MM	2
26	56082600	CJ. MANGUEIRA 12,7X3900X1X2	2
27	60290300	CJ. MANGUEIRA PLAST.12,7X33	1
28	81812230	PARAFUSO CAB.SEX.3/8"X3/4"	2
29	56080026	SUPORTE DA VÁLVULA	1
30	56080024	ABRAÇADEIRA	2
31	01050028	ARRUELA LISA	4
32	85001243	CONTRAPINO 3/8 X 1.1/2	4
33	56170003	PINO DO CILINDRO	2
34	23101451	ARTICULADOR DO CILINDRO	2
35	15220005	ADAPTADOR 3/8"X 3/4"	4
36	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	2
37	05030020	ADAPTADOR RETO MACHO JIC 3/4UNFX1/4NPT	4
38	05182596	ENGATE RÁPIDO NPT 1/2" MACHO	2
39	56175400	CJ. CALÇO DO CILINDRO	2
40	56170001	BUCHA ÉSPAÇADORA	4
41	85001643	CONTRAPINO 3/16 X 1.1/2	4



## SSM 23 ROTO

### 56085032 - KIT REPARO 127mm

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	86904136	ANEL VEDAÇÃO OD070005200171D-BR	1
02	86904353	GAXETA PARKER 25002750-375B	1
03	86906122	ANEL VEDAÇÃO OE127005200211D-BR	2
04	90112328	ANEL O'RING 2-328	1
05	90112350	ANEL O'RING 2-350	2
06	90418350	ANEL ANTI-EXTRUSÃO 8-350	1
07	90512750	ANEL RASPADOR D-2750	1
80	90520502	ANEL GUIA W2 3000 500	2
09	90520506	ANEL GUIA W2 5000 500	2

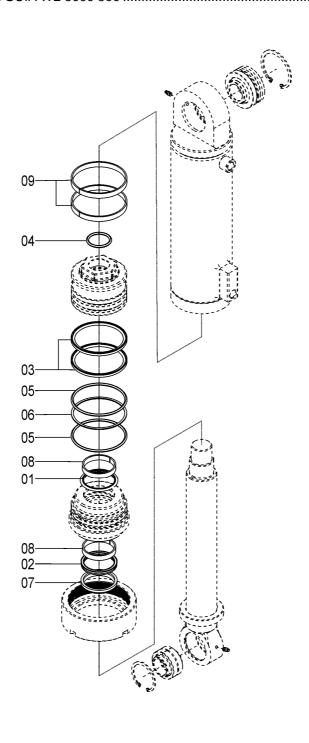


### SSM 23 ROTO



#### 56085033 - KIT REPARO 145mm

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	86904136	ANEL VEDAÇÃO OD070005200171D-BR	1
02	86904353	GAXETA PARKER 25002750-375B	
03	86906121	ANEL VEDAÇÃO OE145005200211E-BR	2
04	90112328	ANEL O'RING 2-328	1
05	90112356	ANEL O'RING 2-356	2
06	90418356	ANEL ANTI-EXTRUSÃO 8-356	1
07	90512750	ANEL RASPADOR D-2750	1
80	90520502	ANEL GUIA W2 3000 500	2
na	90520518	ANEL GUIA W2 5750 500	2

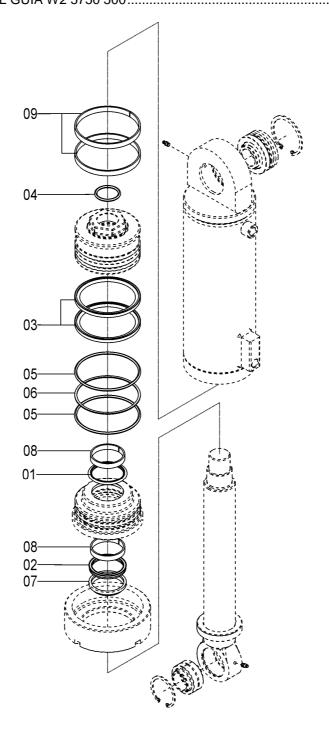




### SSM 23 ROTO

#### **56175400 - CJ. CALÇO DO CILINDRO**

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	03090017	GRAMPO	1
02	28080002	PINO	1
03	56170600	TRAVA DO MARCADOR	1

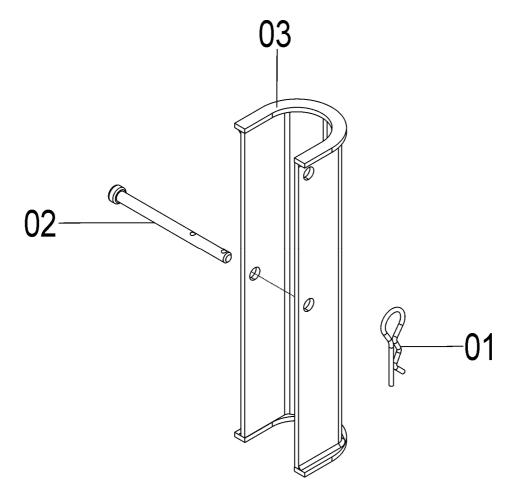






#### 56015500 - CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/TRIPLO DISCO (ROSCA SEM-FIM)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	25075701	CJ. TELESCÓPICO
02	36120003	JUNTA FLEXÍVEL
03	56020060	BOCAL INFERIOR
04	56020062	CONDUTOR INFERIOR RETO
05	56020063	MANGOTE TELESCÓPICO
06	56020064	GRAMPO INFERIOR
07	56020065	GRAMPO SUPERIOR
08	56020073	BOCAL SUPERIOR

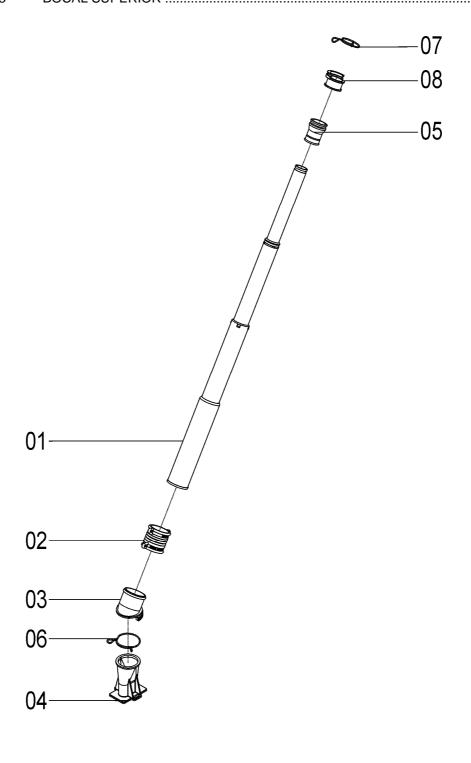




### SSM 23 ROTO

# 56015501 – CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ FACÃO AFASTADO E TRIPLO DISCO (ROSCA SEM-FIM)

R	EF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
	01	25075701	CJ. TELESCÓPICO	1
	02	56020063	MANGOTE TELESCÓPICO	1
	03	56020065	GRAMPO SUPERIOR	1
	04	56020073	BOCAL SUPERIOR	1

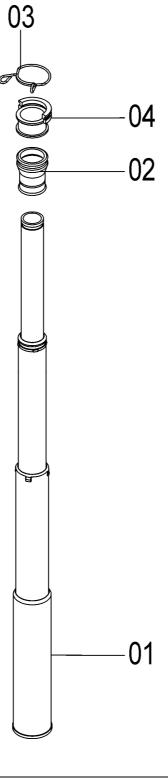






# 56015600 - CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ FACÃO GUILHOTINA E AFASTADO (ROSCA SEM-FIM)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ
01	15070045	MANGOTE TELESCÓPICO	1
02	25075701	CJ. TELESCÓPICO	1
03	56020063	MANGOTE TELESCÓPICO	1
04	56020065	GRAMPO SUPERIOR	1
05	56020073	BOCAL SUPERIOR	1

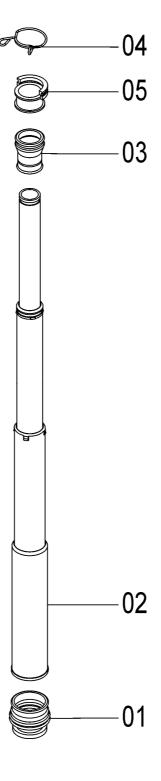




### SSM 23 ROTO

# 56026000 – CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ SULCADOR DEFASADO DO ADUBO (ROSCA SEM-FIM)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	25075702	CONJ. TELESCÓPICO INFERIOR	1
02	36120003	JUNTA FLEXÍVEL	1
03	56020060	BOCAL INFERIOR	1
04	56020061	BOCAL SUPERIOR	1
05	56020064	GRAMPO INFERIOR	1
06	56020065	GRAMPO SUPERIOR	1
07	56020066	CONDUTOR INFERIOR	1
08	56020074	MANGOTE TELESCÓPICO	1
09	86050055	ABRAÇADEIRA INSULOK 4,8x80	

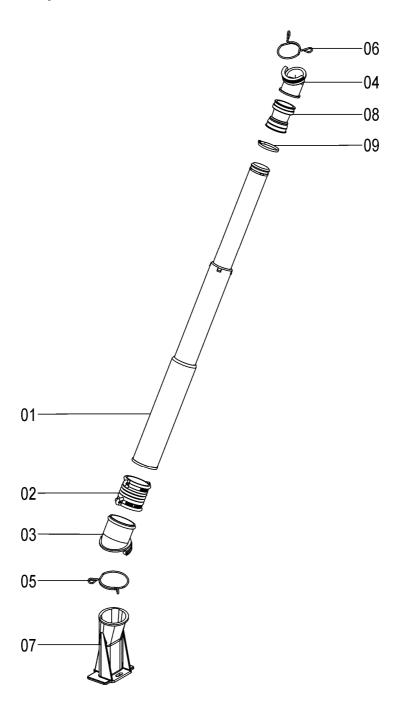






# 56026001 - CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO DO ADUBO (ROSCA SEM-FIM/ GRAOS FINOS)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	25075702	CONJ. TELESCOPICO INFERIOR	1
02	56020061	BOCAL SUPERIOR	1
03	56020065	GRAMPO SUPERIOR	1
04	56020074	MANGOTE TELESCÓPICO	1

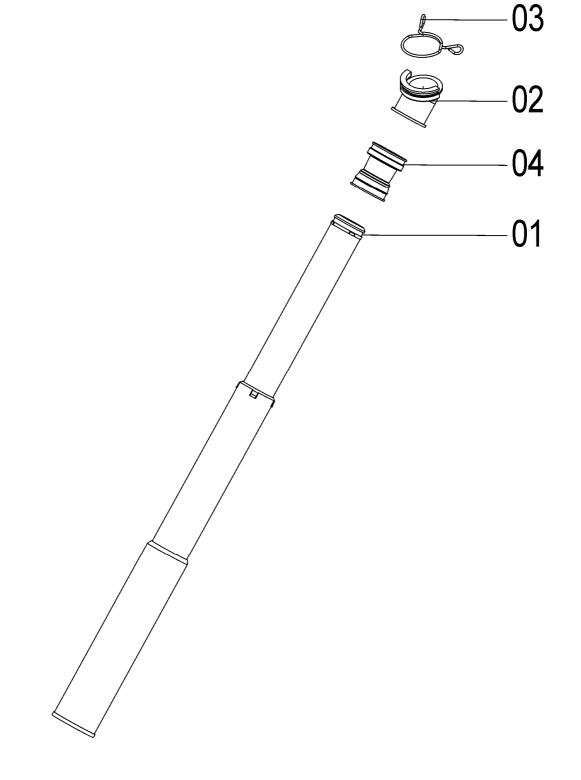






### SSM 23 ROTO

#### 56026300 - CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ SEMENTE PIPOQUEIRA

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	25075703	CJ. TELESCOPICO	1
02	35220013	CONDUTOR	1
03	36120003	JUNTA FLEXIVEL	1
04	56020065	GRAMPO SUPERIOR	1
05	56020073	ROCAL SUPERIOR	1

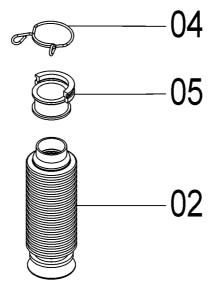

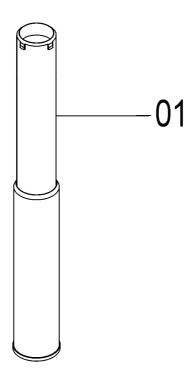

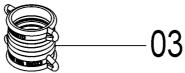


#### SSM 23 ROTO



#### 56029400 – CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO P/ SULCADOR DEFASADO DA SEMENTE (GRAOS FINOS)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	56020065	GRAMPO SUPERIOR	1
02	56026100	CJ. CONDUTOR TELESCÓPICO	1
03	56200008	BOCAL PRETO BIFURCADO	1

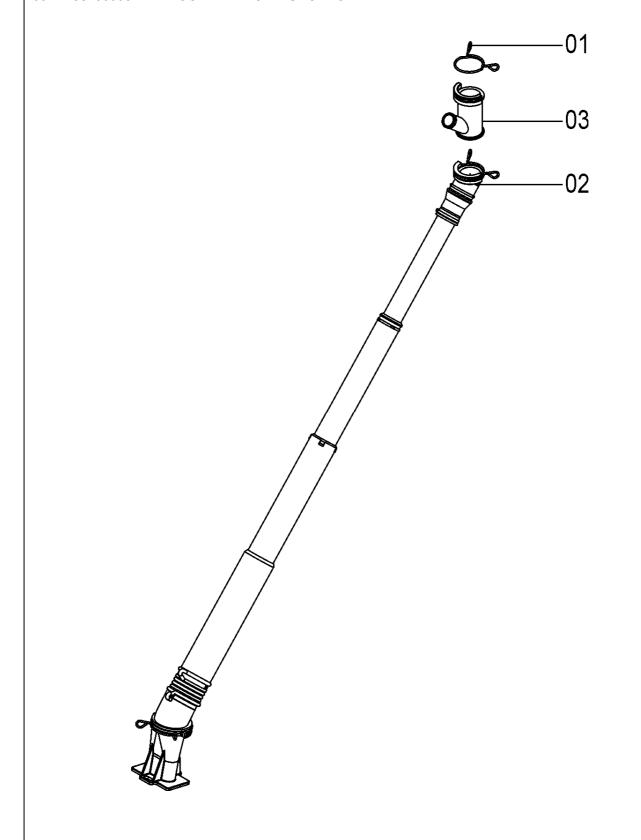






### SSM 23 ROTO

#### 25075701 - CJ. TELESCÓPICO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	25070030	CONDUTOR I	1
02	25075702	CONJ. TELESCOPICO INFERIOR	1

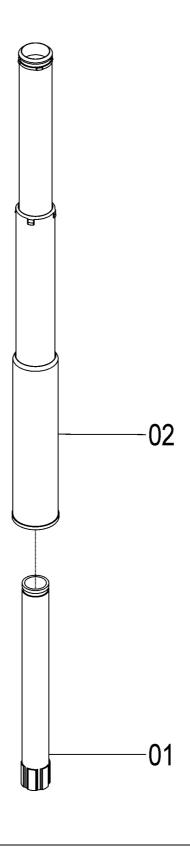






#### 25075702 - CJ. TELESCÓPICO INFERIOR


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	25070031	CONDUTOR II	1
02	25070032	CONDUTOR III	
03	25070033	CONDUTOR IV	1

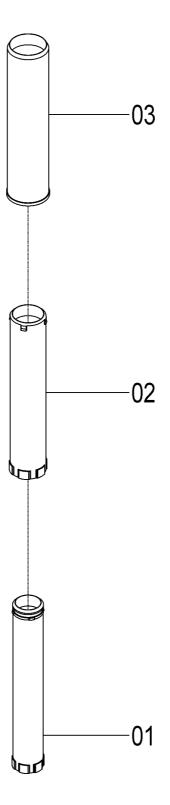



### SSM 23 ROTO

#### 56195810- CJ. MARCADOR DE HECTARE ROTO

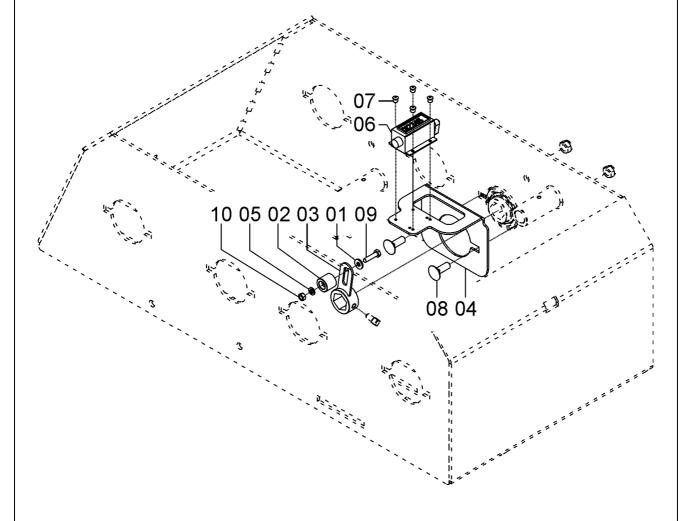






#### 56195810- CJ. MARCADOR DE HECTARE ROTO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	01100023	ARRUELA LÍSA	1
02	25150007	BATENTE	1
03	56042600	CJ. ACIONADOR	1
04	56190052	SUPORTE DO CONTADOR	1
05	83010106	ARRUELA DE PRESSÃO M 6	1
06	86427216	CONTADOR DE BATIDAS	1
07	87301221	REBITE AL POP CAB. ABAULADA 3.2 X 10	4
80	816810030	PARAFUSO CAB. CIL. P. Q. (FRANCÊS) M 10 X 30 8.8	2
09	818806025	PARAFUSO CABEÇA SEXTÂVADA M 6 X 25 8.8	
10	8205070608	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA06-8	



### SSM 23 ROTO

#### 56106600 - CJ. CAIXA PASTAGEM SSM 23 ROTO

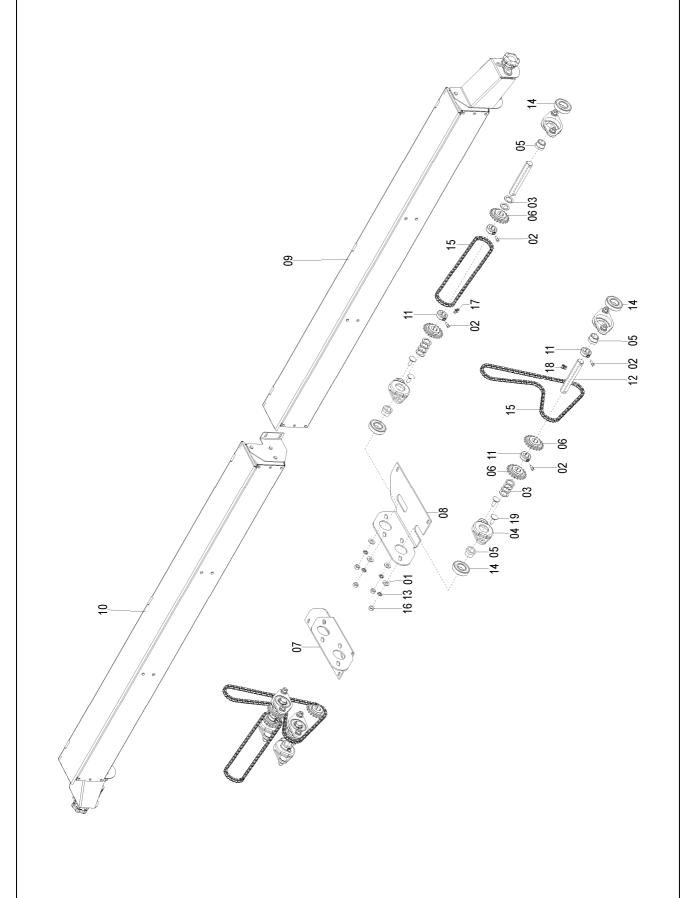






#### 56106600 - CJ. CAIXA PASTAGEM SSM 23 ROTO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./ CJ.
01	28040023	ARRUELA LÍSA	16
02	28060025	PARAFUSO RECARTILHADO	8
03	36050034	ARRUELA S. 26 mm	
04	56040038	MANCAL TRANSMISSÃO	8
05	56040039	BUCHA GUIA	8
06	56040055	ENGRENAGEM Z 20	
07	56100087	SUPORTE ESQUERDO	1
08	56100088	SUPORTE DIREITO	1
09	56106601	CJ. CAIXA PASTAGEM DIREITA SSM 23	1
10	56106602	CJ. CAIXA PASTAGEM ESQUERDA SSM 23	1
11	58030088	BATENTE	8
12	56100089	EIXO	4
13	83010112	ARRUELA DE PRESSÃO M 12	
14	88606207	ROLAMENTO DE ESFERAS 6207 2RS	8
15	91126000	CORRENTE DE ROLO ASA 40 (197 ELOS)	2
16	8205071208	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA12-8	16
17	91226000	EMENDA ASA 40	2
18	91326000	REDUÇÃO ASA 40	2
19	816812035	PARAFUSO CABECA CIL P. Q. (FRANCÊS) M 12 X 35 8 8	16



### SSM 23 ROTO

# 56106601 - CJ. CAIXA PASTAGEM DIREITA SSM 23 ROTO 56106602 - CJ. CAIXA PASTAGEM ESQUERDA SSM 23 ROTO

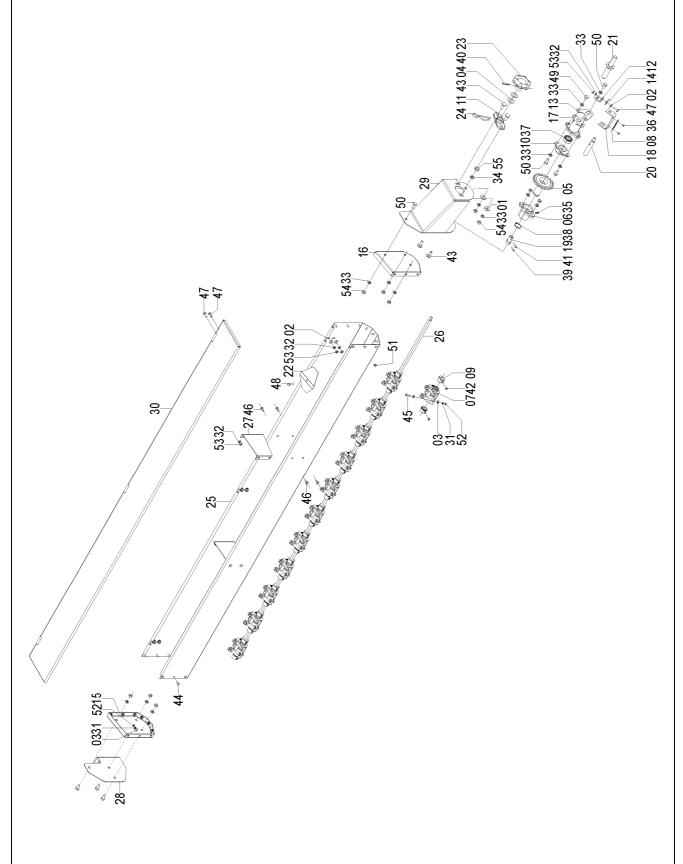






# 56106601 - CJ. CAIXA PASTAGEM DIREITA SSM 23 ROTO 56106602 - CJ. CAIXA PASTAGEM ESQUERDA SSM 23 ROTO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./	CJ. 56106602
01	01020010	ARRUELA LISA	2	2
02	01100023	ARRUELA LISA	7	7
03	03100411	ARRUELA LISA	90	90
04	15070022	ARRUELA LISA	2	2
05	15190002	ENGRENAGEM Z 20	1	1
06	15190004	GUIA	1	1
07	15195004	CJ. CAIXA SEMENTE PASTAGEM COMPL	12	12
08	18060015	ESCALA DE REGULAGEM	1	1
09	25130057	APOIO	24	24
10	26070005	MANCAL	1	1
11	26070009	MANCAL	1	1
12	26070010	CANTONEIRA	1	1
13	26070011	TRAVA	1	1
14	26070012	PONTEIRO	1	1
15	26110003	CABECEIRA ESQUERDA	1	1
16	26110004	CABECEIRA DIREITA	1	1
17	26110009	GUIA	1	1
18	26110010	SUPORTE	1	1
19	26110011	BUCHA	1	1
20	26110012	TRAVA	1	1
21	26110200	CJ. EIXO	1	1
22	26350006	TAMPA	11	11
23	28020021	MANIPULO	1	1
24	28040046	MOLA GRAMPO	1	1
25	56100007	PAINEL ESQUERDO SSM 23	_	1
25	56100010	PAINEL DIREITO SSM 23	1	-
26	56100022	EIXO ESQUERDO	_	1
26	56100023	EIXO DIREITO	1	<u>-</u>
27	56100066	SEPARADOR	2	2
28	56100084	SUPORTE CENTRAL ESQUERDO	-	1
28	56100085	SUPORTE CENTRAL DIREITO	1	-
29	56103700	CJ. SUPORTE ESQUERDO SSM 23 ROTO		1
29	56103800	CJ. SUPORTE DIREITO SSM 23 ROTO	1	-
30	56105101	CJ. TAMPA	1	1
31	83010105	ARRUELA DE PRESSÃO M 5	54	54
32	83010106	ARRUELA DE PRESSÃO M 6	15	15
33	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8		14
34	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	1	1
35	84300618	GRAXEIRA RETA 6 X 1	1	1
36	87301221	REBITE AL POP CABEÇA ABAULADA 3.2X10	2	2
37	88606202	ROLAMENTO DE ESFERAS 6202 2RS	1	1
38	90220025	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO E-25	1	1
39	92010420	PINO ELÁSTICO M 4 X 20	1	1
40	92010528	PINO ELÁSTICO M 5 X 28	1	1
41	92010622	PINO ELÁSTICO M 6 X 22	1	1
42	812708008	PARAFUSO SEM. CABEÇA SEXTAVADO INTERNO M 8 X 10	24	24
43	816808025	PARAFUSO CABEÇA CIL. P. Q. (FRANCÊS) M 8 X 25 8.8	4	4
44	818805012	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 5 X 12 8.8	18	18
45	818805016	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 5 X 16 8.8	36	36
46	818806012	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 6 X 12 8.8	8	8
47	818806016	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 6 X 16 8.8	7	7
48	818806025	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 6 X 25 8.8	, 11	, 11
46 49	818808012	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 8 X 12 8.8	3	3
73	010000012	I AIAI 000 OADLÇA OLATAVADA IVI 0 A 12 0.0	5	5



### SSM 23 ROTO

#### 56106601 – CJ. CAIXA PASTAGEM DIREITA SSM 23 ROTO 56106602 – CJ. CAIXA PASTAGEM ESQUERDA SSM 23 ROTO ( CONTINUAÇÃO )

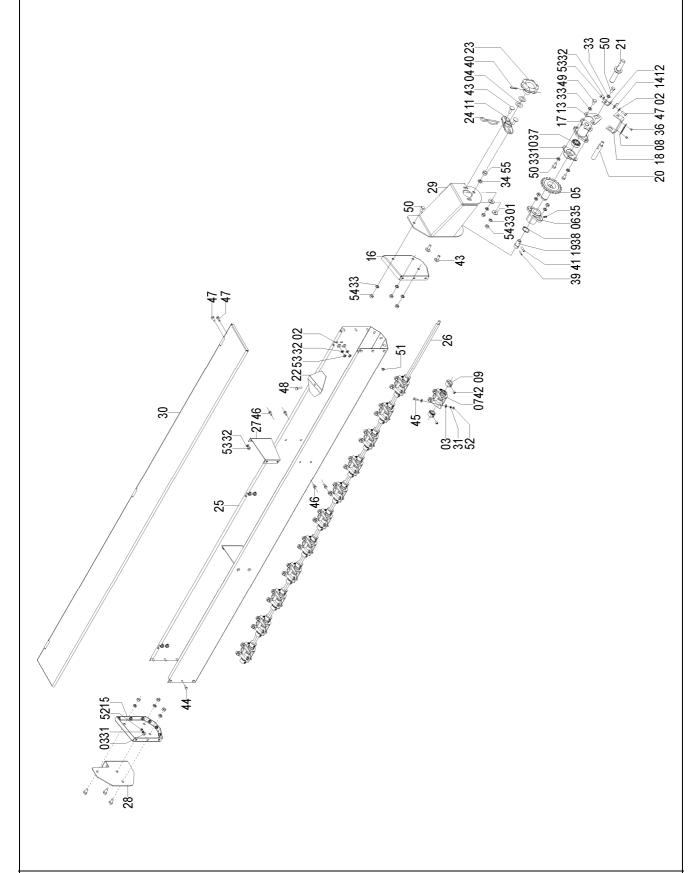





#### 56106601 – CJ. CAIXA PASTAGEM DIREITA SSM 23 ROTO 56106602 – CJ. CAIXA PASTAGEM ESQUERDA SSM 23 ROTO (CONTINUAÇÃO)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./	/ CJ. 56106602
50	818808016	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 8 X 16 8.8		7
51	8200070608	PORCA AUTOTR. DIN980 MA 06-8 DS		11
52	8205070508	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA05-8	. 54	54
53	8205070608	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA06-8	. 15	15
54	8205070808	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA08-8	. 10	10
55	8205071008	PORCA SEXTAVADA DIN934 MA10-8	. 1	1



#### SSM 23 ROTO

"Sempre fazemos todos os esforços para o desenvolvimento contínuo de nossos produtos, poderemos fazer alterações técnicas eventualmente, após a confecção deste."



Semeato S/A Industria e Comércio Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 SAC +55 (54) 2103 2400

Passo Fundo, janeiro de 12

# SSM 23 ROTO



#### **ÍNDICE - OPCIONAIS**

1.	CJ. CONTRAPESOS	3
	COMPACTADORES NG	
	AROS LIMITADORES	
4.	CJ. EIXO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO	10
	RODADO ALIXILIAR	14

	Opcionais	
SEMEATO	SSM 23 ROTO	
	Semeato S/A Industria e Comércio - Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 – SAC +55 (54) 2103 2400	

#### SSM 23 ROTO




# 1. CONJUNTO CONTRAPESOS

Em terrenos muito compactados, onde não se conseguiu regular a capacidade de corte da SSM 23 é necessário então a adição de contrapesos na máquina (opcionais).

Para adicionar contrapeso na máquina, retirar as tampas nas pontas dos tubos do chassi da máquina, colocar as barras com os pesos dentro dos tubos a tapá-los novamente como mostra a figura abaixo.

# 56065100 - CJ. MONTAGEM CONTRAPESOS (OPCIONAL)

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./MÁQ.
01	56060010	CONTRAPESO TUBO 102	14
02	56060010	CONTRAPESO TUBO 102	20
03	56060009	CONTRAPESO TUBO 130	14
04	56060008	CONTRAPESO TUBO 150	20
05	56060011	VARETA CONTRAPESO	4
06	56060012	VARETA CONTRAPESO	4
07	20040046	GRAMPO	8

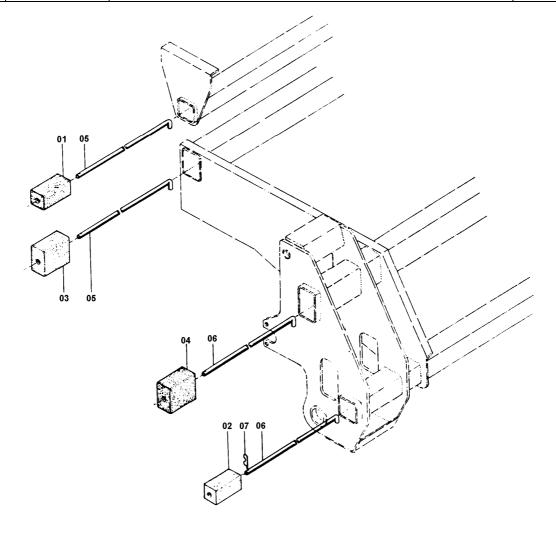

Semeato S/A Industria e Comércio - Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 - SAC +55 (54) 2103 2400

4	Opcionais
SEMEATO	SSM 23 ROTO
	Semeato S/A Industria e Comércio - Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 – SAC +55 (54) 2103 2400

#### SSM 23 ROTO


#### 2 - COMPACTADORES NG:

Utilizado para semeadura de grãos finos ou graúdos, quando em determinados tipos de terreno os limitadores (no caso de grãos finos) ou os compactadores em "v" (no caso de grãos graúdos) não foram suficientes para fechar o sulco e promover a compactação necessária sobre a semente.

Para adaptar os compactadores NG na máquina, basta monta-los nos limitadores de profundidade das linhas pantografadas através do parafuso (A).

Para ajustar a pressão de compactação deve-se posicionar a alavanca **(B)** para frente para diminuir a pressão de compactação e para trás para aumentar a pressão de compactação.


Para regular o ângulo de ataque da roda do compactador, afrouxar os parafusos © que prendem as rodas ao braço, posicionar a roda conforme se deseja e apertar novamente os parafusos, fixando a roda ao braço.

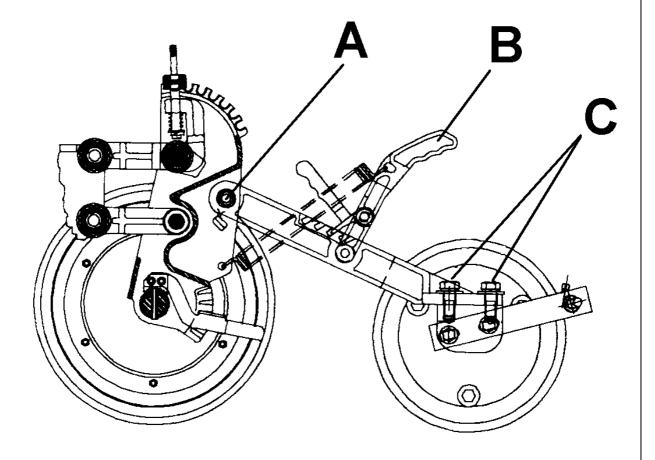

Semeato S/A Industria e Comércio - Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 - SAC +55 (54) 2103 2400

### SSM 23 ROTO

56025400 - COMPACTADOR NG DIREITO 56025500 - COMPACTADOR NG ESQUERDO (OPCIONAL)

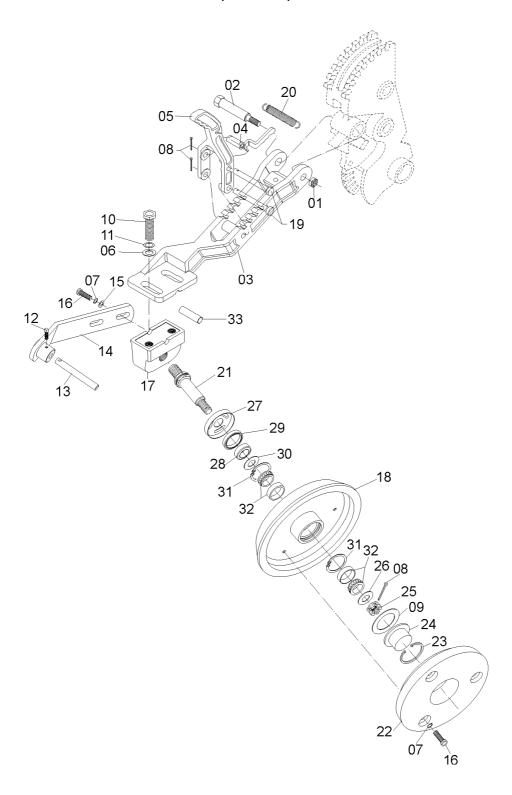

### SSM 23 ROTO



# 56025400 - COMPACTADOR NG DIREITO 56025500 - COMPACTADOR NG ESQUERDO

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./I	LINHA 56025500
01	82000712	PORCA AUTOTRAVANTE M 12 DODI STOP		1
02	56020045	PARAFUSO DO COMPACTADOR		1
03	56020049	BRAÇO COMPACTADOR DIREITO		· -
03	56020050	BRAÇO COMPACTADOR ESQUERDO	·· '	1
04	56020012	GATILHO	 1	1
05	56020011	BRAÇO REGULADOR DA MOLA	1	1
06	15140010			2
07	83010110	ARRUELAARRUELA DE PRESSÃO M 10	5	5
08	85001235	CONTRAPINO 1/8" X 1"		3
09	25070042	JUNTA		1
10	818816040	PARAFUSO SEXT. M 16 X 40 (8.8)	1 2	2
11	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16		2
12	818810020	PARAFUSO SEXT. M10X20 (8.8)	-	1
13	25230012	LIMPADOR		1
14	25230012	CJ. SUPORTE LIMPADOR DIREITO		ı
				-
14	25230200	CJ. SUPORTE LIMPADOR ESQUERDO		1
15	01030053	ARRUELA		2
16	818710025	PARAFUSO SEXT. M 10 X 25		5
17	25230008	FIXADOR COMPACTADOR DIREITO		-
17	25230009	FIXADOR COMPACTADOR ESQUERDO		1
18	25230013	RODA COMPACTADORA		1
19	56020032	PINO		2
20	53060008	MOLA RECOLHEDORA		1
21	25230005	EIXO DIREITO		-
21	25230006	EIXO ESQUERDO		1
22	25230014	PESO		1
23	90220358	ANEL ELÁSTICO 522-058		1
24	25070041	CALOTA		1
25	82030716	PORCA CASTELO M 16		1
26	25070046	ARRUELA LISA		1
27	35200021	CALOTA	1	1
28	35200012	BUCHA		1
29	89200131	RETENTOR SABÓ 00131 BR	1	1
30	28030017	ARRUELĄ		1
31	90220247	ANEL ELÁSTICO P/FURO I-47		2
32	88330204	ROLAMENTO CÔNICO 30204	2	2
33	25230024	PINO TRAVA	1	1


Semeato S/A Industria e Comércio - Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 - SAC +55 (54) 2103 2400




#### SSM 23 ROTO

#### **3- AROS LIMITADORES**

56027300- CJ. ARO LIMITADOR DIREITO DE 25 56027000- CJ. ARO LIMITADOR ESQUERDODE 25 56025600- CJ. ARO LIMITADOR DIREITO DE 40 56025700- CJ. ARO LIMITADOR ESQUERDO DE 40 56027100- CJ. ARO LIMITADOR DIREITO DE 60 56027200- CJ. ARO LIMITADOR ESQUERDO DE 60

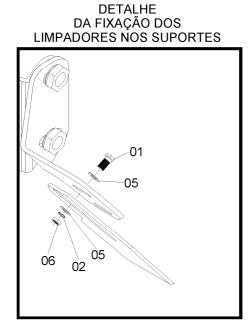

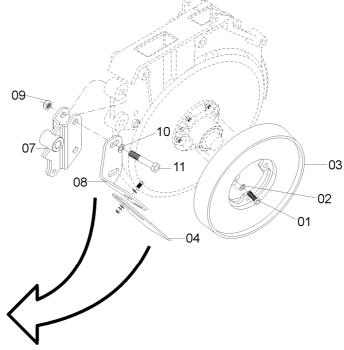

#### SSM 23 ROTO



56027300- CJ. ARO LIMITADOR DIREITO DE 25 56027000- CJ. ARO LIMITADOR ESQUERDODE 25 56025600- CJ. ARO LIMITADOR DIREITO DE 40 56025700- CJ. ARO LIMITADOR ESQUERDO DE 40 56027100- CJ. ARO LIMITADOR DIREITO DE 60 56027200- CJ. ARO LIMITADOR ESQUERDO DE 60

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO			QT./0	CJ		
		56	027300 56	6027000	56025600	56025700	56027100	56027200
01	818710025	PARAFUSO SEXT. M 10X25	5	5	5	5	5	5
02	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	5	5	5	5	5	5
03	56020067	ARO LIMITADOR DE 25	1	1	-	-	-	-
03	56020052	ARO LIMITADOR DE 40	-	-	1	1	-	-
03	56020053	ARO LIMITADOR DE 60	-	-	-	-	1	1
04	56020076	LIMPADOR DIREITO	1	-	1	-	1	-
04	56020077	LIMPADOR ESQUERDO	-	1	-	1	-	1
05	01030053	ARRUELA LISA	4	4	4	4	4	4
06	82050710	PORCA SEXT. M 10	2	2	2	2	2	2
07	56020600	CJ. SUPORTE DO COMPACTADOR	1	1	1	1	1	1
08	56020054	SUPORTE DO LIMPADOR DIREITO	1	-	1	-	1	-
08	56020055	SUPORTE DO LIMPADOR ESQUERDO	-	1	-	1	-	1
09	82000716	PORCA AUTO TRAVANTE M16 DS	2	2	2	2	2	2
10	15140010	ARRUELA LISA	2	2	2	2	2	2
11	818816070	PARAFUSO SEXT. M 10X70	2	2	2	2	2	2

Semeato S/A Industria e Comércio - Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 - SAC +55 (54) 2103 2400




#### SSM 23 ROTO

### 4. CJ. EIXO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO


Quando se deseja realizar o plantio de grãos grossos, como soja, sorgo e outras culturas com espaçamentos inferiores a 33cm é necessário intercalar as linhas de semente, colocando uma no tubo dianteiro e uma no tubo traseiro da máquina, no espaçamento desejado. Devendo-se Ter o cuidado em colocar o maior número de linhas no tubo traseiro da máquina. Para que seja possível realizar a montagem deve-se utilizar um eixo de transmissão distribuição no tubo dianteiro da SSM.

Com esta opção de montagem, a máquina não poderá utilizar linhas somente para a distribuição de adubo, pois os dois tubos do chassi da máquina estarão sendo utilizados para fixar as linhas da semente. Neste caso o adubo deverá ser distribuído de outra forma.

OBS.: Esta opção de montagem só poderá ser utilizada em terrenos não compactados, pois não haverá possibilidade de montar um sistema de facão a frente da linha da semente.

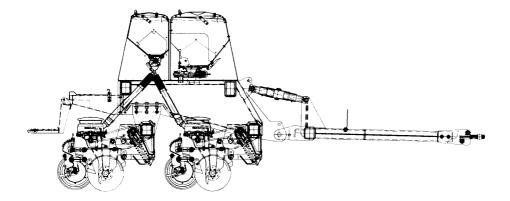

**EXEMPLO DE MONTAGEM** 

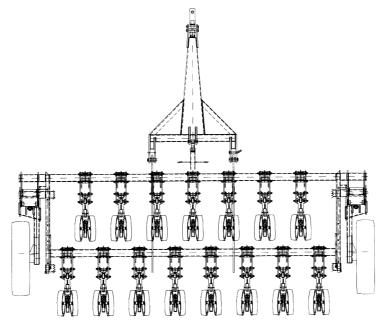

#### SSM 23 ROTO




#### Espaçamentos Possíveis

Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO	Nº LINHAS TUBO TRASEIRO	Nº LINHAS TUBO DIANTEIRO
23	17,0cm	12	11
19	20,5cm	10	9
17	22,5cm	9	8
15	25,0cm	8	7


#### **MONTAGEM**

Para montar as linhas de grãos graúdos no tubo dianteiro da SSM, deve-se proceder da seguinte maneira:

- Fixar as linhas no tubo dianteiro e traseiro da máquina, no espaçamento desejado. Observando que fique o maior número de linhas no tubo traseiro;
- Inverter os reservatórios "B" do sistema distribuidor disco alveolado, deixando a abertura de entrada de semente para trás, como mostra a figura. A inversão dos reservatórios deverá ser feita somente nos conjuntos que irão ser utilizados nas linhas presas ao tubo dianteiro do chassi.
- Montar o sistema distribuidor disco alveolado nas linhas da máquina;

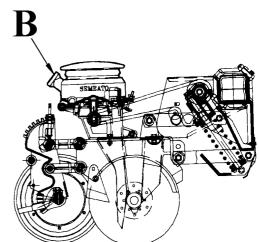

- Montar o mancal eixo de transmissão preso ao chassi ao lado de cada linha, tendo o cuidado de manter o alinhamento entre as engrenagens para posteriormente colocar a corrente;
- Montar o cj. Eixo transmissão distribuição preso no tubo da máquina, mantendo o alinhamento da engrenagem "C" com a "D".
- O esticador deve ser montado na lateral da máquina, puxando a corrente para baixo, de modo a afastar as extremidades da corrente, no lado esquerdo e o esticador deve ser montado empurrando a corrente para cima, de modo a aproximar as duas extremidades da corrente.
- Regular a quantidade de semente utilizando a tabela indicada no manual do operador (tabela 05);
- Proceder a montagem igual para os dois lados da máguina;
- Montar o marcador de hectares do lado esquerdo da máquina;
- OBS.: O lado esquerdo deve ser observado no sentido de trabalho da máquina.

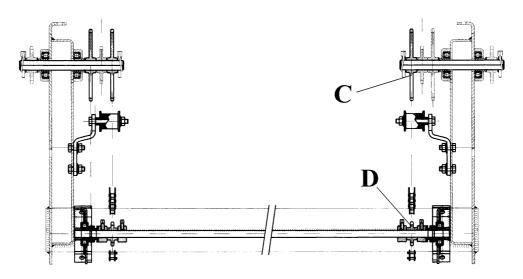


# SEMEATO

# Opcionais

### SSM 23 ROTO

#### 56047000 - CJ. EIXO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO

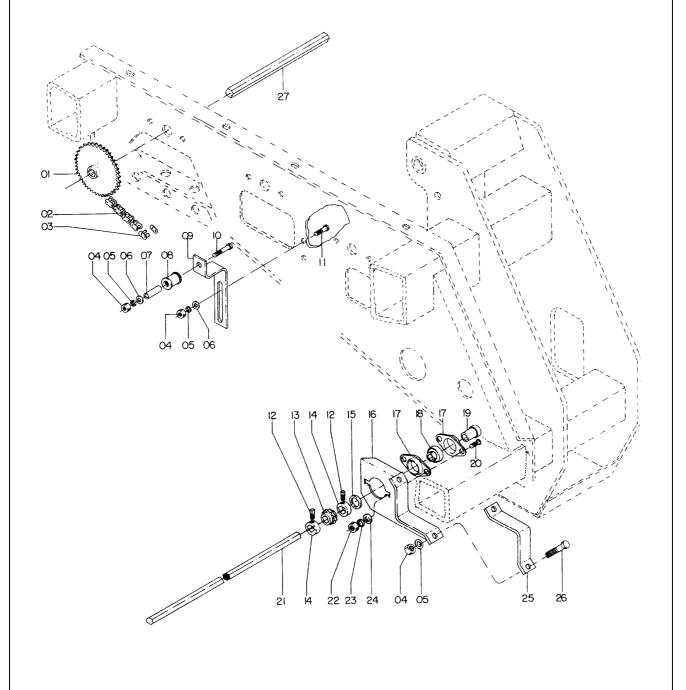





#### 56047000 – CJ. EIXO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./LINHA
01	56040044	ENGRENAGEM Z-40	
02	91111050	CORRENTE DE ROLO ASA 50 (149 ELOS)	2
03	91225000	EMENDA	
04	82050710	PORCA SEXT. M 10	10
05	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	
06	01030053	ARRUELA LISA	
07	03030106	BUCHA	
80	03030107	ROLETE	
09	56040067	ESTICADOR	
10	818710075	PARAFUSO SEXT. M 10 X 75	
11	818710040	PARAFUSO SEXT. M 10 X 40	4
12	28060025	PARAFUSO RECARTILHADO	
13	56040026	ENGRENAGEM Z-12	2
14	28060016	BATENTE	4
15	18020002	ARRUELA LISA	2
16	56040800	CJ. MANCAL	2
17	28060074	MANCAL FLANGEADO	
18	88200025	ROLAMENTO GRAE 25 NPPB	
19	56040005	BUCHA	
20	816708016	PARAFUSO FRANCÊS M 8 X 16	4
21	56040004	EIXO ESQUERDO	1
21	56040005	EIXO DIREITO	
22	82050708	PORCA SEXT. M 8	
23	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8	4
24	03070070	ARRUELA LISA	
25	56040802	PRESILHA	
26	818810050	PARAFUSO SEXT. M 10 X 50	4
27	56040043	EIXO 240mm	2



### SSM 23 ROTO

### 5 - RODADO AUXILIAR

#### 56165000 - RODADO AUXILIAR

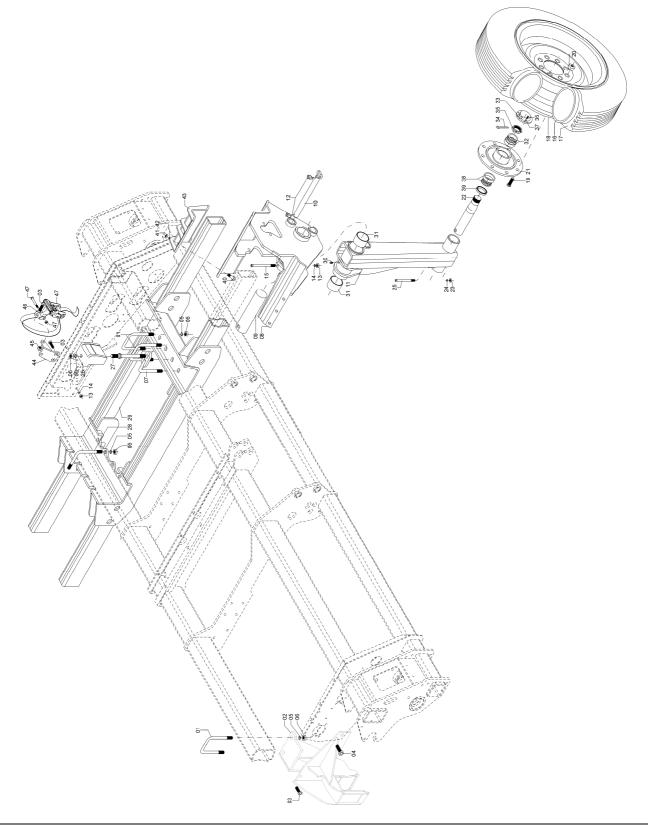

### SSM 23 ROTO



#### 56165000 - RODADO AUXILIAR

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CONJ.
01	56160005	ABRAÇADEIRA	3
02	56160700	CJ. GÚIA DO RODADO	. 1
03	818716040	PARAFUSO SEXT. M 16 X 40	6
04	818820060	PARAFUSO SEXT. M 20 X 60 (8.8)	3
05	82010122	ARRUELA DE PRESSÃO M 22	20
06	82050722	PORCA SEXT. M 22	
07	56160800	CJ. ABRAÇADEIRA	
08	56161400	CJ. SUPORTE DO RODADO DIANTEIRO	1
08	56161300	CJ. SUPORTE DO RODADO TRASEIRO	
09	56160015	EIXO	
10	56164200	PINO	
11	56161600	CJ. BRAÇO DO RODADO DIANTEIRO	
11	56161500	CJ. BRAÇO DO RODADO TRASEIRO	1
12	58010011	PINO TRAVA ¼" X 2"	4
13	82050716	PÓRCA SEXT. M 16	
14	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16	
15	811716110	PARAFUSO ALLEN M 16 X 110	
16	93051051812	CAMARA DE AR 10.5/18L	
17	93031051812	PNEU AGRICOLA 12 L 10,5/80-18	
	25221300	CJ. RODA W 8 X 18	
18	250300008	PARAFUSO M 20	
19 20	250300007	PORCA ESFERICA M 20	
21	56160007	CUBO DA RODA	
22	56160002	PONTA DE EIXO	
23	82050712	PORCA SEXT. M 12	2
24	83010112	ARRUELA DE PRESSÃO M 12	
25	811712090	PARAFUSO ALLEN M 12 X 90	
26	56160009	CUNHA	
27	56160010	PARAFUSO	
28	56160004	ABRAÇADEIRA	
29	56160600	CJ. SUPORTE DO RODADO AUXILIAR	
30	84300818	GRAXEIRA RETA M 8 X 1,25	
31	25220006	BUCHA	
32	88332210	ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS 32210	
33	17000045	CALOTA	
34	85001659	CONTRAPINO 3/16 X 3	
35	17000395	PORCA DA PONTA DE EIXO	
36	818706020	PARAFUSO SEXT. M 6 X 20	
37	83010106	ARRUELA DE PRESSÃO M 6	6
38	88332212	ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS 32212	
39	89100900	RETENTOR 0900 BR	2
40	818820070	PARAFUSO SEXT. M 20 X 70 (8.8)	24
41	82050720	PORCA SEXT. M 20	24
42	83010120	ARRUELA DE PRESSÃO M 20	24
43	56160400	CJ. PRESILHA	
44	56160013	ENGATE	
45	82000716	PORCA AUTOTRAVANTE M 16	
46	56161100	CJ. ENGATE	
47	86000004	CATRACA COM CINTO (TRIK 50)	

### SSM 23 ROTO



#### 56165002 - CJ. CABEÇALHO (RODADO AUXILIAR)


REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CONJ.
01	25170007	PARAFUSO M 20	. 8
02	25170008	ARRUELA DE PRESSÃO M 20	. 8
03	25221000	CJ. FLANGE	. 1
04	25170600	CJ. ENGATE	. 1
05	18010011	PINO TRAVA 1/4" X 2"	. 4
06	56161200	CJ. CABEÇALHO	. 1
07	56160014	PINO	. 2
80	25170006	PINO	
09	150300007	PINO MAIOR	. 1
10	25170004	PINO	. 1
11	01120001	GRAMPO	. 2


# SEMEATO

### **Opcionais**

### SSM 23 ROTO

#### 56165001 - CJ. SISTEMA HIDRÁULICO RODADO AUXILIAR

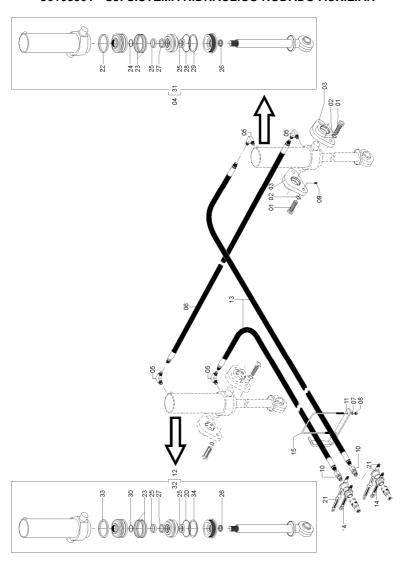

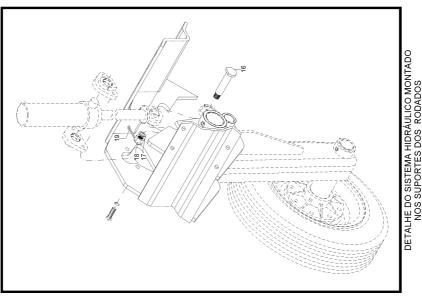

### SSM 23 ROTO



#### 56165001 - CJ. SISTEMA HIDRÁULICO RODADO AUXILIAR

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./MÁQ.
01	818816040	PARAFUSO SEXT. M 16 X 40 (8.8)	. 8
02	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16	. 8
03	58032200	FLANGE TRASEIRA	. 4
04	56085011	CJ. CILINDRO 143 mm	. 1
05	05350017	ADAPTADOR 901/2-14377/ 8-14	
06	56085035	CJ. MANGUEIRA 1/2" (8000)	. 1
07	83010108	ARRUELA DE PRESSÃO M 8	. 12
80	82050708	PORCA SEXT. M 8	. 12
09	84300818	GRAXEIRA RETA M 8 X 1,25	. 4
10	05182596	ENGATE RAPIDO NPT 1/2 MACHO	. 2
11	56080025	SUPORTE MANGUEIRAS	. 8
12	56085010	CJ. CILINDRO HIDRÁULICO 125 mm	. 1
13	56085034	CJ. MANGUEIRA 1/2" (7000)	. 2
14	05010054	TAMPA INTERNA ENGATE RÁPIDO	. 2
15	56080024	ABRAÇADEIRA	
16	56160017	EIXO	
17	03070020	ARRUELA LISA	
18	82030724	PORCA CASTELO M 24	
19	85001649	CONTRAPINO 3/16"X2"	
20	90112349	ANEL O'RING PARKER 2-349 BUNA N	
21	05010053	TAMPA EXTERNA ENGATE RÁPIDO	. 2
22	86906143	ANEL DE VEDAÇÃO OE 1435 TF 41050021 1 E-BR	
23	90520509	ANEL ANTI-FRICÇÃO PARKER W2.05500.500	
24	90112162	ANEL O'RING PARKER 2-162 BUNA N	
25	90520502	ANEL ANTI-FRICÇÃO PARKER W2.03000.500	
26	90512750	ANEL RASPADOR PARKER D-02750/ FK 0583	
27	86904143	GAXETA PARKER 2500.2750-357B/ F.0523	
28	90112354	ANEL O'RING PARKER 2-354 BUNA N	
29	90418354	ANEL ANTI-EXTRUSÃO PARKER 8-354	
30	90112160	ANEL O'RING PARKER 2-160 BUNA N	
31	58075008	CJ. REPARO PARA CILINDRO HIDRÁULICO 143 mm	
32	56085012	CJ. REPARO PARA CILINDRO HIDRÁULICO 125 mm	
33	86906125	ANEL DE VEDAÇÃO OE 1250 TF 41050021 1E-BR	
34	90418349	ANEL ANTI-EXTRUSÃO PARKER 8-349	. 1

### SSM 23 ROTO



#### 56075400 - CJ. MONTAGEM DA PLATAFORMA

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./CONJ.
01	56073600	CJ. SUPORTE ESQUERDO	1
02	56070300	CJ. PLATAFORMA DIREITA	1
02	56070400	CJ. PLATAFORMA ESQUERDA	1
03	56073500	CJ. SUPORTE DIREITO	1
04	82050716	PORCA SEXT. M 16	4
05	83010116	ARRUELA DE PRESSÃO M 16	4
06	818716030	PARAFUSO SEXT. M 16 X 30	
07	82050712	PORCA SEXT. M 12	12
80	83010112	ARRUELA DE PRESSÃO M 12	12
09	818712090	PARAFUSO SEXT. M 12 X 90	
10	56072100	CJ. ESTRIBO	3
11	35030013	ARRUELA	4
12	56070001	APOIO	2
13	818716040	PARAFUSO SEXT. M 16 X 40	4
14	56073400	CJ. SUPORTE CENTRAL DIREITO	1
15	56073300	CJ. SUPORTE CENTRAL ESQUERDO	1
16	56073200	CJ. ENGATE	1
17	56070003	BUCHA	
18	56070013	CHAPA DIREITA PLATAFORMA INFERIOR	1
19	816810020	PARAFUSO FRANCÊS M 10 X 20 (8.8)	6
20	83010110	ARRUELA DE PRESSÃO M 10	
21	82050710	PORCA SEXT. M 10	6
22	56070004	ARRUELA	6
23	818712035	PARAFUSO SEXT. M 12 X 35	4
24	56070010	ABRAÇADEIRA	1




#### SSM 23 ROTO

A utilização do cj. Rodado de transporte causa um desequilíbrio na máquina no momento do plantio.

Para corrigir este problema é utilizado um cj. de Contrapesos montado internamente aos tubos do chassi e do lado oposto ao rodado de transporte, mantendo assim o equilíbrio da máquina na hora do plantio.

#### 56065600 - CJ. MONTAGEM CONTRAPESOS MEIA MÁQUINA

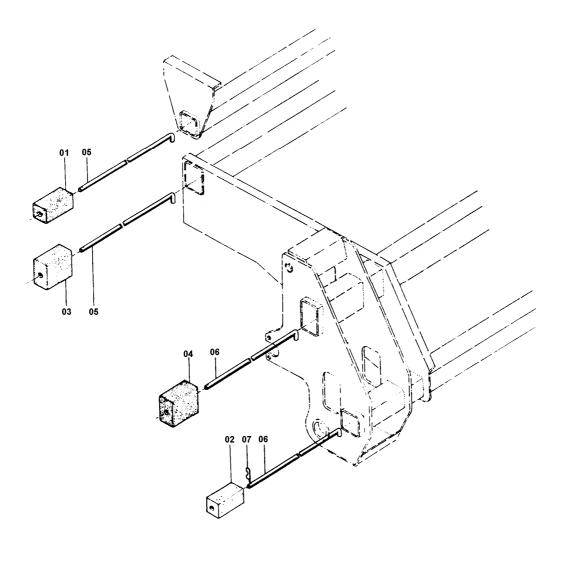





#### 56065600 - CJ. MONTAGEM CONTRAPESOS MEIA MÁQUINA

REF.	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT./MÁQ.
01	56060010	CONTRAPESO TUBO 102	7
02	56060010	CONTRAPESO TUBO 102	10
03	56060009	CONTRAPESO TUBO 130	7
04	56060008	CONTRAPESO TUBO 150	10
05	56060011	VARETA CONTRAPESO	2
06	56060012	VARETA CONTRAPESO	2
07	20040046	GRAMPO	4



#### SSM 23 ROTO

"Sempre fazemos todos os esforços para o desenvolvimento contínuo de nossos produtos, poderemos fazer alterações técnicas eventualmente, após a confecção deste."



Semeato S/A Industria e Comércio Rua Camilo Ribeiro 190 - Passo Fundo - RS - Brasil CEP 99060-000 Fone: (54) 21032400 SAC +55 (54) 2103 2400

Passo Fundo, janeiro de 12